

# 自宅警備ロボ 簡易取り扱いマニュアル

Version1.0.h



保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

### サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コープビル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

## ● 製品の特徴

この度はサンコー「自宅警備ロボ」をご購入いただきまして、誠に有難うございます。簡単操作で侵入者を確認、大音量で警告アラームを鳴らすご家庭用防犯システムです。


- 赤外線とマイクロ波で侵入者をしっかり検知
- リモコン操作で離れた場所から操作できます
- 大音声で侵入者を威嚇します
- 広い範囲を警戒します

## ● 付属品



- ①本体 ②壁掛けホルダー (本体に装着済み)
- ③操作用リモコン ④ACアダプター ⑤壁取り付け用ネジ

## ● 各部の説明

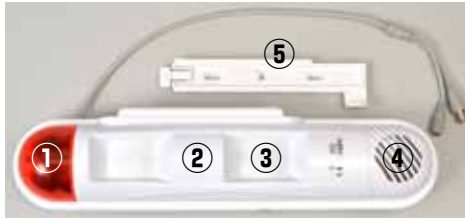

- ①警報ランプ ②マイクロ波センサー
- ③赤外線センサー ④スピーカー
- ⑤壁掛けホルダー



- ①動作確認 LED ②テストボタン ③警戒システム作動ボタン
- ④警戒システム解除ボタン
- ⑤お出迎えモードボタン (裏面をご確認ください)

## ● 設置

### ● 取付け方法



壁掛けホルダーを壁に取り付けます



本体をスライドさせるようにして取付けます

### ● 設置場所について

出入口から50~100cm程度上になるよう設置してください。

※これ以外の高さでもご利用頂けますが、センサーが最も広範囲に反応する高さになります

### ● ご利用方法

#### ● 電源の入れ方



電源ボタンはありません。ACアダプターを接続するとすぐに電源がオンになります。  
※壁掛けホルダーに取付けた状態でないとシステムが作動しません。

#### ● 警戒システムの使い方

電源がオンになると「警戒システム作動します」のメッセージの後、約15秒間警告ランプが点灯します。警告ランプが消えると防犯システムが作動します。

※リモコンはこの後からご利用いただけるようになります。

## ● 警戒システムの動作について

警戒システム作動中、警告範囲内に侵入を確認すると警報が発令されます


侵入を確認



メッセージ「警告、侵入者を確認、録画します」※



警告ランプ点灯とともにサイレンが鳴ります



リモコンの警戒システム解除ボタンを押す、または15秒間アラームが鳴り続けると警報は止まります

警戒システムを解除しない場合には、約10秒後再び警戒システムが動作します。

※メッセージは威嚇の為、実際に録画はされません。

## ● リモコンについて

リモコンにはスライド式の蓋がついています。下にずらして利用して下さい。



### ①テストボタン

⇒直ちに警報が鳴ります

### ②警戒システム作動ボタン

⇒警戒システムが作動します

※警戒システムは電源が入ると同時に作動します。このボタンは③の「警戒システム解除ボタン」で警戒システムを解除した後に、再び警戒システムを作動させる場合に使います  
※一度警報が終了すると再び警戒システムが作動するまで約10秒間隔があります

### ③警戒システム解除ボタン

⇒警戒システムの解除、または警告アラームのストップ

### ④来客お出迎えボタン

⇒警戒システム解除中にこのボタンを押すと、来客お出迎えモードになります。来客を確認すると「いらっしゃいませ」の音声流れます

裏面に続きます

## ● お出迎えモードについて

本機にはセンサー機能を使い、店舗での来店客などを知らせる「お出迎えモード」があります。

- ① 本体の電源を入れ警戒システム ON の状態にして下さい。
- ② リモコンで警戒システムを解除して下さい
- ③ リモコンの「お出迎えボタン」でお出迎えモードを ON にして下さい。
- ④ センサーが反応すると「いらっしゃいませ」の音声流れます。

※「お出迎えモード」は警戒システム作動中にはご利用頂けません。警戒システムを解除してからご利用下さい。

## ● その他

・本製品は防水ではありません。直接水に触れる場所に設置しないで下さい

・乾電池用電源スペースは本製品ではご利用頂けません

・警告メッセージは威嚇の為、実際に録画はされません。

・警告アラームの音声が大きすぎる場合には本体を開けてスピーカーのボリュームを調整できます。


※緊急用の措置となります。本体を開けての改造はサポート対象外になる場合があります。



## ● アラーム音の調整方法



- ① 壁掛けホルダーを外して下さい

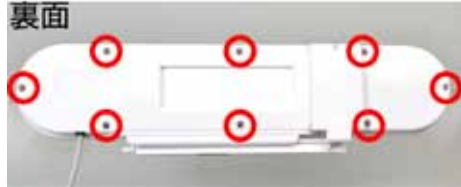

- ② 本体背面○印のネジ 8 本を全て外して下さい。



- ③ 本体を開けます  
※この時スピーカーケーブルを切断しないようにご注意ください



- ④ 写真の矢印部分を精密ドライバーなどで調整頂くことで、音量の調整ができます。

## ● 仕様

電源	AC 電源 (100V) AC アダプターコード 180cm
センサー方式	赤外線およびマイクロ波測定センサー
計測距離	室内：約 6~9m、室外：約 3~7m
センサー反応角	上下：約 110 度、左右：約 110 度
稼働温度	-30~50 度
リモコン到達距離	70m (障害物が無い場合の理論値)
サイズ	370 × 85 × 70 mm
付属品	本体、壁掛けホルダー (本体に装着済み)、AC アダプター、操作リモコン、壁取り付け用ネジ