

# 防水MP3プレーヤー-DX 4GB


水中再生可能・防水イヤホン付・  
液晶付きMP3プレーヤー4GB版

## 取扱説明書

このたびは、弊社製品「防水MP3プレーヤー-DX 4GB」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。<http://www.thanko.jp/support/qa>

### 本体各部

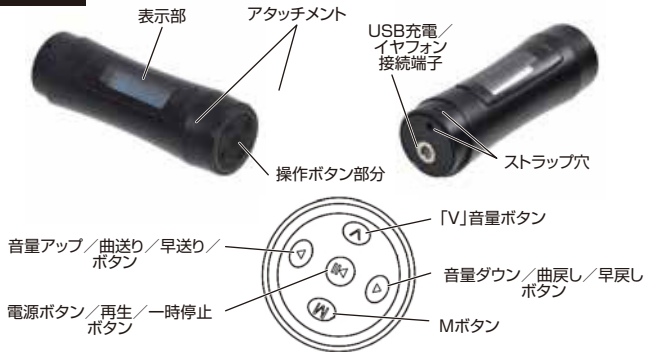

### 付属品



### 本体仕様

- 本体寸法/重量: φ22.5 × 67.5mm/30g
- 防水: IPX8
- 防水イヤホン長さ: 約80cm
- USBケーブル長さ: 約15cm
- 充電時間: 約3時間
- 連続再生可能時間: 約8時間
- 供給電源: USB接続
- 内蔵メモリ: 4GB
- 対応ファイル形式: MP3、WMA、WAV
- 水中操作環境: 温度0~60°C
- 対応OS: Windows Vista/7/8、Mac OS X

※ご使用環境により、充電時間や連続再生可能時間は変動します。

はじめに、バッテリーの充電とフォーマットをしてください。



### ●バッテリーを充電する


1. 本体にUSBケーブル(付属品)を接続し、パソコンやUSB-AC変換アダプタ(別売)につなぎます。接続表示になります。
2. 約3時間でフル充電になります。PC接続の場合はOSの指示に従って取りはずしてください。

### ●音楽を取り込む

1. 本体にUSBケーブル(付属品)を接続し、パソコンにつなぎます。リムーバブルディスクとして認識されます。
  2. リムーバブルディスク内に音楽ファイル(MP3/WMA/WAV形式)をコピーしてください。
  3. コピーが終わりましたら、OSの指示に従って安全に取りはずしてください。
- ※ファイル名の順番で再生されます。


### ●電源オン・オフ

1. 中央の電源/再生/一時停止ボタンを約2秒長押しすると、電源オンになり、電源オン時に、電源/再生/一時停止ボタンを約2秒長押しすると電源がオフになります。

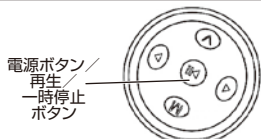

### ●イヤホンをセットする

1. 本体の接続端子にイヤホンの端子をさし込んでください。

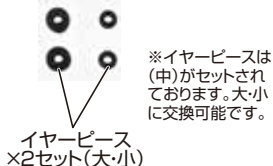


### ●音楽を聴く

1. 表示部が点灯するまで電源ボタンを約2秒長押ししてください。電源がオンになります。Mボタンを押し、再生ボタンを押すと、音楽の再生が開始されます。
2. 一時停止する際は、電源ボタンを1回押ししてください。もう1回電源ボタンを押すと、再生が再開されます。
3. 次の曲へ移動する際は、曲送り/早送りボタンを短く1回押ししてください。前の曲へ移動する際は、曲戻し/巻き戻しボタンを短く1回押ししてください。早送りする際は、曲送り/早送りボタンを長押ししてください。巻き戻しする際は、曲戻し/巻き戻しボタンを長押ししてください。
4. 音量は、[V]音量ボタンを押して、音量調整モードにし、音量アップボタンと音量ダウンボタンで調節してください。再生ボタンで戻ります。
5. 電源をオフにする際は、表示部が消灯するまで電源ボタンを約2秒長押ししてください。

※電源をオフにした後に再び再生する場合、最後に聴いていた曲の最初に戻って再生されます。

### ●表示


1. 電源を入れると下記の表示になります。

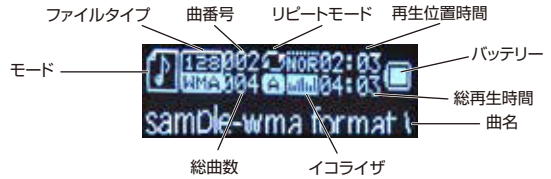

### ●メニュー

#### 音楽を再生していない時

1. Mボタンを長押しすると下記のモード選択表示になります。各種設定が行えます。(サポート外)「MSC」を選択しMボタンで音楽再生モードに戻ります。



- System Time: Vボタンで項目を選択し、アップダウンボタンで変更出来ます。
- Backlight: バックライトの明るさを設定できます。
- Language: 言語の設定ができます。
- Power off: オフになる時間とスリープになる時間を設定できます。
- Online Mode: 使用しません。
- Memory info: 内蔵メモリーの使用状況が確認できます。
- Firmware version: ファームウェアのバージョンを表示します。

2. Mボタンを短く押すと下記のファイル操作モードになります。ファイル操作が行えます。(サポート外)



※上記のメニューに関しては、サポート外とさせていただきます。

### ●サブメニュー

#### 音楽を再生している時

1. Mボタンを長押しすると下記のモード選択表示になります。各種設定が行えます。(サポート外)



2. 音楽再生時に、Mボタンを短く押すと下記の設定モードになります。




- Repeat: Normal(全曲通しリピート無し)、Repeat One(1曲)、Folder(フォルダー1回のみ)、Repeat Folder(フォルダーのみ)、Repeat all(すべてのファイル)、Random(ランダム)、Intro(イントロのみ)
- Equalizer: Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB
- Replay: A-Bリピート
- Replay times: A-Bリピートの回数
- Replay gap: A-Bリピートの間隔
- Exit: 終了

※上記のメニューに関しては、サポート外とさせていただきます。


WEB  
公開用  
他社での使用禁止

## ●腕に装着する

1.ホルダーベルトに本体を差し込み、装着します。

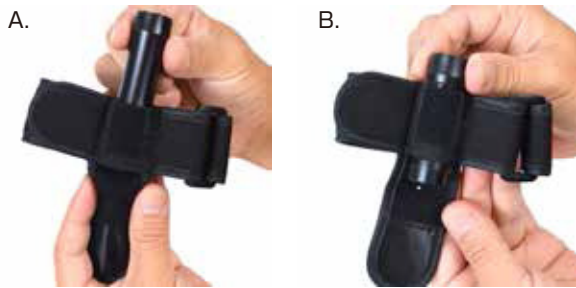

2.イヤホン端子をベルトの穴に通してから、端子を差し込んで下さい。

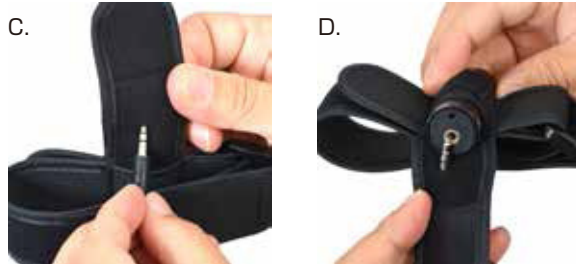

3.ベルトを腕に固定しご利用下さい。



### ⚠ 注意

※本体に防水イヤホンを接続する際は、端子を完全に差し込んでください。ゆるんでいると、浸水して故障する恐れがあります。  
※水中で連続使用で1時間以上のご使用は避けてください。浸水して故障する恐れがあります。  
※水中でのご使用後は、乾いたティッシュなどで本体の水気を速やかに拭きとってください。  
※ラジオ機能は日本国内ではご利用いただけません。  
※TEXT・Phone Book機能はサポート外とさせていただきます。  
※動作確認用のサンプルデータが入っている場合がございます。

### サポートのご案内

#### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

#### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

#### サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021  
東京都千代田区外神田5-6-12 コービル4F  
TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520  
(月~金 10:00-12:00, 13:00-18:00 土日祝日を除く)

WEB  
公開用

他社での使用禁止