


簡易取り扱い マニュアル

Version 1.0. a



保証期間：6ヶ月
納品書・レシート等が、
保証書の代わりとなります。


各部名称

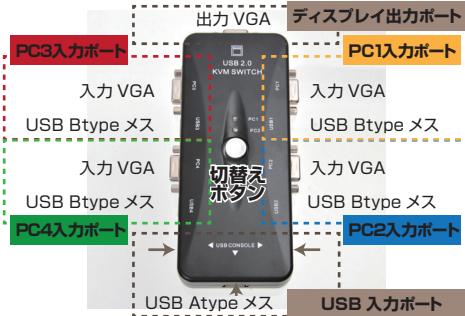


基本的な接続方法

別途ご用意 いただくモノ

VGA ケーブル5本
USB ケーブル4本
ディスプレイ、パソコン
マウス、キーボードなど

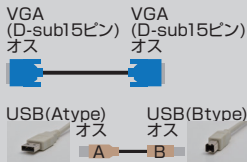

接続例

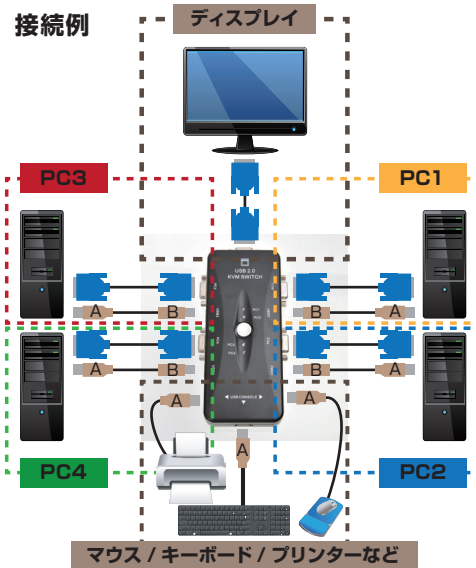

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。


support@thanko.jp

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル4F
TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520
〒101-0021
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)


接続手順

- ①全ての接続機器の電源が切れている状態を確認します。
- ②本製品の各 PC 入力ポートに、VGA ケーブル/USB ケーブルで切り替えたい各 PC を接続します。
- ③本製品のディスプレイ出力ポートに、VGA ケーブルでディスプレイを接続します。
- ④本製品の USB 入力ポートにマウス / キーボードなどを接続します。
- ⑤接続した各 PC の電源を入れ、ディスプレイに合ったお好みの解像度を設定してください。

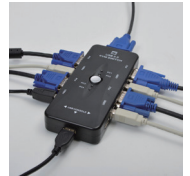

切替え方法

電源が入った時点では、PC1 が表示されます。切替えボタンを1回押す事に、パソコンが切り替わります。現在表示しているパソコンをインジケータで確認できます。

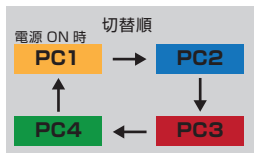

ご注意

- ・各種接続ケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。
- ・音声は、切り替えることはできません。
- ・本体の電源はUSB給電になります。
- ・Macintoshは、サポート外です。
- ・ディスプレイの解像度とグラフィックボードのスペックにより、解像度の変更、再起動等をおこなう必要があります。