

簡易取り扱い マニュアル

Version 1.0. a

WEB
公開用



保証期間：6ヶ月
納品書・レシート等が、
保証書の代わりとなります。

⚠️ ご注意

- ・分解しないでください。
- ・落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・臭異/本体の発熱などの異変に気付いたら使用をおやめください。
- ・防水機能はありません。
- ・高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ・小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ・充電する時には、バッテリー本体を冷やしてからお使いください。
- ・低温やけどにご注意ください。熱すぎると感じたらすぐにご使用をおやめください。

● 各部名称



● バッテリー残量を確認する

バッテリー残量は30%70%100%の3つの値から確認することができます。電源ボタンを押すとその値のランプが青く数秒点灯し消灯します。残量無し(30%未満)の時は、30%を示すランプのみが数秒点滅し消灯します。



バッテリー残量 100%



バッテリー残量無し (30%未満)

● ライトをつける


常時点灯モード、常時点滅モードの2種類のモードがあります。

常時点灯モード



電源ボタンを素早く2回押すと、LED ライトが常時点灯します。消すときは、再度素早く2回押します。

常時点滅モード

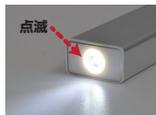

電源ボタンを素早く3回押すと、LED ライトが常時点滅します。消すときは、再度素早く3回押します。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q & A ページに記載している場合がございます。 <http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。 support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021 東京都千代田区外神田5-6-12 コービル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● パワーバンクに充電する



付属の接続ケーブルのmicroUSB 端子側を、本体の入力ポートへ、反対側の USB 端子を USB-AC アダプタなどに差して充電します。充電中バッテリー残量ランプが点滅し満充電で点灯になります。充電時間：約 2.5 時間

● スマートフォンなどのデバイスに充電する



付属の接続ケーブルの USB 端子側を、本体の出力ポートへ、反対側の microUSB 端子をスマートフォンの入力ポートに差して充電します。お使いの Lightning ケーブルや USB ケーブルでもご利用いただけます。残量がなくなると動作ランプ(赤)のみが点灯し数秒後消灯します。

● パワーバンクをあたためる

ほんのりあったかモード(弱)と、ほかほかあったかモード(強)の、2種類のモードがあります。

ほんのりあったかモード



動作ランプ消灯時、電源ボタンを約5秒長押しすると、動作ランプ(赤)がゆっくり点滅して、約3分であったかモードです。平均温度:42° 連続使用時間:約2.5時間

ほかほかあったかモード



ほんのりあったかモード時に、電源ボタンを1回押すと、赤ランプが素早く点滅し、約5分であったかモードです。平均温度:47° 連続使用時間:約2時間

終了する時は、電源ボタン約5秒間長押しします。

※あったかモードは、充電しながらはできません。