

スマホ置けだけ多機能目覚まし時計スピーカー 取り扱いマニュアル

型番:ALARMCL7

Version1.0.y




保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

各部説明

◆本体裏側

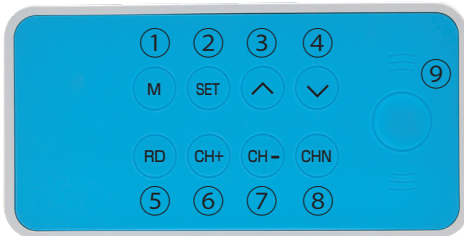

- ①…モード切替ボタン
- ②…アラームのセットや時間設定に使用
- ③…数字を増やす、温度表示、ボリューム
- ④…数字を減らす、アラーム設定選択、ボリューム
- ⑤…FMモードに切り替えます。(本体裏にあるスピーカー/FM切替がFM側になっている必要があります)
- ⑥⑦…FM周波数を進めたり戻したりするのに使用
- ⑧…登録したFMチャンネルを呼び出します
- ⑨…スピーカーのオンオフ

◆本体表側



現在時刻表示
(12h/24h切替可)

アラーム設定時間、
気温など表示

①のモードボタンを押す毎に時計表示が
ノーマル表示→自然音モード→アラーム設定モードと
切り替わります。

サポートのご案内

■修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階


TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様

サイズ	幅136×高さ65×奥行70(mm)、329g
電源	USBより給電、または単3電池3本(別売)
再生周波数帯域	150hz-20khz
SN比	≧75dB
歪み率	10%
インピーダンス	4Ω
付属品	本体、USBケーブル(100cm)、 ボタン電池2個(本体セット済)、日本語説明書
パッケージサイズ	幅158×高さ80×奥行80(mm)
パッケージ重量	394g

内容物

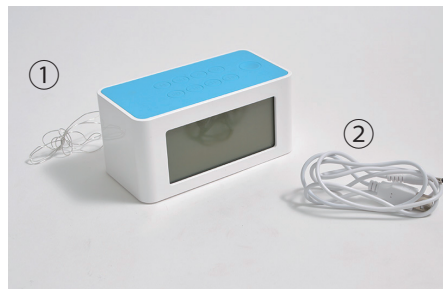


①本体 ②USBケーブル(100cm)

電源を入れる

本体裏側にある電源コード差込口に、付属のUSBケーブルを差し込みます。USBケーブルをUSB-ACアダプタ等に差し込んで使用して下さい。



乾電池を使用する場合は、本体底面にあるカバーを外し、乾電池3本(別売)を+に注意して入れて下さい。

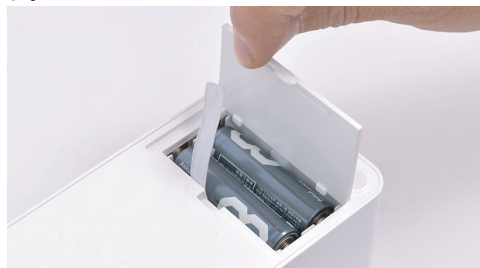

スピーカー/FM切替
※スピーカー使用時以外はFM側にしてください。



ご注意



- ・分解しないでください。
- ・落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- ・決まったセンサーポイントに端末の外部スピーカーを設置しないと音が大きくなりません。
- ・ケースなどに入っていると正常に反応しない場合がございます。
- ・スマートフォンの機種により、スピーカーに設置しにくい場合があります。
- ・USBスピーカー機能はございません。
- ・スマートフォンは付属しません。
- ・乾電池のみの駆動の場合、稼働時間が15時間ほどになりますので、USB接続との併用による使用をお勧めいたします。

ボタン電池について

本商品には設定保存用にテスト用ボタン電池が2個入っています。ケーブルを外し、次に電源を入れた時に時間等が保存されていない場合は、ボタン電池を交換して下さい。



本体底面にある電池カバーの中にネジ止めされている箇所があります。プラスドライバーでネジを外すと中にAG13(LR44)ボタン電池(テスト用)が2個入っています。中から取り出して、電池(別売)を交換して下さい。液晶の表示がおかしくなった場合は、電池の方向など再度チェックして下さい。

裏面に続きます

● 時刻のセット



時刻設定は、ノーマルモードで行います。①モードボタンを押して、左図のような表示になるようにしてください。

セットボタンを押す毎に設定箇所が変わります。
時間→分→12/24H→セット終了
まず12時間表示にするか24時間表示にするか設定をします。

②セットボタンを3回押した後、③④ボタンを押して、12/24hどちらか選んでセットボタンを押します。再度セットボタンを押すと、時間が点滅します。③④ボタンで時間を合わせ、セットボタンを押すと次に分が点滅します。同じように③④ボタンで合わせてセットボタンを2回押すと時刻の設定は終了です。

● 温度表示

ノーマルモード時に③のボタンを押す毎に表示が変わります。

温度→摂氏→アラーム時間

温度表示時は【TEMP】と温度計アイコンが表示されて、左下に現在の温度が表示されます。

● FMラジオを使用する

本体裏側のスピーカー/FM切替をFM側にセットします。本体上面の⑤【RD】ボタンを押すと、FMラジオを聴く事ができます。

⑥⑦のボタンを押す事で右下の周波数が変わります。⑥⑦どちらかのボタンを押し続けると、数字が変わり自動的にFMチャンネルに合わせます。(場所や環境によってFMラジオが聞き取れない場合があります)FMラジオを選択している状態で、⑧【CHN】ボタンを長押しすると、その番組を登録します。ラジオの音量は③④でボリューム調整をしてください。

⑧の【CHN】ボタンを短く押すと、あらかじめ登録しておいたチャンネルを呼び出す事ができます。6個までチャンネルを登録する事ができます。登録をリセットするには、③と⑥のボタンを同時に押します。右下の数字が0になると、リセットされた状態になります。

FMラジオで最後にセットしたFM番組が、アラームセット時に使用されます。

※FMラジオのチャンネルにつきましてはサポート外とさせていただきます。

● 自然音モードについて



①モードボタンを押して左図のような表示になると自然音モードになります。モード切替したらすぐに音が鳴ります。

裏側のスピーカー/FM切替がSPK側にあると音は鳴りませんのでご注意ください。
ボリュームは③④ボタンで調整ができます。②セットボタンを押すと音が変わります。計6種類の音が用意されています。

● アラームの設定



①モードボタンを押して左図のような表示になるとアラーム設定モードになります。

③ボタンを押すと上の図の鳥がFMと交互に切り替わります。鳥アイコンがALM1、FMアイコンをALM2とします。
ALM1の場合自然音6種類+電子音1種類の中から音を選べます。
ALM2の場合時間になるとFMが流れます。流れる音の長さを設定する事が出来ます。流れるFMのチャンネルはFMモード時のものが引き継がれます。

● アラームの設定続き

SETボタンを押すと、アラームを鳴らす時間を設定できます。③④ボタンで時刻を設定します。

・ALM1…セットボタンを押す毎に時間→分→スヌーズ間隔→音設定→セット完了と変わります。スヌーズの間隔は5～60分まで設定する事ができます。

・ALM2…セットボタンを押す毎に時間→分→FMを流す時間→セット完了と変わります。FMを流す時間は5～60分まで設定する事ができます。

● アラームのセット

ノーマルモード時に④のボタンを押すと、設定したアラームをセットします。下図赤枠部分に表示されます。

この部分にアラームが表示されます。




- 1 ALM1がセットされます。
- 2 ALM1のスヌーズ機能がセットされます。
- 3 ALM2がセットされます。時間になるとFMが流れます。

ALM1とALM2を同時刻同時にセットするとALM2を優先します。

アラームを使用する際は、必ず本体裏のスピーカー/FM切替をFM側にしてください。
スピーカーにするとアラーム音が鳴りませんのでご注意ください。

● スピーカーを使用する

このスピーカーは、音源から出る音をマイクで感知し、増幅させます。
本体裏側のスピーカー/FM切替をSPK側にセットします。

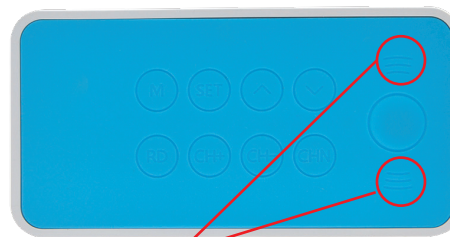

増幅ポイント

スマートフォンの音楽を再生します。
増幅ポイントにスマートフォンのスピーカー部分が重なるように置いて下さい。iPhone6の場合、本体にぴったり合わさるように置くとスピーカーとマイクの場所が合います。
スマートフォンの機種によっては位置をずらしたりする必要があります。
⑤のボタンを押すと、スピーカー機能のオンオフが可能です。

