

レトロモダン USBウッドクロック

製品型番:ALARWD3H
Manual Version :1.0.f



保証期間:6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021
東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階
TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)


仕様

本体サイズ	幅:125 x 高さ:65 x 48(mm)
本体重量	約162g(乾電池は含みません)
電源	USBバスパワー / 単四型アルカリ乾電池(別売り)
表示内容	時間(24h/12h)、日付、温度(摂氏/華氏)
内容物	本体、USB電源ケーブル、日本語取扱説明書(本書)
パッケージサイズ	幅:138 x 高さ:90 x 奥行:53(mm)
パッケージ重量	約202g
保証期間	6ヶ月

⚠️ ご注意


- ※ 小さなお子様の手の届かない場所に保管して下さい。
- ※ 本書に記載のある使い方以外のご利用はお止め下さい。
- ※ アラームの音量は変えられません。
- ※ 乾電池は消耗が多い為、省電力モードの設定をお勧めします。
- ※ 万が一「USB電源ケーブル」が抜けてしまった場合、乾電池が挿入されていないと設定がリセットされてしまいます。
- ※ 設定の保存の為に「USB電源使用時」でも、乾電池の使用をお勧めします。
- ※ 付属の電源ケーブルのUSB端子をホスト電源側に接続せずに本体に差し込まれると、「LEDパネル」は消灯します。
- ※ 本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご利用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。

各部名称

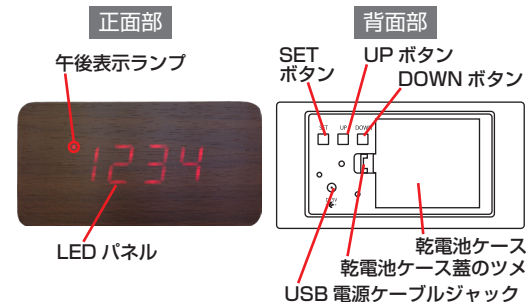


準備


① 付属の電源ケーブルのUSB端子をパソコンやモバイルバッテリーに、電源端子を本体背面にある「電源ケーブルジャック」にしっかりと差し込みます。

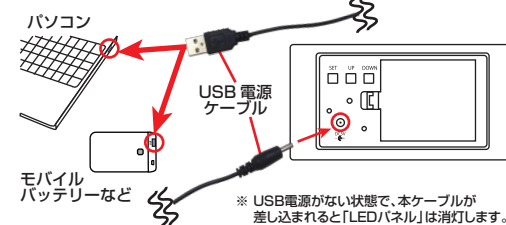

② 単4型乾電池(別売)を向きを合わせて「乾電池ケース」にしっかりとセットします。

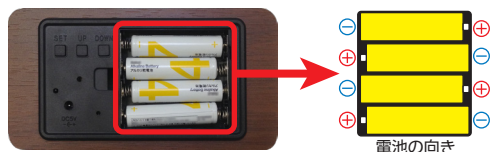

③ 「UP」か「DOWN」ボタンを押して任意の数値に合わせます。

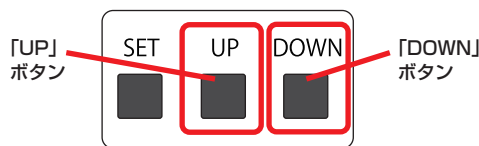

④ 「SET」ボタンを押すごとに、以下の順番で各項目が点滅します、「UP」「DOWN」ボタンを押して数値をセットします。

西暦 → 日付(月 → 日) → 時間(時 → 分) →
12/24時間表示の切替 →
アラーム1の時間 → アラーム1のON/OFF →
アラーム2の時間 → アラーム2のON/OFF →
アラーム3の時間 → アラーム3のON/OFF →
音感知モード(省電力モード)のON/OFF

● 「12/24時間」表示の切替を「12時間」表示にした場合、時間が午後の場合「午後表示ランプ」が点灯します。

音感知(省電力)モード


本体の操作がない場合、15秒ほどで表示が消えます。本体近くで一定の音が鳴った場合、もしくは上部か表面をタッチすることで、再表示されます。本機能を「OFF」にすると、「LEDパネル」常時表示されます。

※ 本機能をOFFにすると、「LEDパネル」が常時点灯されますので乾電池使用時は本機能の設定をお勧めします。

明るさの設定

● LEDディスプレイの明るさの設定

① 「UP」ボタンを3秒長押しします。

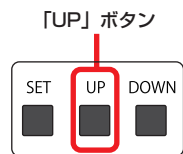

② 「UP」と「DOWN」ボタンで3段階の明るさからお好みの設定を選びます。選択後は、「UP」を3秒間長押しするかそのまま放置することで明るさがセットされます。



表示の切替

● 「SET」ボタンを押すことで表示パターンを切り替えます。




● dp-1: 時間 → 日付 → 温度

● dp-2: 時間のみ表示 ※初期値「dp-1」



温度単位の表示設定

● 「UP」ボタンを押すことで表示パターンを「摂氏(°C)」と「華氏(°F)」に切り替えます。



設定のリセット

● 乾電池使用時

すべての乾電池を抜き、5秒ほど放置します。




● USB電源使用時
電池ケース内にある「RESET」ボタンを押します。

「RESET」ボタン

初期設定

● 年号、時間、アラームなどの設定

① 本体裏面にある「SET」ボタンを3秒間長押しします。

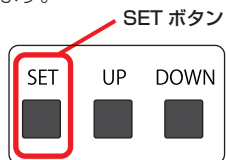

② 「ピ」と確認音がなり最初に「西暦」が表示され点滅します。

