

取扱説明書

Version 1.0. a

スマホ用望遠暗視スコープ ナイトハンター

型番：ANDRNGV8



保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

※スマートフォンは付属しません。

● カメラアプリインストール

色々なUSBデバイス用のカメラアプリで利用することが可能です。ここでは「CameraFi」を推奨しています。

QRコードを読み取るか、Google Play ストアから「CameraFi」と検索して、アプリをインストールしてください。



● サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日を確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/>

■ メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(携帯電話のメールアドレス、yahoo、outlook、hotmail、live.jpなどのメールアドレスは、返信の連絡ができない場合がございます)

thanko.jpからのメールを受信できるメールアドレスかお問い合わせください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコー株式会社カスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● スマートフォンをセットする



本体のホルダーを開いてスマートフォンを挟み込みます。



本体付属ケーブルをスマートフォンに挿します。

● 仕様

サイズ	本体：幅60×奥行85×高さ73(mm) 本体付属ケーブル：175mm パイプマウント：幅47×奥行24×高さ54(mm) ミニ三脚：幅22×奥行22×高さ118(mm) クリーニングクロス：幅152×奥行152×高さ0.4(mm) 赤外線マグライト：直径26×130(mm)
重量	本体：141g パイプマウント：18g ミニ三脚：42g クリーニングクロス：4g 赤外線マグライト：89g
パイプマウント対応径	：21～28mm
ミニ三脚(脚部)長さ	：95mm
電源	：スマートフォンから給電
消費電流	：赤外線:130mA 通常:60mA 待機:20mA
望遠倍率	：約8倍
実視界	：6°
赤外線照射範囲	：0～50メートル
対応機種	：Android OS 端末
ホルダー対応幅	：60～80mm
内容品	：本体、ミニ三脚、パイプマウント、赤外線マグライト、 充電電池×2、充電器、充電器用ケーブル、専用ケース、 クリーニングクロス、日本語取扱説明書

ご注意

- スマートフォンは付属しません。
- 最大視認距離、赤外線照射範囲は使用条件によって異なります。
- 赤外線ランプを照射すると、映像はモノクロ(白黒/青紫黒)になります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 防水機能はありません。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

● 基本的な使い方



本体をスマートフォンにセットした状態から、先ほどインストールしたカメラアプリを立ち上げます。



アクセス許可をOKします。



被写体にピントが合わようようにフォーカシングを左右どちらかに回して調節します。



アプリ内の撮影ボタンを押すと、静止画または動画を撮影することができます。
※アプリの使い方は次ページにて説明。

● 内容品



- ①カメラ ②ミニ三脚 ③クリーニングクロス
④赤外線マグライト ⑤充電電池×2 ⑥充電器
⑦充電器用ケーブル ⑧パイプマウント ⑨専用ケース

● 赤外線ライトON/OFF




赤外線ライトのスイッチをONにすると、暗いところでも撮影が可能になります。


赤外線ライトを認識してカラーフィルターが変わる時、「カチカチ」という音がします。故障ではありません。

● カメラアプリ

撮影画面

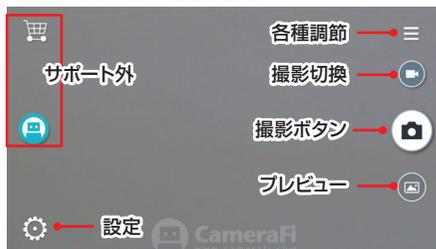

各種調節 > 画質調節

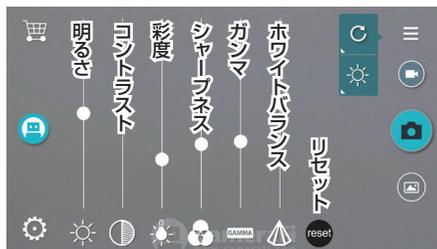

各アイコン上のフェーダーを操作して調節します。

各種調節 > 画質調節




閲覧したい項目とファイルをタップして、お使いの各プレイヤーでご確認ください。

各種調節 > 回転・反転



※静止画のみ。動画は設定負荷

撮影ボタン/切換

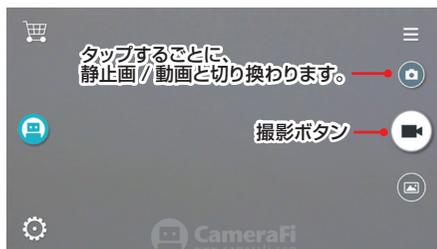

設定



※カメラの操作設定>音量キーの設定「写真キャプチャ」を設定すると、スマートフォンの音量キー、または繋がったイヤホンの音量キーでシャッターを切る(動画ならスタート&ストップ)ことができます。

● ミニ三脚/パイプマウント



本体ホルダー下部にある三脚穴に、ミニ三脚を付ける事ができます。



同様に、パイプマウントもホルダーにつけることができます。取り付けられるパイプ径は21~28mm。

● 赤外線マグライト

電池を入れる



マグライトの電池カバー(ストラップ&電源ボタンが付いている側)を回して外します。その反対の発光側は絶対に回して外さないように気を付けてください。故障する恐れがあります。




電池を入れて、電池カバーを閉めてください。電極の向きに注意してください。

ライトを付ける



電池カバーには電源ボタンがあります。カチッと音がするまで押し込むと、赤外線ライトが付きます。もう一度カチッと音がするまで押し込むと消えます。電源を入れると奥の発光部が赤く光るのがわかります。

電池を充電する

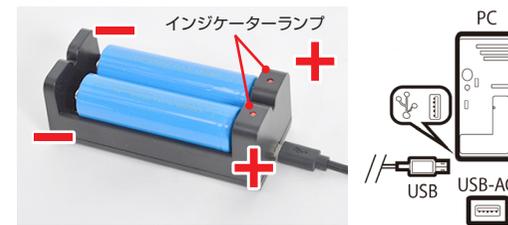

充電器に充電器用ケーブル(microUSBコネクタ側)を挿します。反対側(USBコネクタ)をパソコンまたはUSB-ACアダプタなどに繋げてください。

充電電池の電極の向きに注意してセットしてください。充電が開始されます。

インジケータランプ
● 赤点灯 充電中
● 緑点灯 充電完了

※パソコン、USB-ACアダプタは付属しません。別途ご用意ください。