

# 取扱説明書

Version 1.0. a

## 食器洗い用セミオート 電動ツインヘッドブラシ



型番：BOWASHM2

保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ● 電源ボックスの設置

#### 置いて使用する方

本体が固定できる安定した場所や水に濡れない場所に置いてご使用ください。



#### 壁などに貼り付けて使用する方

- ① 付属の両面テープを本体幅に合わせ、カットします。
- ② 本体裏面全体に貼り付けます。
- ③ 壁など任意の場所に本体を貼り付けます。

### ● 使用手順



- ① 電源コネクタをコンセントにさして、グリップを持ちます。
- ② 電源ランプを確認して、本体の電源ボタンを押します。
- ③ 食器の縁を2つのブラシの間に入れます。



- ④ 食器が落ちないように底面を支えます。自然と食器が回り、全体を洗います。
- ⑤ 洗い終わったら食器を持ってブラシから外します。

・ブラシの回転方向により、グリップのネジ穴がある方から水しぶきが発生します。  
・ご使用に慣れるまで、プラスチックの食器で何度かご使用いただくことを推奨します。


### ● 仕様

サイズ	ブラシ部：幅65×奥行き65×高さ112(mm) グリップ部：幅105×奥行き38×高さ128(mm) ステンレスホース：全長900mm 電源ボックス：幅140×奥行き43×高さ192(mm) 電源ケーブル：約1300mm
重量	2030g
電源	100V 50/60Hz
消費電力	72W (24V/3A)
回転数	300rpm
内容品	本体(ブラシセット済み)、グリップ用スタンド、 両面シール、日本語取扱説明書

### ⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- ご使用後は、ブラシを乾燥させて保管してください。
- 電源ボックスは防水仕様ではありません。
- 濡れた手で電源スイッチを押さないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届くところで保管しないでください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

### ● 内容品/各部名称

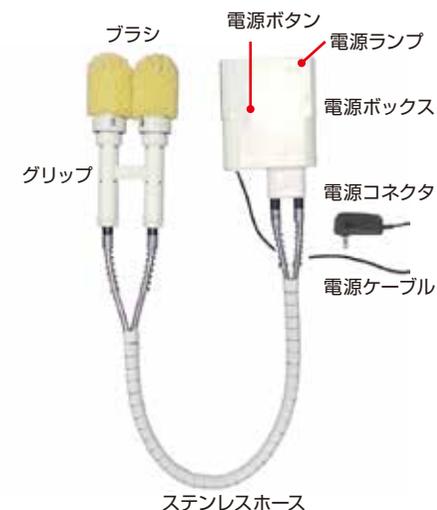

### ● グリップ用スタンド



スタンドの凹部分にグリップの間シャフトを合わせて置くことができます。

### ● 交換用ブラシ



【販売予定】オプション品(別途ご購入)として交換用ブラシがあります。

ブラシの固さは、2種類あります。

黄色：ソフト 青色：ハード

直販サイトの商品ページにて販売状況をご確認ください。

<http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002895>