

BluetoothヘッドフォンMP3プレーヤー


音楽プレーヤー内蔵Bluetoothヘッドセット

取扱説明書

このたびは、弊社製品「BluetoothヘッドフォンMP3プレーヤー」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>

本体各部

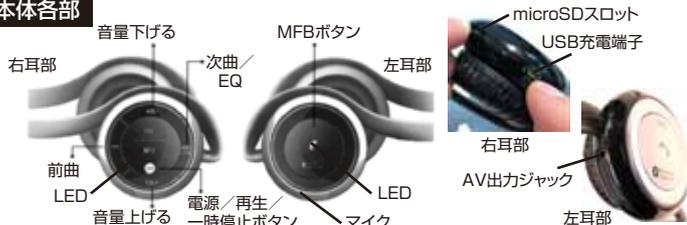

付属品



本体仕様

- 本体寸法: 横135×縦60×高さ245mm
- 重量: 約80g
- Bluetoothバージョン: 2.0
- 対応機種: Bluetooth搭載携帯電話
- 対応プロファイル: HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)
- 充電時間: 約2.5時間
- 連続待機時間: 約20～25時間
- 音楽再生時間: 8～10時間
- 連続未使用待機時間: 200時間
- 接続距離: 10 m
- 対応ファイル形式: MP3/WMA/WAV
- 対応メディア: microSD(～16GB)
- 入力用: 2.5～3.5mmイヤフォンジャック(ヘッドフォンとしてご利用いただけます)

※充電時間や連続待機時間はご使用状況により異なります。

※メール着信には対応していません。 ※録音・リダイヤル機能はございません。

はじめに、バッテリーの充電を行ってください。

※充電をせずにご使用になると、正常に動作しない場合があります。

- 充電時間: 約2.5時間(フル充電)
- 連続使用時間: 約8～10時間(フル充電でペアリングしている状態)

●バッテリーを充電する

1. USBケーブル(付属品)の電源端子を本体の電源端子に接続し、パソコン等のUSBポートにつなぎます。
2. 左耳部の受話器マークが赤色点灯表示され、充電が開始します。
3. 充電マークの表示が消えたら充電完了です。取りはずしてご利用ください。(約2.5時間で充電完了します。)


※使用中に20秒に一回、ピープ音聞きましたら、充電が行ってください。



●電源オン/オフ

- MP3プレーヤー 右耳部の電源/再生ボタンを押すと、「MP3」マークが青く点滅し音楽を再生します。2秒長押しでオフになります。
- Bluetooth 左耳部のMFBボタンを5秒長押し離すと、受話器マークが青く点滅しスタンバイモードになります。3秒おきに点滅します。スタンバイモードスタンバイモードで、MFBボタンを約3秒間長押し離すと受話器マークが数回点滅した後、消灯しオフになります。

※電源オンにしてもすぐにオフになる場合は、バッテリー残量不足です。充電してからお使いください。
※MP3とBluetoothは個別にオン/オフできます。

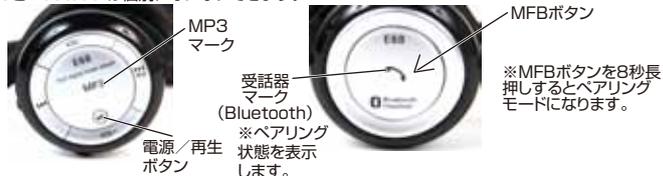

●ペアリング(同期)する ※携帯電話と本体を必ず1m以内に近づけておこなってください。

1. 電源オフの状態でもMFBボタンを約8秒間以上長押し、受話器マーク(Bluetooth)が点滅した後、点灯される状態にします。
2. 携帯電話のBluetooth設定をおこないます。Bluetooth機器を検索し、「E68」を選択します。
3. パスキーの入力を求められるので、「0000」と入力してください。
4. 携帯電話のBluetooth設定を完了します。ペアリングが完了し、スタンバイモード(3秒おきに点滅)になります。
※2分以内にペアリングが成功しないと電源がオフになります。

●携帯電話に着信があった場合

携帯電話に着信があると、再生が一時停止し、着信音(iPhoneなどの場合は無音)が鳴り、着信を知らせます。MFBボタンを押すと通話ができます。もう一度押しと終話になります。

※メール着信には対応していません。
※本体で音量調節はできません。携帯電話側で行ってください。

●MP3プレーヤー(再生する)

1. PCよりmicroSDカードにMP3ファイルをコピーしてください。(コピーした順に再生されます)microSDカードを本体のスロットに差し込んでください。(カードの端子を上(操作側)にしてください)
2. 電源/再生ボタンを押すと、「MP3」マークが青く1秒おきに点滅し音楽を再生します。再度押しと一時停止になります(0.5秒おきに点滅)。2秒長押しでオフになります。



●MP3プレーヤー(音量・選曲・EQ)

- 音量 右耳部の「VOL- (下げる)」「VOL+ (上げる)」ボタンで音量調節ができます。
- 選曲 右耳部の「<<< (前曲)」「>>> (次曲)」ボタンで選曲ができます。
- EQ 右耳部の「>>> /EQ (EQサイクルモード)」ボタンを2秒長押しするとEQ調節ができます。
1. Rock & Dance 2. Pop music 3. Classical or Light 4. Countryを選択できます。

