

取扱説明書

Version1.0.a

デジタル一眼対応
超高性能両手グリップ
3軸電子制御スタビライザー
型番：DSLRSTB3



保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様

サイズ	幅360×奥行260×高さ280(mm)
重量	2.15kg (バッテリー含む)
耐荷重	700g (推奨) ~3kg
バッテリー	2400mAh、14.8V、リチウムポリマーバッテリー
動作時間	約3時間～6時間 (使用状況により変動します)
充電時間	約2時間
可動範囲(角度)	360°全方向(前後/左右/上下軸)
動作温度	-10℃～+40℃
動作湿度	20%～90%
内容品	本体、バッテリー、充電アダプター、充電アダプター用コンセント変換プラグ×4、サポートロッド、カメラネジ×3、取り付け用ハンドルバー、専用ケース、日本語取扱説明書


⚠️ ご注意

- カメラは付属しません。
- 本製品をご利用において生じる本体やデータの破損は補償の対象外となります。
- 故障の原因となります。
 - ・カメラを設置していない状態で本体の電源を入れないでください。
 - ・付属の充電アダプターをご使用ください。
 - ・極度の激しい動かし方はおやめください。
 - ・防水機能はありません。
 - ・分解しないでください。
 - ・落としたり強い衝撃を与えないでください。
 - ・高温/多湿/火気/磁気近くで保管、使用しないでください。
- 長時間利用しない場合は、バッテリーをはずしてください。
- バッテリー、本体の異臭/異常な発熱などの異変に気付いたら直ちに使用を中止してください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。

各部名称



● バッテリーを充電する

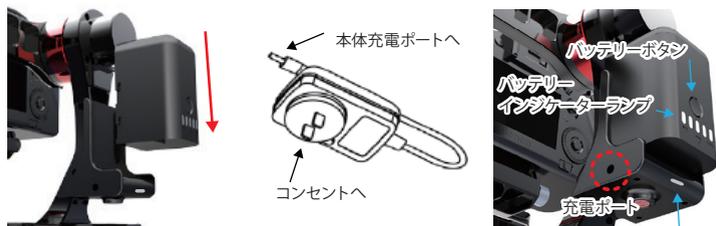

1. バッテリーコンパートメントにバッテリーを取り付けます。
2. 付属の充電アダプターをコンセントにさします。(日本規格のコンセントプラグを取り付けてください。)
3. 本体充電ポートに充電アダプターを接続します。
4. 充電されると充電インジケータランプが赤色に点灯します。充電が完了すると緑色に点灯します。
※充電ポートに接続されている状態でバッテリーが付いていないと、充電インジケータランプが点滅します。直ちに外してください。
バッテリーボタンを押すと、バッテリーインジケータランプの点灯によって残量を確認できます。

● カメラをセットする




カメラマウントプレートにお使いのカメラをセットします。
カメラアクセサリー使用時、必要に応じてサポートロッドを取り付けてください。
カメラを付けたマウントプレートを本体にセットし、ピッチバランス調整つまみで一時固定します。

● バランスセッティング

1 ピッチ軸バランスの調整



ピッチバランス調整つまみを緩め、カメラ(マウントプレート)の前後の位置を調整します。手を離しても傾かずその位置を維持している状態になったら、ピッチバランス調整つまみを締め固定します。

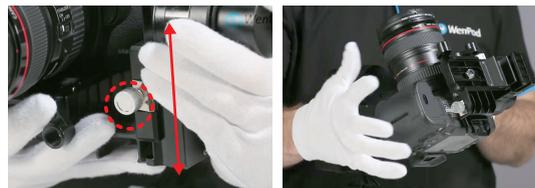

カメラレンズを上(天)に向けた状態にします。
垂直調整つまみを緩め、カメラ(マウントプレート)の前後の位置を調整します。手を離しても傾かずその位置を維持している状態になったら、垂直調整つまみを締め固定します。

2 ロール軸バランスの調整



ロールバランス調整つまみを緩め、カメラ(マウントプレート)の左右の位置を調整します。手を離しても傾かずその位置を維持している状態になったら、ロールバランス調整つまみを締め固定します。

3 ヨー軸バランスの調整



ハンドルバーを持って、上の写真のように立てた状態にします。
ヨーバランス調整つまみを緩め、全体の前後の位置を調整します。手を離しても傾かずその位置を維持している状態になったら、ヨーバランス調整つまみを締め固定します。

● 電源ON/OFF



電源ボタンを「カチッ」と音がするまで奥まで押し込みます。電源が入ると同時にスタビライザーが起動し、左ハンドルのインジケータランプが点灯します。電源を切るときは、再度電源ボタンを押し込みます。

● ハンドルバーを取り付ける



付属のカメラネジ×2を使い、取り付け用ハンドルバーを本体底部にあるネジ穴に入れて固定します。

● 三脚に付ける




本体底部には、小ネジ 1/4-20UNC と大ネジ 3/8-16UNC 用の2つの三脚穴があります。※三脚は付属しません。

● 4つの撮影モード



右ハンドルにあるモードボタンを押して、撮影モードを切り換えることができます。

初回起動時、ロックモードからスタートします。

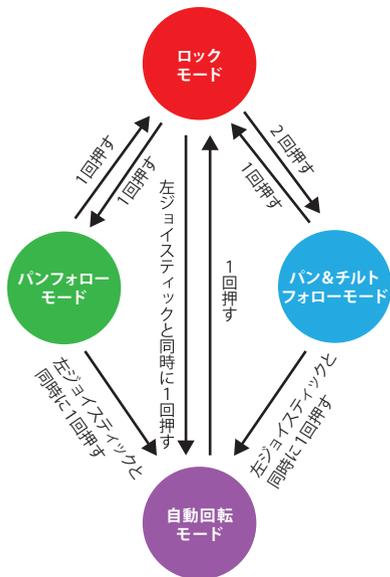

動き

ロックモード



パンをしてもチルトをしても、カメラは正面のまま。

パンフォローモード



パンすると、カメラはその方向に向きます。チルトすると、カメラは正面のまま。

パン＆チルトフォローモード



パンをしてもチルトしても、カメラはその方向に向きます。

自動回転モード



左ジョイスティック (回したい方向) とモードボタンを同時に1回押してすぐに離すと自動で360°回転 (パン) し続けます。左ハンドルにあるパンスピードホイールで速度を調整できます。右ジョイスティックでチルトすることもできます。

左ハンドルのインジケータランプ



撮影モードによってインジケータランプの状態が変わります。

ロックモード
点滅します。

パンフォローモード
素早い点滅をします。

パン＆チルトフォローモード
素早い点滅が一定間隔で点滅します。

自動回転モード
素早い点滅が一定間隔で点滅します。

● ジョイスティック&パンスピードホイール操作



ロックモード

パンフォローモード

パン＆チルトフォローモード

自動回転モード

- 右ジョイスティックをチルトしたい方向へ倒すと、カメラがその方向へチルトします。
- 左ジョイスティックをパンしたい方向へ倒すと、カメラがその方向へパンします。
- 右ジョイスティックを押しっぱなしで、本体をチルトすると、その方向にカメラの向きが追従します。離すと、追従をやめその位置でカメラの向きは固定されます。
- 左ジョイスティックを押しっぱなしで、本体をパンすると、その方向にカメラの向きが追従します。離すと、追従をやめその位置でカメラの向きは固定されます。

- 右ジョイスティックをチルトしたい方向へ倒すと、カメラがその方向へチルトします。
- 左ジョイスティックの操作は無効になります。

- 右ジョイスティックの操作は無効になります。
- 左ジョイスティックの操作は無効になります。

- 右ジョイスティックをチルトしたい方向へ倒すと、カメラがその方向へチルトします。
- 左ジョイスティックの操作は無効になります。



パンスピードホイール

ジョイスティック操作時、自動回転モード時のパンする速度をホイールで調整することができます。右に回せば速度が上がり、左に回せば速度が下がります。



● 様々な撮影スタイル

ノーマルポジション



ハンドルバーなし

ハンドルバーあり

ローアングルポジション



反転ポジション



ハンドルバーなし



ハンドルバーあり

● キャリブレーション


こんな時にキャリブレーション

- ・カメラ重量（カメラアクセサリー含む）が変わるとき。
- ・何度も起動し直しているのに、カメラが水平、垂直にならない。
- ・長期間使用していない場合。
- ・動作温度以外の極端な状況での使用時。

※キャリブレーションを行う際は、ロッドを外してください。
 ※360°チルトしてカメラ（レンズ含め）がどこにもぶつからないことを確認してください。


手順

- ① バランスセッティングを正しく行う。（1ページ参照）
- ② メインキャリブレーションを行う

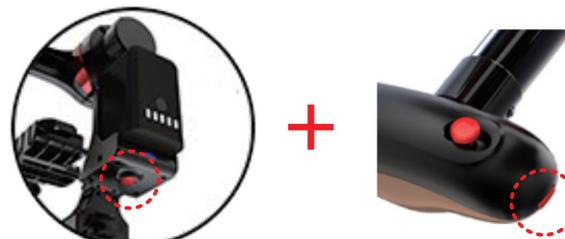

電源ボタンと右ハンドルのモードボタンを同時に押します。
 約2秒後に電源ボタン、モードボタンの順で離します。
 自動でピッチ軸、ロール軸、ヨー軸の順にキャリブレーションが開始されます。
 ヨー軸で動きが終了したら、キャリブレーション完了です。電源を切ります。
 （キャリブレーション不要な軸は、行わず終了する場合があります）

- ③ ジャイロキャリブレーションを行う

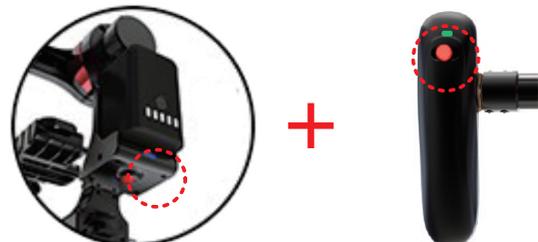

電源ボタンと左ハンドルのジョイスティックを同時に押します。
 約2秒後に電源ボタン、ジョイスティックの順で離します。
 自動でチルト反復が始まります。チルトを1往復して、
 大きな振動が感じられないようであれば、キャリブレーション完了です。
 右ハンドルのジョイスティックを押して、反復動作を止めてください。
 そして、電源を切ります。



キャリブレーション中は、
 左ハンドルのインジケータ
 ランプが青く点滅します。

サンコーレアモノショップ直販サイトの商品ページにて、カメラのセット、バランスセッティング、撮影モード、ジョイスティック操作、キャリブレーション方法など、動画でも説明しています。

商品名で検索、または URL (<http://www.thanko.jp/shopdetail/000000002590>)

