

バッテリー内蔵極薄HDMI入力 7インチ液晶モニター

取り扱いマニュアル

Version 1.0. s



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	幅170×奥行き129×高さ19.5 (mm)、344g (本体とバッテリー) 幅178×奥行き134×高さ27 (mm)、450g (本体とバッテリーとサンシェード)
電源	DC IN(7~28V/2A)、 バッテリー(11.1V/1,000mAh) 外部給電(12V/7.2W)-サポート外
バッテリー充電時間	約3.5時間
バッテリー使用可能時間	約1.5時間
インターフェース	HDMI入力(タイプA)、AV入力、AV出力、DC IN
取付	1/4UNC(インチ)の小ネジ
スクリーンサイズ	7インチ
スクリーン解像度	1280×800
コントラスト比	800:1
ルーメンス	400cd/m ²
出力	AV(コンポジット to コンポジットのみ)
入力	AV(コンポジット)、 HDMI(1.3 - コンポジットへは出力できません)
音声	入出力対応
付属品	本体、日本語取扱説明書、 サンシェード(日よけフード-本体に取り付け済み)、 バッテリー(本体に装着済み)、 ACアダプタ(ケーブル全長約260cm) AVケーブル×2(ケーブル全長約17cm) DC INケーブル(サポート外)
パッケージ	幅140×奥行き80×高さ200(mm)、1,090g




- ・防水機能はありません。
- ・スピーカーは内蔵していません。
- ・小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- ・給電の容量が足りない場合、使用できない場合がございます。
- ・三脚やHDMI、AVコンポジットケーブルは付属しません。別途ご用意下さい。

●付属品



●各部

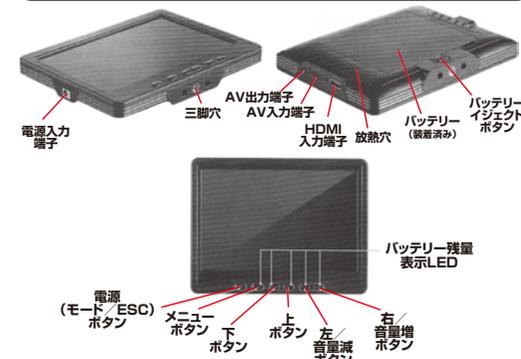

●サンシェードフードの着脱

サンシェードフードは、ご購入時本体に装着されています。サンシェードフードを取り外したい場合は下の写真のように角部から外して下さい。



取り付ける場合は、向きに気を付けて、逆の手順ではめ込んで下さい。

●三脚穴で取付

本体底面に三脚穴が開いており、カメラ用の三脚(別売)に装着することが可能です。装着後に固定ネジを締め付けて下さい。



※三脚は別途ご用意下さい

●サンシェードフードの開閉

サンシェードフード開く場合は、下の写真のように上部パネルを上へ引き上げ、左右のパネルを開いて下さい。(左右どちらが上でも格納できます)閉じる時は、逆の手順で閉じて下さい。




※液晶保護フィルムは右上部分から剥がしてお使い下さい。

●充電する

AC電源を接続する


付属のACアダプタ電源ケーブルを、本体左側面のAC電源端子に接続することで、自動的に給電状態になり、充電されます。

※ACアダプタを接続し給電したままでも、ご利用頂けます。

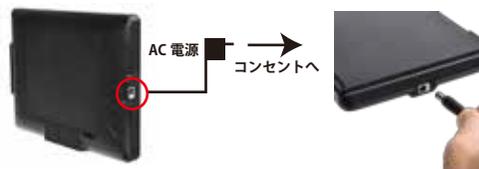

充電する

充電時、操作ボタン部が点滅します。約3.5時間で充電が完了し、消灯になります。接続を解除して下さい。

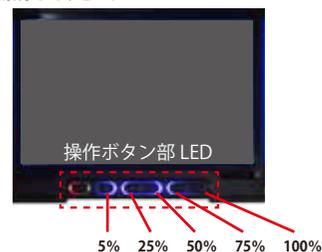

※LED表示がバッテリー残量を表しています。
※上ボタンを押すと青い残量LEDを消すことができます。
※使用中は電源ボタン部のLEDは消せません。

●電源オン・オフ

オン・オフ

本体の「電源」ボタンを3秒ほど長押しすると電源がオンになります。(操作ボタンの周りのLEDが点灯します)
再度、「電源」ボタンを5秒ほど長押しすると電源がオフになります。(操作ボタンの周りのLEDが消灯します)



裏面につづきます→

● 接続する - HDMI

HDMI 入力

ビデオカメラ、デジタルカメラ等と本体右側面の「HDMI入力」端子を、別売りのHDMIケーブルで接続します。
 本体の「電源」ボタンを3秒ほど長押しして電源をオンにしてください。
 (操作ボタンの周りのLEDが点灯します)
 カメラ側の電源をONにすることで自動的に液晶モニターに映像が出力されます。



- ※再生機器により表示まで約3~5秒の時間がかかります。
- ※入力がAVになっている場合は電源ボタンを押して入力をHDMIに切り替えて下さい。
- ※AV出力(映像)はできません。音声のみAV出力端子より行われます。別売りのイヤホンやスピーカーを接続して下さい。

● 接続する - AV(コンポジット入力・出力)


コンポジット入力

別売りのAV(コンポジット)ケーブルと付属のAVケーブルで「AV入力」端子にカメラ等を接続すると、自動的に本製品液晶モニターに映像が出力されます。



コンポジット入出力

「AV入力」端子にカメラ等を接続した状態で、別の液晶モニター(別売)のAV(コンポジット)端子と本体右側面の「AV(コンポジット)出力」端子を付属のAVケーブルで接続することで、自動的に本製品液晶モニターと液晶モニターの両方に映像が出力されます。

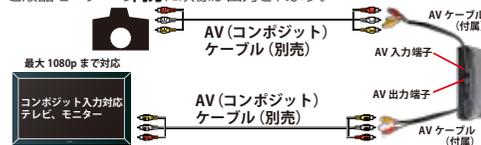

- ※再生機器により表示まで約3~5秒の時間がかかります。
- ※入力がHDMIになっている場合は、電源ボタンを押して入力をAVに切り替えて下さい。
- ※変換アダプターやコンポジットケーブルは付属しませんので、別途ご用意下さい。

● 本体詳細・設定

設定画面

電源ON状態で「M(メニュー)」ボタンを押すことで、メニュー画面が表示され、各種設定を行うことが可能です。



モニター調整 (1)




- コントラスト** ...コントラスト調整
- 明るさ** ...明るさ調整
- 飽和度** ...彩度調整
- シャープネス** ...輪郭補正調整
- 色温度** ...色温度調整
- ズーム**

モニター調整 (2)



- Zoom** ...ズーム機能
- 左右反転** ...画面左右反転
- 上下反転** ...画面上下反転

音量調整

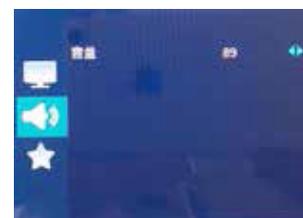

- 音量** ...音量調整

機能設定



- 言葉** ...言語設定
- 透明** ...OSD(オンスクリーン表示の透明度調整)
- 時間** ...OSD(オンスクリーン表示の時間調整)
- リセット** ...設定の初期化

