

iPhone6用2SIM搭載アダプタケース  
簡易取り扱いマニュアル

Version2.0. y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

仕様

サイズ	幅70×奥行10×高さ140(mm)
重量	29g
対応スマートフォン	iPhone 6 iOS 8以降
対応SIMカード	iPhone 6内部:nanoSIMカード 外部:標準SIM、nanoSIM、microSIM※nanoSIM、microSIMの場合はSIM変換アダプタ(別売)が必要です。
付属品	iPhone 6用ケース、SIM端子、SIMカードトレイ、SIMトレイ排出ピン、日本語取扱説明書
パッケージサイズ	幅110×奥行15×高さ215(mm)
重量(パッケージ含)	76g

同梱物




①iPhone6用ケース ②SIM端子 ③SIMカードトレイ ④SIMトレイ排出ピン

注意

- ※2つのSIMカードを同時に認識させることはできません。
- ※SIMによっては正しく認識されないことがあります。
- ※SIMカードのロックを外す機能はありません。
- ※SIMやキャリアの制限により、一部の機能が使えない場合がございます。仕様となりますのでご了承下さい。
- ※APN 設定等は弊社ではお答えできません。
- ※auのSIMカードは未確認です。

セット方法

①SIM端子に1つ目のSIMカードをセットします。

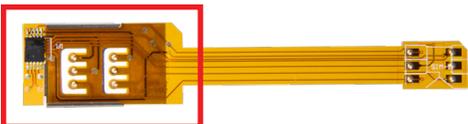

標準SIMカード以外のmicro/nano SIMカードをセットする場合は、SIM変換アダプタ(別売)が必要です。

左図はnano SIMカードを変換アダプタにセットしたものです。




SIM端子の溝に合わせて、カードをはめ込みます。

左図の6つの端子部分とSIMカードが当たるように、方向をよく確認してセットしてください。

②iPhone6のSIMカードトレイを外します。iPhoneの電源はOFFにしてください。



付属のSIMトレイ排出ピンを使い、iPhone6の横にある穴をグッと押し、トレイの頭が出てきます。

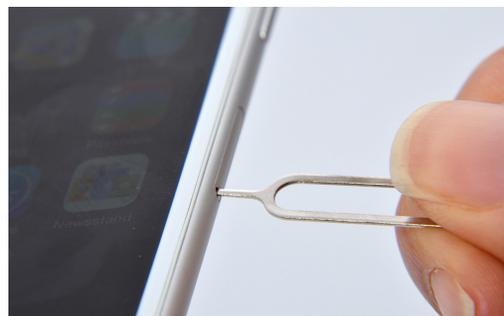


SIMカードトレイを外して下さい。以後このSIMカードトレイは使用しません。大切に保管して下さい。


③SIM端子に2つ目のSIMカードをセットします。



付属のSIMカードトレイには裏と表があります。

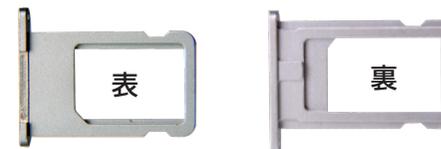

SIM端子をSIMカードトレイの裏から表に通します。

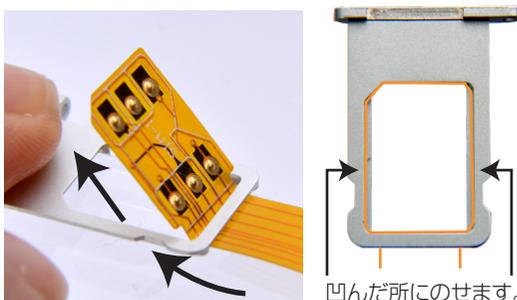


凹んだ所にのせます。



SIM端子をのせた所です。


2つ目のSIMカードを溝に合わせてはめ込みます。方向に注意して下さい。トレイに取り付けられる端子はnano SIMカードのみになります。

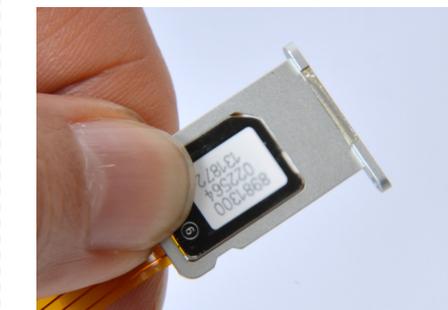

裏面「2」へつづきます→

● セット方法つづき

④SIM端子を折り、トレイ入口の凹んだ場所にセットします。

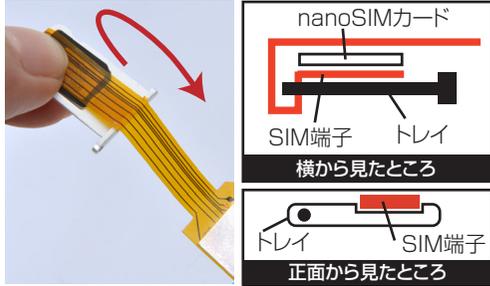

⑥端子部分をiPhone6の背面にもっていきます。



⑤カードトレイをiPhone6にセットします。トレイの凹みがある方が上になります。方向に注意して下さい。




⑦端子部分をケースの凹みに合わせ、iPhone6にケースを装着すればセットは終了です。



● 設定方法

iPhoneの設定を開き、電話をタップします。

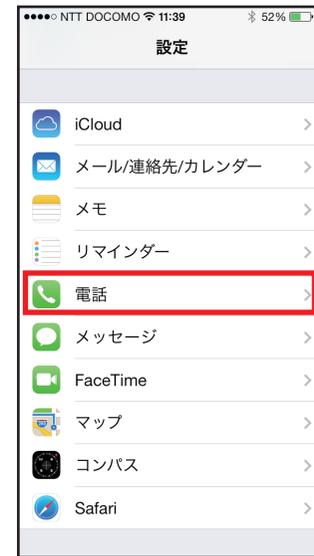

SIM Appをタップ




SIM Appの画面が開きます。



● 設定方法続き (SIMカードの切り替え)

「Switch Number」は、シム・電話番号の切り替えが行えます。「SIM1」「SIM2」をタップして選択して下さい。「\*」印がつきます。その後、切り替わったSIMカードでネットワークの検索が自動的に始まり、30秒から1分ほどでSIMカードが使えます。

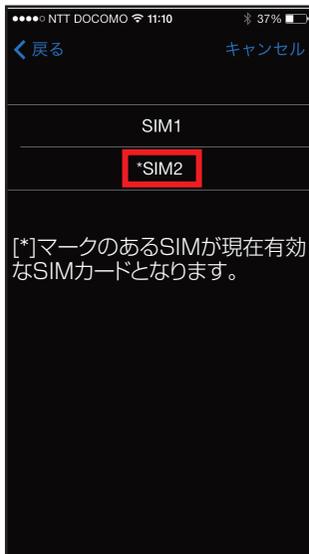

※ホームボタンでは戻れません。画面の戻るをタップして下さい。

● 設定方法続き (オート切替・設定)

「03」は自動切り替え時間の表示です。SIM1に選択する場合、3分後SIM2に自動切り替えるという意味です。この数字が入力より「03～99」まで調整できます。」99を入力すると、SIM1から、99分後、SIM2に自動的に切り替わるという意味です。



SIMカードの表示名を変更できます。

選択しないで下さい。誤って選択してしまった場合は、再度タップして[\*]を外し、iPhoneを再起動して下さい。



※ホームボタンでは戻れません。画面の戻るをタップして下さい。