

ポップガード付き本格カラオケプレーヤー 取り扱いマニュアル

型番:MINIKRFL

Version1.0. y



保証期間: 6か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階


TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	マイク:直径40×長さ120(mm) スタンド:幅48×高さ180×奥行50(mm)
重さ	マイク95g/スタンド:144g
付属品	マイクセット:マイク本体、充電用USBケーブル(60cm)、ステレオミニプラグケーブル(115cm) 二股ケーブル、イヤフォン スタンドセット:スタンド、ポップガード、輪ゴム3本、アーム、日本語説明書
電源	USBより充電
充電時間	約3時間
連続待機時間	約8時間
周波数特性	100Hz~20KHz
インピーダンス	32Ω±10%
入力感度	-36dB±3dB
パッケージサイズ	マイクセット:幅92×高さ175×奥行60(mm) スタンドセット:幅100×高さ220×奥行60(mm)
パッケージ込重量	マイクセット:219g/スタンドセット:200g

●マイクスタンドセット内容

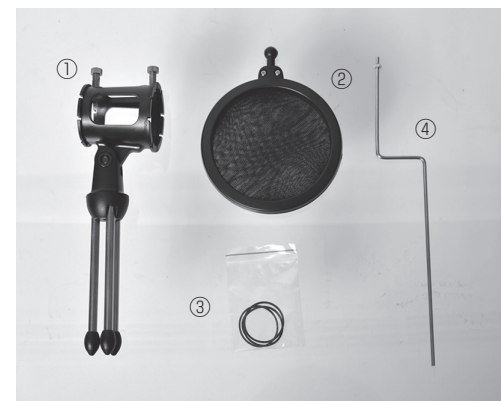

① スタンド ②ポップガード ③輪ゴム3本
④アーム

●マイクスタンドの組立

①アームの先にポップガードを取り付けます。ネジのように回すと取付ができます。ある程度差し込めたら、あらかじめ付いているナットで固定して下さい。



②ホルダー部分に取り付けます。ゴールドのネジを緩め、アームを穴に差し込んで下さい。




③穴の方向がずれていて、うまく差し込めない場合は、プラスドライバー(別売)でネジの方向を調整して下さい。



④スタンドの角度を調整し、ネジをプラスドライバー(別売)で締めて下さい。



⑤必要に応じて、マイク落下防止のゴムを取り付けて下さい。

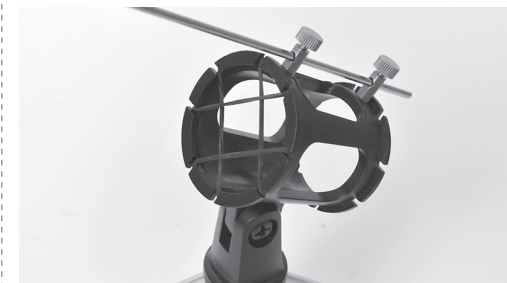

●マイクのセット

スタンドにマイクをセットします。セット後マイクにケーブルを繋いで下さい。



マイクとポップガードの距離は、歌いながら調整する事をお勧めいたします。

マイクの使用方法は裏面をご確認下さい。

● マイクセット内容



- ① マイク ② 充電用USBケーブル(60cm)
③ ステレオミニプラグケーブル(115cm)
④ 二股ケーブル ⑤ イヤフォン(120cm)

● マイクの充電


付属のUSBケーブルをマイクの底面にあるmicroUSBポートに差し、反対側をUSB-ACアダプタ(別売)やパソコンなどに接続して、充電して下さい。充電中はマイクのランプが赤になります。



充電しながら使用する事もできます。充電が終了するとランプが消灯します。ケーブルを抜いて下さい。


● ケーブルの接続

● スマートフォンに接続する場合

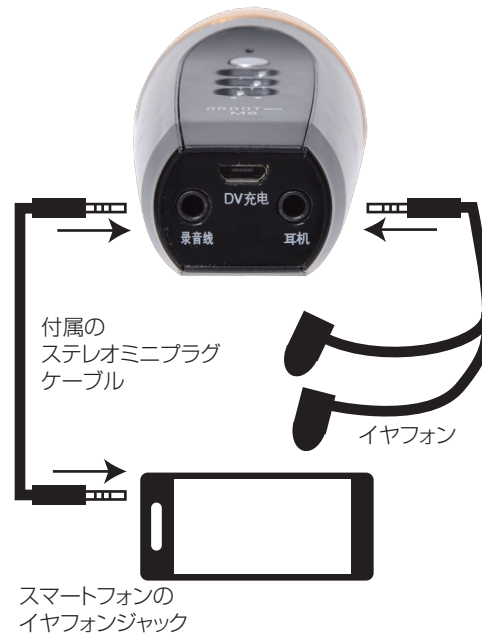

スマートフォンのイヤフォンジャック


● iPhoneに接続する場合

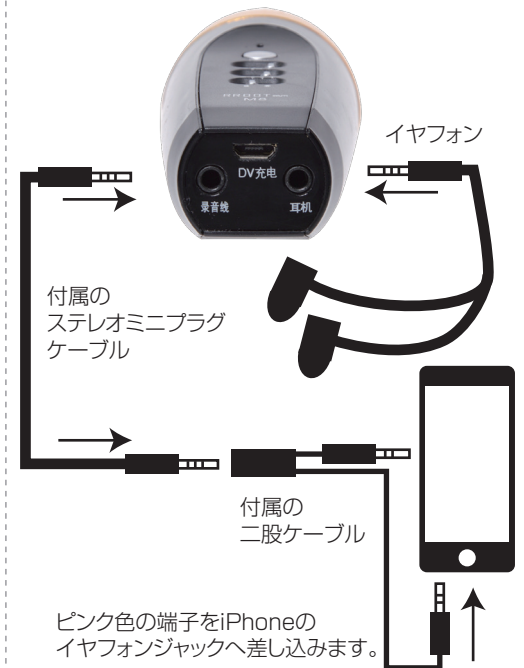

ピンク色の端子をiPhoneのイヤフォンジャックへ差し込みます。

● ケーブルの接続

● パソコンに接続する場合

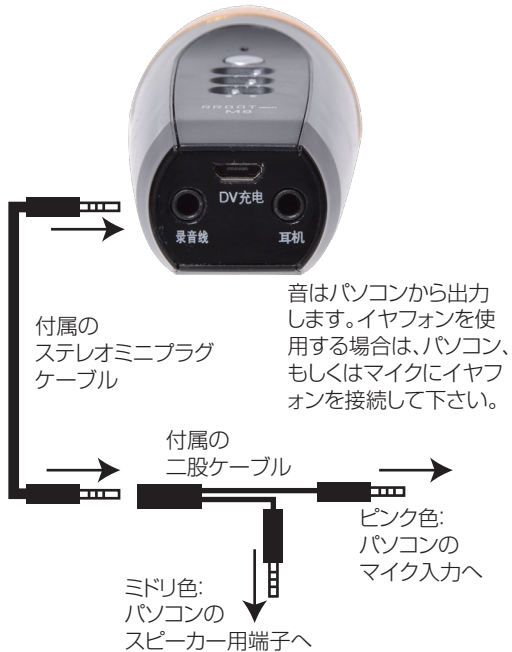

● マイクの各部詳細



● 使い方

● スマートフォンの場合

① ケーブル接続後、マイクの電源ボタンを押します。LEDランプが青に点灯します。

② スマートフォンのカラオケアプリを立ち上げて、音量やエコーの具合を調整して下さい。
※ボリュームは完全に左にしないでください。マイクが聞こえなくなります。

※iPhoneで使用する場合、iPhone/Android切替を必ず左のリンゴマーク側にして下さい。Androidの場合は左右どちらでも問題ありません。
※カラオケアプリに関してはサポート外となります。あらかじめご了承下さい。

③ 使用後は電源ボタンを押して、電源を切って下さい。

● パソコンの場合

① ケーブルを接続後、マイクの電源ボタンを押します。LEDランプが青に点灯します。

② パソコンのマイク設定を行ってご使用下さい。パソコンのマイク設定に関しては、お使いのパソコンの説明書等でご確認下さい。

※パソコンで利用する時は、iPhone/Android切替を必ず左のリンゴマーク側にしてください。

⚠️ ご注意

- ・スタンド組立時にはプラスドライバー(別売)をご用意下さい。
- ・ボーカルを消す機能はありません。ボーカルレスの音源など楽曲は別途ご購入下さい。
- ・カラオケアプリについてのご質問等にはお答えできません。
- ・パソコンのマイク設定についてのご質問等にはお答えできません。お使いのパソコンの説明書などで確認下さい。
- ・スマートフォンは付属しません。
- ・本商品をご利用において生じる接続機器の故障や破損は補償の対象外となります。

**WEB
公開用**

他社での使用禁止

スタンドの使用方法は裏面をご確認下さい。