

小型二槽式洗濯機 「別洗いし専科」

型番:MNWASHR2

Version1.0. a



保証期間: 12カ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●仕様	
サイズ	幅550×奥行380×高さ580(mm)
重さ	9.74kg
他サイズ	給水ホース:1110mm
	排水ホース:420mm
	電源コード:1550mm(コネクタ含む)
洗濯容量	3.6kg
乾燥容量	2.0kg
電圧/周波数	100V/50-60Hz
防水性能	IPX4
内容品	本体、簡易給水ホース、脱水用おさえ蓋、日本語取扱説明書

⚠️ ご注意


- ・洗濯を始める前に、ポケットなどに紙などが入っていないか確認して下さい。
- ・色物と色の薄い物を一緒に洗うと、色に移る場合がありますのでご注意下さい。
- ・湿った場所に洗濯機を設置しないでください。
- ・排水は水を流せる場所で行って下さい。
- ・浴槽に50度以上の水を注がないでください。
- ・フタを開けたまま稼働しないでください。
- ・分解や修理・改造をしないでください。
- ・保管する時は、風雨にさらされる場所や湿気の多い場所に置かないでください。
- ・平らでない場所や高い場所で使用しないでください。
- ・濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。
- ・異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡ください。
- ・小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

各部名称




① 給水ホースをつなぐ

付属の簡易給水ホースをご使用頂くか、別途市販の水道ホースをご購入頂きご使用ください。

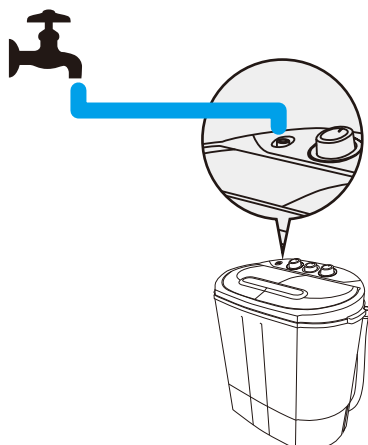


② 電源コンセントをつなぐ

アースを正しくお取り付けください。

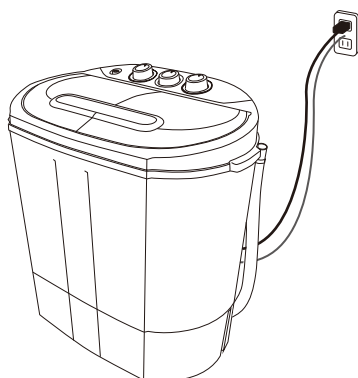

③ 排水ホースをおろす

フックでひっかかっている排水ホースをはずし下ろしてください。排水ホースの口の位置は地面から高さ10cmを超えないでください。排水がうまく行えない場合があります。

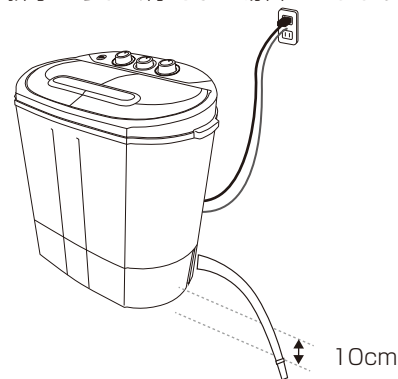

洗い/すすぎ

操作パネル

洗いタイマー (分)

使用します

強力 洗いコース

ソフト 排水

脱水タイマー (分)

使用しません


- ① 洗いコースのつまみを「強力」または「ソフト」に合わせます。
- ② 洗濯物の量に合わせて水位目安少し下まで給水しながら、洗剤を入れてよく溶かします。(すすぎの場合、洗剤を入れずそのまま③へ進む)
- ③ 洗濯物を入れて水位目安まで給水します。
- ④ 洗いタイマーのつまみを、洗い時間に合わせます。
- ⑤ 洗い終わったら、洗いコースのつまみを「排水」に合わせます。排水ホースから流れます。

洗濯物		水位	洗いコース	洗いタイマー
種類	量			
化せん・毛織物	1.2kg 以下	L : 7ℓ	ソフト	約2~4分
	1.2kg~3.6kg	H : 16ℓ	強力	約2~5分
木綿・麻	1.2kg 以下	L : 7ℓ	強力	約5~7分
	1.2kg~3.6kg	H : 16ℓ	強力	約7~10分
汚れのひどい物 厚物	1.2kg 以下	L : 7ℓ	強力	約8~10分
	1.2kg~3.6kg	H : 16ℓ	強力	約10~15分

ソフト
パルセーターが、約 4.5 秒右回り、約 5 秒停止、約 4.5 秒左回りを繰り返します。
強力
パルセーターが、約 7.5 秒右回り、約 1.5 秒停止、約 7.5 秒左回りを繰り返します。

※あくまで目安となります。

- ・動作中、洗濯槽蓋をあけても停止しません。手など入れないようお気を付けてください。
- ・洗いタイマーのつまみを手動で「0」に戻して停止できます。
- ・洗濯槽で「洗い」動作中に、脱水槽で「脱水」を動作することが可能です。

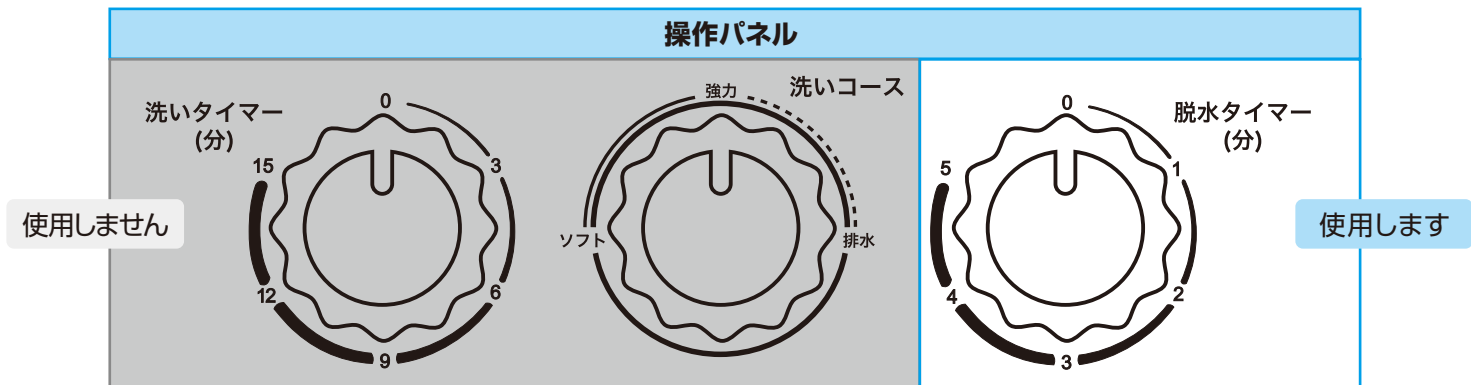

- ① 洗濯物をどちらかに偏よったりしないよう均等に、脱水槽に入れます。
- ② 脱水用おさえ蓋を入れ、洗濯物を上からしっかり抑えます。
- ③ 脱水タイマーのつまみを、脱水時間に合わせます。

- ・動作中、脱水槽蓋をあけると緊急停止します。
- ・脱水槽に入った水は、そのまま排水されます。
- ・重い衣類から順に入れてください。
- ・脱水中、振動が激しくなった時は、もう一度洗濯物を入れ直してください。

糸くずフィルターの掃除



糸くずフィルターを上を上げると外れます。
フィルターに集まった糸くずなどを捨ててください。

片付け

- ・排水ホースを下ろし、完全に水を抜いて下さい。
- ・コンセントを抜いて下さい。
- ・水分をふき取って下さい。洗剤の溶け残りが中に残らないように、キレイに清掃して下さい。
- ・フタ、内部をしっかりと乾かして下さい。
- ・外側が汚れた場合は、柔らかい布で拭いて下さい。