

## うっかり忘れ防止アラーム「呼びかけタロー」 取り扱いマニュアル

型番:MSDSRF7F

Version 1.0. y




保証期間: 6か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ● 乾電池のセット

本商品にはあらかじめテスト用乾電池がセットされています。電池交換は以下の手順で行って下さい。

本体を裏返し、赤丸部分を押しとカバーが取れます。単3乾電池を3本セットして、再びカバーを閉じて下さい。

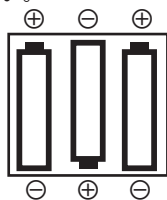

### サポートのご案内

#### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

#### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

#### サンコカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00, 13:00-18:00 土日祝日を除く)

### ● 音を本体に登録する

本製品のUSB差込口に付属のUSBケーブルを先に接続します。つぎに、パソコンのUSB端子にUSBケーブルを接続します。

※パソコン上ではリムーバブルディスクとして認識されます。またパソコンに繋いでいる間は、スピーカー代わりとなり、本製品から音が出ます。



○Windows7以下の場合

スタートボタン→コンピューターをクリックします。

○Windows8の場合

アプリ一覧→PCをクリックします。

「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

対応音楽ファイルはMP3形式となります。リムーバブルディスクには、あらかじめテスト用に1つ音楽データが入っています。音データはいくつ入っていたとしても、1つしか再生しません。テスト用データを削除し、お好みの音をリムーバブルディスク内にコピーして下さい。

また、データサイズは1.5MB以内にとまるようにしてください。本製品にはボリュームを変更するボタンはありません。元データの音量に準じます。本体から出る音量の大小は、音楽編集ソフトなどを利用して調整して下さい。

### ● 仕様

サイズ	幅60×高さ90×奥行21(mm)
重さ	49g
付属品	本体、テスト用単3乾電池×3本(本体セット済)、USBケーブル(80cm)、日本語説明書
電源	単3電池3本 (検証用乾電池付属・別途ご用意下さい)
使用可能時間	約12ヶ月
材質	ABS樹脂
スピーカー	40口径スピーカー
対応音楽ファイル	MP3形式 (最初のコンマ数秒は再生されません)
モーションセンサー	~1.0mまで
パッケージサイズ	幅95×高さ50×奥行92(mm)
パッケージ込重量	135g

### ⚠️ ご注意

- ・ご利用には必ずパソコンが必要です。
- ・周りの明るさや状況によっては、センサーが効きにくい場合があります。
- ・音楽データの作り方については、サポート外となります。
- ・再生するデータの先頭のコンマ数秒は再生されません。

### ● 音楽データについて

MP3形式の音楽データは、インターネット上で無料配布されているものを使うか、自作して下さい。一例として、iPhoneで声を録音して、データを作る方法を掲載します。その他の方法につきましては、インターネット等で検索して調べて下さい。※音楽データの作り方についてはサポート外となります。



① iPhone標準アプリの「ボイスメモ」を立ち上げ、●を押し声を録音し保存します。

- ② パソコンに「iTunes」をインストールします。
- ③ iPhoneとパソコンを繋ぎます。
- ④ iTunesを起動し、iPhoneと同期させます。
- ⑤ iTunesのプレイリスト(もしくはライブラリ)に録音したボイスメモが表示されます。
- ⑥ iTunesの「環境設定」(もしくは「設定」)を開き、「読み込み設定」(または「インポート設定」)をクリックします。
- ⑦ 読み込み方法(またはインポート方法)で「MP3エンコード」を選択します。
- ⑧ プレイリストに戻り、ボイスメモを選択して右クリックし、「MP3バージョンを作成」を選択すると、同じプレイリスト内にMP3データが作成されます。
- ⑨ 完成したデータをデスクトップにドラッグアンドドロップすると、デスクトップにコピーされます。
- ⑩ コピーしたデータを、本製品にコピーして下さい。

### ● 内容物



- ① 本体(テスト用単3乾電池セット済)
  - ② USBケーブル(80cm)
- ※USBケーブルで充電はできません。

### ● 使い方



スイッチを【ON】にします。センサーが動きを感知すると、音を再生して停止します。音の長さは、その音データの長さに準じます。音データを最後まで再生すると停止します。ループはしません。再度動きを感知すると、5秒ほど置いて再度音が鳴ります。周りの明るさや、状況によっては、センサーが効きにくい場合があります。