

シガーソケットでスマホも車も充電するバッテリー&ジャンプスターター

取り扱いマニュアル

Version 1.0. s



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	幅157×奥行79×高さ26 (mm)、300g
充電	シガーソケット(12V、2A)、USB(5V、1A)、ACアダプタ(12V、2A)
バッテリー	11,200mAh(41.7Wh)
バッテリー充電時間	約6時間
インターフェース	USB、シガーソケットアダプタ(充電)
付属品	本体、シガーソケットケーブル(26cm)、USB接続ケーブル(給電約25cm)、ACアダプタ、日本語取扱説明書
シガーソケット出力	14.5V、4A
USB出力	USB 1: 5V/1A、USB 2: 5V/2.1A
対応車種	12V車専用
注意事項	・分解しないでください。 ・落としたり強い衝撃を与えないでください。 ・高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。 ・小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
パッケージサイズ	幅228×奥行124×高さ94mm、684g



※クルマのバッテリーの故障や寿命の場合エンジンがかからない場合がございます。

※充電中、温度が上がります、仕様となり、ご利用には問題ございません。

※防水機能はございません。

※ジャンプスターター機能をお使いの場合は、本製品をフル充電させて行って下さい。また、大排気量のクルマや低気温の場合は再始動できない場合がございます。


※子供などに使わせないようにして下さい。また、充電目的以外には使用しないで下さい。

●付属品/各部



●バッテリー本体の充電方法

1. 下の図のように、本体背面左側の充電端子に、付属のACアダプターかシガーソケットを差し込んで下さい。

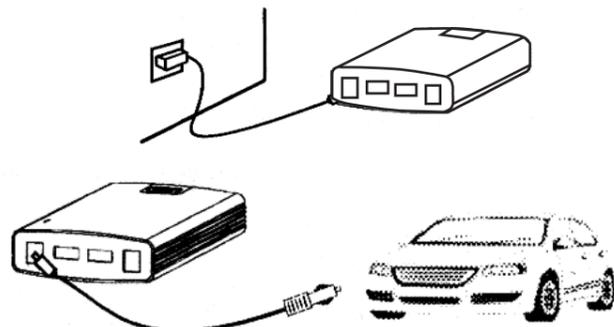

2. 反対側をコンセントかクルマのシガーソケットを差し込んで下さい。約6時間で充電完了します。

●スイッチボタンの使い方

1. 電源スイッチボタンを押すと以下のように機能します。押すごとに1から5に切り替わり、5から1へ戻ります。

短押し (1秒)	1	電源オン	本体のバッテリー残量表示
	2	LEDライト点灯	インジケータオフ
	3	LEDライト点滅(SOS)	インジケータオフ
	4	クルマへの給電中	インジケータ 3個点灯
	5	給電完了	インジケータ 4個点灯
長押し (3秒)	1	クルマへの給電中(エラー)	インジケータ 3個点滅
	2	給電完了	インジケータ 3個点灯

●ジャンプスタート機能(クルマのバッテリーへの充電)


■内蔵バッテリー充電

1. 下の図のように、クルマのエンジンキーを、オフ(LOCK)にして下さい。



2. 本製品のバッテリーは満充電にしておいて下さい。(始動できない場合がございます)

付属のシガーソケットケーブルを、本体側面右(ボタンが上)の給電(出力)用DCコネクタに接続し、反対側をクルマのシガーソケットアダプタに繋いで下さい。

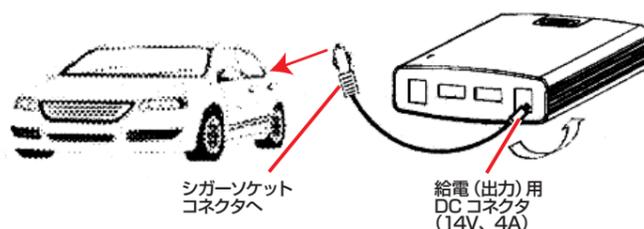


■充電方法

1. クルマのエンジンキーを、ACC(アクセサリ給電)にして、クルマのエアコンやナビ・照明などをオフにして下さい。



2. 本製品の電源スイッチボタンを4回押し、5分ほど接続しておいて下さい。クルマのバッテリーへ給電します。

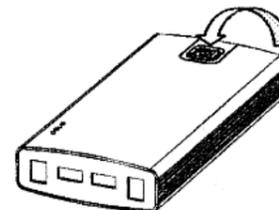

※詳しくは左記の「スイッチボタンの使い方」を確認して下さい。

3. クルマのエンジンキーを、オン(START)にしてエンジンを始動して下さい。



●モバイル機器への充電方法

1. 下の写真のように、USBケーブル(別売)を差し込んで、モバイル機器を充電して下さい。



●インジケータLEDの説明

1. ケース上面の電源スイッチボタンを押すと、バッテリーの残量が確認できます。本体上面のLEDランプの表示は以下のようになります。(★は点滅、●は点灯)

Battery Capacity	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0~25%	★	★	★	★
26~50%	●	★	★	★
51~75%	●	●	★	★
76~99%	●	●	●	★
100%	●	●	●	●