

指でつまめるミニDLPプロジェクター 取り扱いマニュアル

Version1.2. sk



型番: ULTSMADL
保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

仕様

サイズ	幅45×高さ47×奥行47 (mm)
重量	93g
充電ケーブル長	740mm※コネクタ含まず
電源	USBより給電(入力:5V/2A 充電時間:約3時間)
明るさ	30ルーメン
表示解像度	640×360
再生可能解像度	最大1080P
アスペクト比	16:9/4:3
コントラスト比	700:1
投影サイズ	9~51インチ相当
投射距離	0.5~3m
入力	microSDカード(~64GB確認済み)
対応ファイル	【動画】3GP(H263, MPEG4) / AVI(XVID, DIVX, H264) / MKV (XVID, H264, DIVX) / FLV(FLV1) / MP4 (MPEG4, AVC) / MPG (MPEG1) / VOB (MPEG2) / MPG (MPG-PS) / RMVB (RV40) / MOV (H264) / 【静止画】JPEG / BMP / PNG / 【音楽】MP3 / WMA / OGG / AAC / FLAC / WAV / MP2 / AMR / 【テキスト】TXT
出力	3.5mmオーディオミニジャック
スピーカー	内蔵
最大駆動時間	40~60分程度※使用環境・設定により異なります。
LEDランプ寿命	約20,000時間
内容品	本体、充電ケーブル、日本語取扱説明書
パッケージサイズ	幅110×奥行110×高さ80(mm)
重量(パッケージ含)	245g

⚠️ ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 対応しているファイル形式でもご使用になった動画編集ソフトによって再生できない場合がございます。また動画作成・編集に関してはサポート外となっております。ご了承ください。
- 防水機能はありません。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

各部名称



- ①レンズ
- ②排気口
- ③電源ボタン
- ④LEDライト
- ⑤選択ボタン
- ⑥確定ボタン(再生)
- ⑦戻るボタン(長押し;音量小)
- ⑧microUSB差込口
- ⑨3.5mmイヤホンジャック
- ⑩microSDカード
- ⑪フォーカス調整

●充電する


本体裏面のmicroUSB差込口にmicroUSBケーブルを接続し、反対側の端子をUSB-ACチャージャー(別売)に接続し、家庭用コンセントで充電を行ってください。



充電時、電源ボタン横のLEDライトが赤く点灯します。充電時間は約3時間で充電が完了するとLEDライトが消灯になります。(※USB-ACチャージャーは5V/2A推奨)

●microSDカードにファイルを転送する

再生したいファイル(動画/静止画/音楽)をmicroSDカードに転送します。お手持ちのSDカードリーダーなどを使用し、PCよりファイルを転送してください。

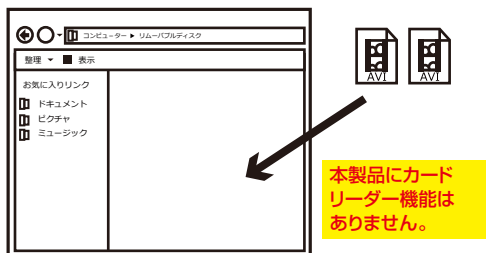

●SDカードを挿入する

本体にmicroSD(別売)カードを挿入します。microSDカードの向きを間違えないようご注意ください。



microSDカードが認識されると、メニュー画面右上に「SD」と表示されます。

※microSDカードは付属しておりません。別途ご用意ください。

●電源を入れる/画面の調整



電源ボタンを2秒ほど長押しすると、LEDライトが白く3回点滅したあと常灯し、電源がONになります。

電源を切る時は5秒ほど長押ししてください。LEDライトが消灯され、電源がOFFになります。

電源がONになり画面が表示されたら、スクリーンの調整を行ってください。フォーカス調整のダイヤルを回し、ピントが合うように調整してください。

●メニュー画面について



- ①バッテリー残量
- ②music:音楽再生
- ③movie:動画再生
- ④photo:画像の表示
- ⑤ebook:テキストファイル表示
- ⑥explorer:SD内ファイル表示
- ⑦setting:各種設定

操作方法について

設定やファイルの選択などの操作は、本体側面の各ボタンで行います。



- ▶ 選択ボタン(ファイル等の選択) 長押し:音量大
- OK 確定ボタン(確定・再生/停止) 長押し:サブメニュー表示
- ← 戻るボタン(前の画面に戻る) 長押し:音量小

●各種設定

各種設定を行います。メニュー画面より、選択ボタンで「setting」を選択し、確定ボタンを押し設定メニューを開きます。



選択ボタンで項目を選び、確定ボタンを押すと設定が変更できます。設定が終わったら戻るボタンを押してください。

【Language】言語設定(英語/中国語より選択可能)
【Screen Rotation】画面の回転・反転の設定
(0:通常/1:スクリーン反転/2:上下を反転/3:スクリーン・上下を反転より選択可能)
【Brightness】スクリーンの明るさ設定
(AUTO:自動/Low:低/High:高から選択可能)
【Product info】システムのバージョンとSD容量の確認
【Factory default】工場出荷時の状態に初期化(設定がすべて初期化されます。)

●動画を再生する

動画の再生を行います。メニュー画面より、選択ボタンで「movie」を選択し、確定ボタンを押し、メニューを開きます。

動画メニュー画面



動画サブメニュー



一覧より、再生したいファイルを選択ボタンで選択し確定ボタンを押してください。動画が再生されます。(再度押すと一時停止)再生中に確定ボタンを長押しすると、サブメニューが開き、各種操作が行えます。

動画サブメニュー

- ①前のファイルへ
- ②次のファイルへ
- ③巻き戻し
- ④早送り
- ⑤一時停止/再生
- ⑥使用しません
- ⑦再生モード設定
- ⑧アスペクト比の設定
- ⑨使用中の再生モードの表示
- ⑩使用中のアスペクト比の表示

再生モードについて

- 全曲をリピート再生
- 全曲を1回再生して停止
- シャッフル再生
- 一曲を一回再生
- 一曲をリピート再生

●音楽を再生する

音楽の再生を行います。メニュー画面より、選択ボタンで「music」を選択し、確定ボタンを押し、メニューを開きます。一覧より、再生したいファイルを選択ボタンで選択し確定ボタンを押してください。音楽が再生されます。再度押すと一時停止します。



- ①再生モード設定
- ②イコライザー設定
- ③前の曲へ
- ④次の曲へ
- ⑤一時停止/再生
- ⑥巻き戻し
- ⑦早送り
- ⑧使用中の再生モード表示

再生モードについて

- 【play rotate_one】一曲をリピート再生
- 【play rotate all】全曲をリピート再生
- 【play once】一曲を一回再生
- 【play random】ランダム再生
- 【play sequence】一覧のリスト順に再生

●静止画を再生する

静止画の再生を行います。メニュー画面より、選択ボタンで「photo」を選択し、確定ボタンを押し、メニューを開きます。一覧より、再生したいファイルを選択ボタンで選択し確定ボタンを押してください。静止画が表示されます。

●microSD内のデータ確認

microSDカード内のデータを確認できます。メニュー画面より、選択ボタンで「explorer」を選択し、確定ボタンを押し、メニューを開きます。「SD」のフォルダを選択するとカード内のデータが一覧が表示されます。(ファイルを選択→確定することでエクスプローラー内からファイルを再生することも可能です。)

●排気口について



本製品使用中は排気口を塞がないようにご利用ください。熱がこもり、故障の原因になる場合がございます。