

# USB電圧・電流チェッカー 「パワーメーター」取扱説明書

型番: USBCHVL4



※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。


Version 1.0. f

## 各部名称



## 使い方

① 本製品をパソコンやモバイルバッテリーなどのホスト機器のUSBポートに接続します。ホスト側の電圧値(V)の計測された数値が表示され、電流値(A)は「0.00」と表示されます。

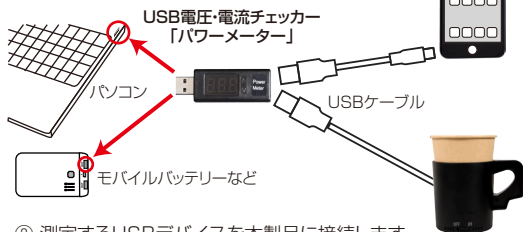

② 測定するUSBデバイスを本製品に接続します。計測された「電流値(A)」と「電圧値(V)」が交互に表示されます。

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル4F

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

## 仕様

本体サイズ	幅65×高さ22×14(mm)
本体重量	約14g
動作環境	USB規格に対応したホスト機器及びデバイス機器(USB 1.0、USB2.0)
消費電流	5V/30mA
電流測定範囲	最大4A
動作環境条件	気温:0～60℃、湿度:80以下
付属品	本体、日本語説明書(本書)
パッケージサイズ	幅100×高さ170×奥行13(mm)
パッケージ含む重さ	45g
※注意事項	本製品の表示数値はあくまでも目安であり正確な数値を保証するものではありません。USBケーブルは付属しません。

## インディケータ

「A:電流値」と「V:電圧値」が、2～3秒毎に交互に表示されます。

●A:電流値(緑色のLEDが点灯します)



●V:電圧値(オレンジ色のLEDが点灯します)

