

USB首振りスリムタワーファン

取り扱い説明書

Version 1.0. h



保証期間：3ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コービル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 各部名称と機能



● 電源ボタン

軽く押すと電源が入ります。電源が入るとボタン上部が青く光ります。

● 風量ボタン

弱・中・強と3段階に風量を変更できます。押す度に風量が強くなり、「強」の時にもう一度押すと「弱」に戻ります。


● 首振りボタン

ボタンを押す度に首振り開始・停止します。

※風の向きを変える時は必ず首振りボタンをご利用下さい。手動で首の向きを変えると故障の原因となります。



本体背面
電源ケーブル
接続コネクタ

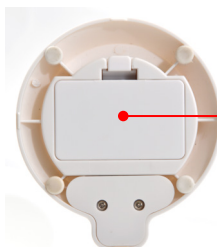

本体底面
電池 BOX
フタ

● 使い方

● USBケーブルでのご利用

● ケーブルを接続します


下の写真の様にパソコン(またはUSB-ACアダプタ、別売)とケーブルを接続します。反対側を本体に接続します。



● 電源を入れます

電源ボタンを押すとファンが動き始めます。

● 乾電池でのご利用

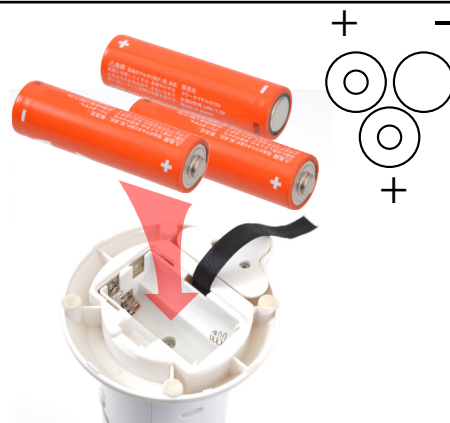

電池BOXのフタを開けて、上の写真を参考に単三電池3本を入れて下さい。

● 電源を入れます

電源ボタンを押すとファンが動き始めます。

※電池ボックスに電池が入っていても、USBケーブルが接続されている場合には電池駆動出来ません。USBケーブルを外してからご利用下さい。

● 仕様

インターフェース	USB 1.0/2.0
電源	USB 給電 (DC 5V)、または単三電池3本(別売)
サイズ	W90×D100×H330 (mm)
重量	370g(電池含まず)
内容物	本体、USBケーブル(110cm)、日本語取り扱い説明書
保証期間	3ヶ月