

コンビニコーヒー対応 USBあったか紙コップウォーマー

### 簡易取り扱いマニュアル

Version1.0. h



保証期間：3ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。

ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

### サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021  
東京都千代田区外神田4-9-8 神田日川ビル 4F  
TEL : 03-3526-4328 FAX : 03-3526-4329  
(月~金 10:00-12:00, 13:00-18:00 土日祝日を除く)

## ● 製品の特徴

この度はサンコー「コンビニコーヒー対応 USB あったか紙コップウォーマー」をご購入いただきまして、誠に有難うございます。こちらの製品はカップ底面にヒーターを内蔵して、各社コンビニの紙コップを飲み頃のまま保温する事が出来る紙コップ&缶コーヒー用のヒーターです。

## ●仕様

サイズ	115 × 85 × 98 (mm)
重量	77g
給電方式	USB 給電
ケーブル長	90cm
安全装置	あり (約 85℃以上で電力カット、冷却後再給電)
内容物	カップ本体、USB 給電ケーブル、隙間調整ラバー

## ●ご利用方法

### ●電源の接続

パソコンまたは USB-AC アダプタ (別売) と付属の USB ケーブルを接続して下さい。




カップの電源口と USB ケーブルを接続して下さい。



### ●ご注意

### ●その他

- ・カップ底の金属部分は熱くなります。直接指で触らないように注意して下さい。
- ・本製品は防水仕様ではありません。汚れが付いた場合には乾いた布で軽く拭き取って下さい。また、目の粗い布などで強く拭くと傷がつく場合がありますのでご注意ください。
- ・本製品に直接飲み物を入れしないで下さい。
- ・カップ底面の排出用穴をふさがないで下さい。

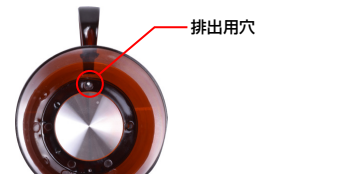

## ●ご利用方法

### ●紙コップをセットする


ケーブルを接続したら、紙コップを入れて下さい。ヒーター部分は紙コップの底面の穴に合うようになっています。しっかりとヒーターの上に乗せてご利用下さい。



## ●ご利用方法

### ●電源のON-OFF

紙コップがしっかりと乗っている事を確認して、電源スイッチを操作し、電源を ON にして下さい。

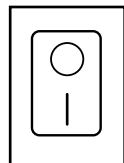

↑ 電源 OFF

↓ 電源 ON

## ●隙間調整ラバーについて

缶の飲み物をご利用になる場合、缶が倒れない様に付属の「隙間調整ラバー」をご利用下さい。



## ●ご注意

### ●缶の飲み物でご利用の場合

缶の飲み物の場合、缶の底が平らなものをご利用下さい。缶の底が丸い場合、熱が伝わりにくい為ご利用頂けません。

