

USB無線式WEBカメラ

USB接続・無線式WEBカメラ

取扱説明書

このたびは、弊社製品「USB無線式WEBカメラ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>

梱包内容



本体各部



本体仕様

- カメラ寸法: 約36mm×80mm×78mm
- カメラ重量: 約77g
- レーザー寸法: 約17mm×8mm×60mm
- レーザー重量: 約7g
- 解像度: 320×240pixels (QVGA)

- フレームレート: 最大15fps
- 周波数帯: 2.4GHz
- 無線使用可能範囲: 10m以内
- 連続使用時間: 約5時間(フル充電時)
- 対応OS: Windows XP、Vista、7

※充電時間や連続待機時間はご使用状況により異なります。

はじめに、バッテリーの充電をおこなってください。

※充電をせずにご使用になると、正常に動作しない場合があります。

■充電時間: 約3時間(フル充電) ■連続使用時間: 約5時間(フル充電状態)

●バッテリーを充電する ※充電しながらWEBカメラの機能を使用することも可能です。

【カメラ】

USBケーブル(付属品)をカメラのminiUSBポートに接続し、パソコンのUSBポートにつなぎます。充電LEDが赤色に点灯し、充電が開始されます。

※USB充電ジャー(付属品)を使用しても充電できます。




【レーザー】

レーザーをパソコンのUSBポートに接続し、使用します。(USBから給電します。)



●カメラのセット方法

クリップをスタンドとして置か、クリップを開いてパソコンのモニターを挟み込むようにセットします。

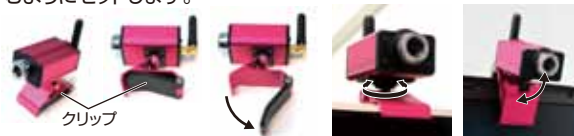

※カメラの向き、傾き角度は調整可能です。

●使用方法(Windows XP、Windows 7の場合)


1. カメラの電源ボタンを3秒間長押しします。電源LEDが青色に点灯します。
2. レシーバーをパソコンのUSB端子に接続します。デバイスが認識され、ドライバーが自動でインストールされます。
3. 「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」を開きます。「オーディオ」をクリックし「録音」の「規定のデバイス」を「Wireless Audio Device」に設定します。
4. 「音量」をクリックし「録音コントロール」ウィンドウを開きます。音量を全て最大に上げます。
5. マイコンピユーター「USBビデオデバイス」を開きます。画面に映像が表示されます。
6. 電源ボタンを3秒間長押しすると、電源LEDが消灯し電源がオフになります。



●使用方法(Windows Vistaの場合)

1. カメラの電源ボタンを3秒間長押しします。電源LEDが青色に点灯します。
2. レシーバーをパソコンのUSB端子に接続します。デバイスが認識され、ドライバーが自動でインストールされます。
3. CD(付属品)をドライブにセットし、マイコンピユーターから「WirelessCAM」を右クリックして「開く」を選択します。
4. 「Amcap」フォルダ内の「AMCAP2.exe」ファイルをパソコンにコピーし、起動します。「Devices」をクリックし「USB Video Device」にチェックを入れ、「Options」をクリックし「Preview」にチェックを入れます。画面にカメラの映像が表示されます。

※「AMCAP」は、必ずレシーバーをUSB接続した状態で起動してください。

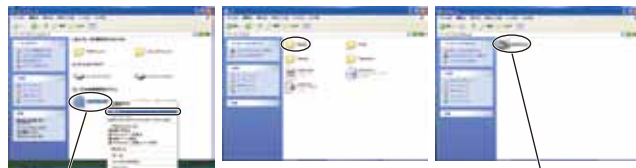

右クリック

パソコンにコピーします

5. 「Devices」をクリックし「USBビデオデバイス」にチェックを入れ、「Options」をクリックし「Preview」にチェックを入れます。画面に映像が表示されます。



6. 電源ボタンを3秒間長押しすると、電源LEDが消灯し電源がオフになります。

●Video Power

「VideoPower」は録画ができるソフトです。CD(付属品)をドライブにセットし、画面の指示に従ってインストールします。

※「VideoPower」は、必ずレシーバーをUSB接続した状態で起動してください。

※「VideoPower」の詳細ご使用方法につきましては、CD(付属品)内の「User's Guide」(英文)をご覧ください。

