はじめに

(Ref No. 012813)

DinoCapture 2.0　について

DinoCapture 2.0 は AnMo Electronics Corporation によって製造された製品に対応し、製品に同梱されているソフトウェアです。お客様のご要望などをもとに、数々の新しい機能を実現し、デジタル顕微鏡のユーザーにご提供します。

DinoCapture 2.0 は、動画や静止画に、テキストや図形を貼り付けたり、それを編集したり削除したりできます。また、色や大きさを変えたり自由な表現が可能です。
一部の機種では、DinoCapture 2.0 は、画像やビデオを測定する大変強力な分析ツールを提供します。 測定値やテキストは、編集したり、再編成したり、削除したりできます。 EXCEL に、測定データをエクスポートすることもできます。 またキャリブレーション機能により、より精密な測定ができます。ユーザーインターフェイスは使いやすく改良され、複数のユーザーで使ったり、複数 Dino-Lite を1つのコンピュータで使用したりすることができるようになりました。

AnMo Electronics Corporation によって開発された DinoCapture 2.0 は、一般からプロフェッショナルまで、様々な用途に使用可能な、高品質、高機能の、デジタル顕微鏡用ソフトウエアです。

ヘルプのトピックを参照するには、強調表示された単語をクリックしてください。
メニューバー - メニューバーのボタンについて説明します。
画像リストツール - 画像リストツールバーのボタンについて説明します。
プレビューウィンドウ管理バー - プレビューウィンドウ管理バーの機能について説明します。
ツールバー - ツールバーのボタンについて説明します。
プレビューウィンドウツール - プレビューウィンドウのボタンについて説明します。
使い方の手順 - 主な使用目的ごとに使い方のステップを説明します。
キーボードコントロール - キーボードの機能について説明します。
マウスコントロール - マウスの機能について説明します。
測定のプロパティ - 測定のプロパティのウィンドウについて説明します。
ビデオ設定 - ビデオ設定のウィンドウについて説明します。
画質設定 - 画質設定のウィンドウについて説明します。
フォルダを開くウィンドウ - フォルダを開くウィンドウについて説明します。

メニューバー

フォルダ

新規作成
新しい保存フォルダを作成できるように、「新しいフォルダ」ウィンドウが表示されます。フォルダを作成しない場合は、「新しいフォルダ」 ウィンドウが自動的にポップアップします。

関連項目:
新しいフォルダを作成する

フォルダマネージャー

–「フォルダマネージャー」 ウィンドウを表示します。インポート、新規作成、開く、削除、順序変更、など、フォルダの管理ができます。

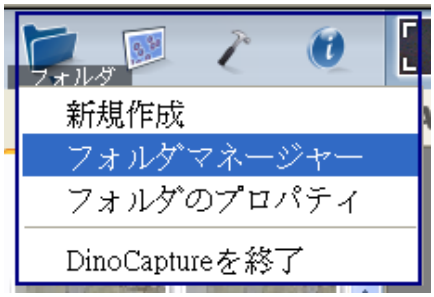

フォルダのプロパティ
「フォルダのプロパティ」ウィンドウが表示されます。 現在の保存フォルダのプロパティを見ることができます。現在の保存フォルダの、名前を変えたり、注記を編集したりできます。

DinoCapture を終了
DinoCapture 2. 0 ソフトウェアを終了します。

フォルダドロップダウンボックス

フォルダドロップダウンボックスはフォルダメニューの下にあります。ボックスに名前を入力し、「新しいフォルダ」ボタンを押すことで簡単に新しいフォルダを作成できます。

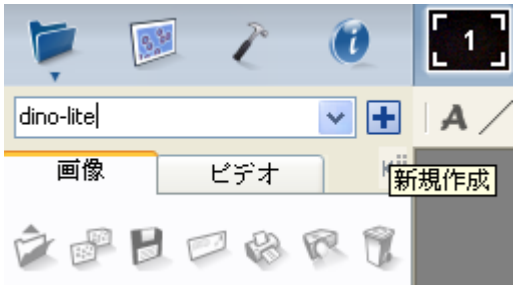

フォルダドロップダウンボックスからフォルダの切り替えもできます。

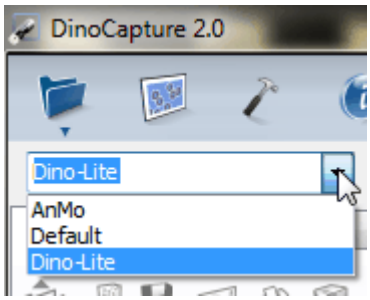

ファイル

開く

選択した画像やビデオをメイン ビューウィンドウに表示します。

コピー
選択した画像やビデオを、別のフォルダやプログラムに貼り付けるために、コピーします。

別名で保存.

「別名で保存」ウィンドウを開き、目的のフォルダとファイルの形式で、選択したファイルを保存します。

削除
選択した画像またはビデオを削除します。削除の確認のメッセージが表示されます。

関連項目:
削除キー

メールを送る
選択した画像を、デフォルトの電子メールアカウントから送信します。

スライドショー
画像リスト内の画像の、スライドショーを開始します。

関連項目:
スライドショーを開始する
画像リストの表示
スライドショー

印刷
「印刷」ウィンドウが表示され、選択した画像を印刷します。

全て閉じる
開いている全ての画像またはビデオを閉じます。

設定

画像リストの表示
チェックボックスをオンにし、画像リストを表示します。画像リストを非表示にするには、このチェックボックスをオフにします。

ツールバーの表示
チェックボックスをオンにし、ツールバーを表示します。ツールバーを非表示にするには、このチェックボックスをオフにします。

ステータスバーの表示
チェックボックスをオンにしステータスバーを表示します。ステータスバーを非表示にするには、このチェックボックスをオフにします。

サウンド効果
DinoCapture 2.0 を使用する際の、サウンド効果を付加できます。チェックボックスでサウンド効果の有効・無効を選択します。

言語
DinoCapture のインターフェイス言語を選択します。

既定のフルスクリーンモード

-プレビューウィンドウを最大化する場合のディフォルトを設定します

- 最大化(ツールあり) = ツールバー付でプレビューウィンドウを最大化します。
- フルスクリーン(ツールなし) = プレビューウィンドウを全画面で最大化します。

既定の画像フォーマット

-画像フォーマットのディフォルトを、BMP または JPG に設定します。また画像 DPI ディフォルトの値を設定します(96, 180, 240, または 300)。

カメラスリープ

-Dino-Lite のカメラがアイドル状態からスリープになるまでの時間を設定します(しない /5/10/20/30 分)。

マイクロタッチ (MICRO TOUCH)

-マイクロタッチのトリガをタッチすると、下記のアクションの内の1つを実行します:

- 画像の撮影。
- ビデオ録画の開始と停止。
- バーコードを読む。
- LED の切り替え。

マイクロタッチのトリガを、シングルタッチ、ダブルタッチ、または無効に設定できます。

フットペダル

-Dino-Lite 用「フットペダル」アクセサリー (SW-F1 Foot Pedal)が接続されている場合、下記のアクションの内の１つが設定できます:

-画像の撮影。

-ビデオ録画の開始と停止。

-Dino-Lite または Dino-Eye のライブビデオのフリーズとその解除。

-アクティブウィンドウを最大化、または元に戻す。

-LED の切り替え。

ノブモーター

KM-01 を接続し、ノブモーターコントロールウィンドウを開きます。そのウィンドウ内にマウスを置き、マウスの左右のボタンで KM-01 の回転をコントロールします。

測定のプロパティ

測定のプロパティのウィンドウを開きます。 プレビューウィンドウが測定モードの場合にのみアクティブになります。

スナップモード

スナップモードでは、マウスポインタが距離測定の線上や円測定の円周上にある場合にも、それを検出します。その場合、真ん中に点がある水色の円が、マウスポインタ上に表示されます。利用したい点が検出されたら、マウスをクリックし、その点に、測定したい点を直接スナップします。

ライン測定

円測定

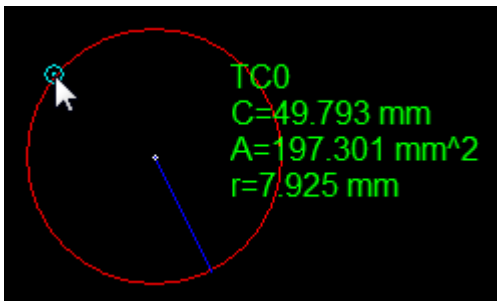

スケール（尺度目盛）

測定スケールを、ライブビデオ画面に表示したり隠したりすることができます。また、スケールの色を変更することができます。

画像 DPI のデフォルト

-画像 DPI のディフォルトの値を設定します(96, 180, 240, または 300)。

IP Dino-Lite または Dino-Eye に接続する

- リモートの DinoCapture 2.0 のユーザーが、インターネットやイントラネットを介して、IP カメラモードにある Dino-Lite や Dino-Eye に接続する場合、下記のメニューを使って IP Dino-Lite や Dino-Eye のライブ画像に接続します。

- 新規作成 - 新しい接続を作成します
- 最近 - 最近接続した IP Dino-Lite または Dino-Eye に接続します。
- 開く - 接続のリストを開き、接続したり設定を編集したりします。

バーコード認識設定

- DinoCapture 2.0 ソフトウエアのバーコード認識システムを、有効または無効にしたり、その設定を変更したりします。

- 「認識を有効にする」 - チェックし、バーコード認識を有効にします。

- 「バーコードリーダー設定」– バーコードリーダーを設定します。

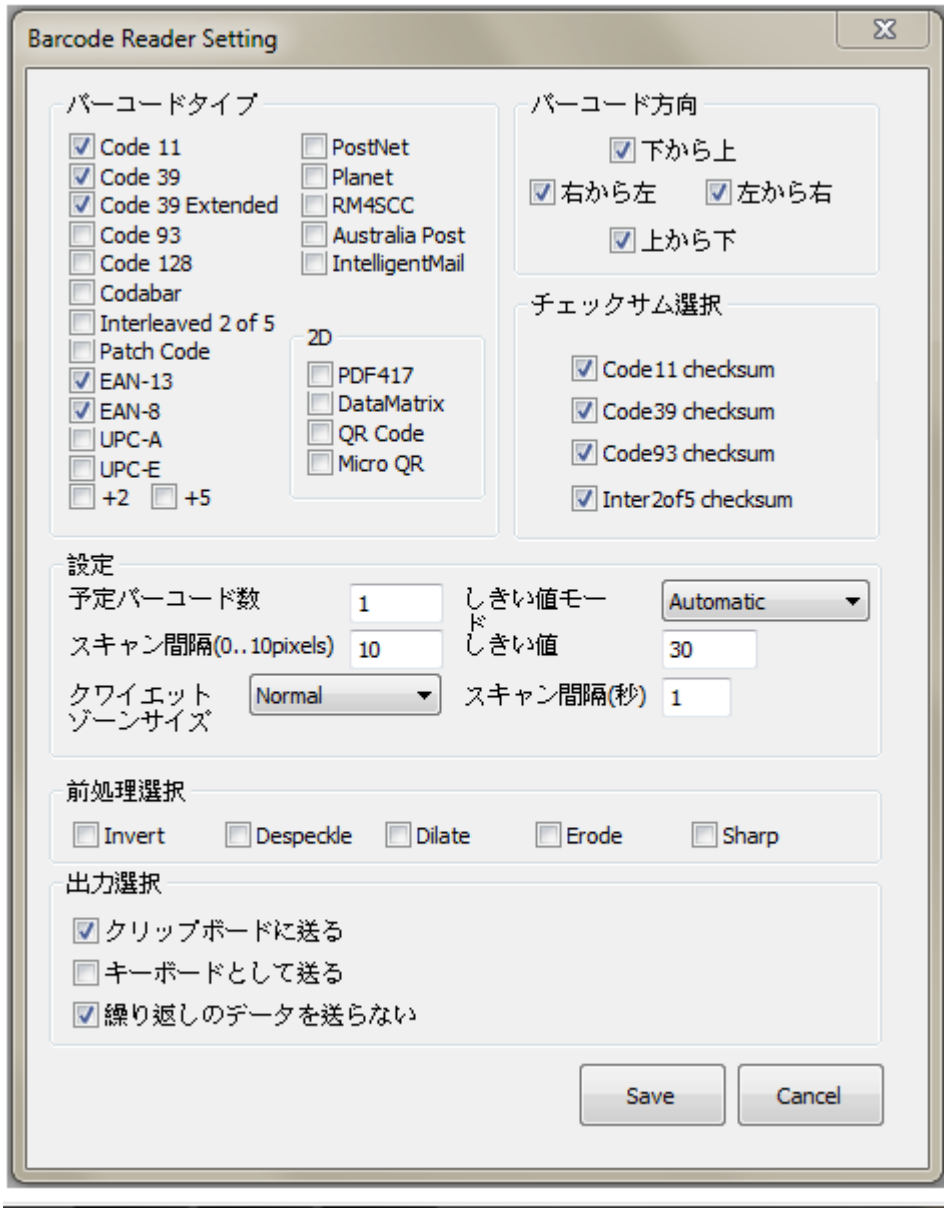

外部 GPS

-GPS 設定のウィンドウを開きます。外部 GPS を設定したり、その状況を見たりできます。

-GPS を有効にして撮影した画像は、ウィンドウの右下に位置アイコンが表示されます。

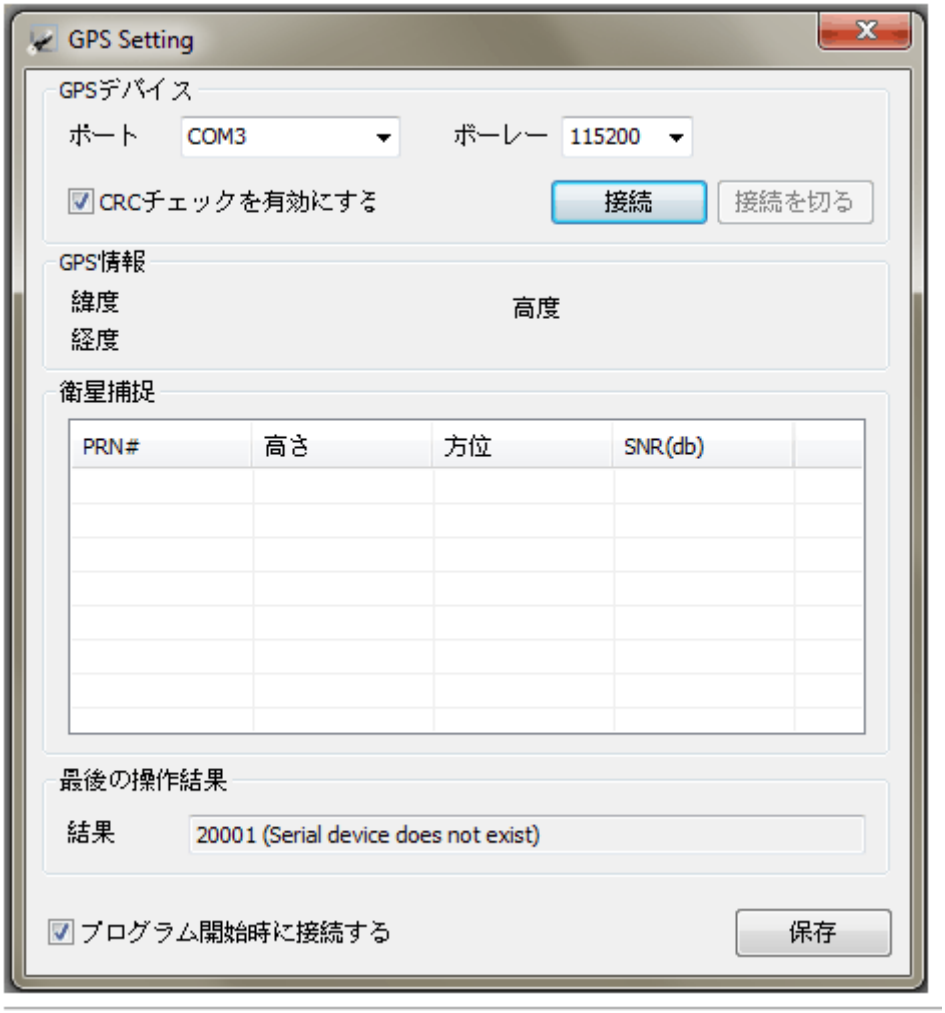

注意: Bluetooth や USB でコンピュータに接続された外部 GPS を使うことができます。

GPS の設定: 外部 GPS をコンピュータに接続します。正しい COM ポートを選択します。「接続」ボタンを押します。正しく接続されると、GPS 情報が GPS 設定ウィンドウに表示されます。

自動アップデート

DinoCapture 2.0 の自動アップデート機能を選択します。自動アップデートの場合、ソフトウェアが開始されると、Web から自動的に更新プログラムを検索し、ソフトウェアをアップデートします。

ヘルプ

ユーザーガイド

「ユーザーガイド」を開き、DinoCapture 2.0 ソフトウェアの機能や特徴を理解します。

DinoCapture 2. 0 について
DinoCapture 2. 0 についてのページがポップアップ表示されます。終了するには、ポップアップ表示をクリックします。

ライセンス契約
ライセンス契約の PDF ファイルを開きます。

画像リストツール

画像リストアイコン

開く

このアイコンをクリックすることにより、選択した画像やビデオをメイン ビューウィンドウに表示します。

コピー

このアイコンをクリックすることにより、選択した画像を、別のフォルダやプログラムに貼り付けるために、コピーします。

別名で保存

このアイコンをクリックすることにより、「別名で保存」ウィンドウを開き、目的のフォルダとファイルの形式で、選択したファイルを保存します。

関連項目:
Ctrl + A

SHIFT + マウス左ボタン
Ctrl + マウス左ボタン

メールを送る

このアイコンをクリックすることにより、DinoCapture 2. 0 を終了せず、選択した画像をメールできます。デフォルトの電子メールアカウントを開きます。

印刷

このアイコンをクリックすることにより、「印刷」 ウィンドウが表示され、選択した画像を印刷します。

スライドショー

このアイコンをクリックすることにより、画像リスト内の画像の、スライドショーを開始します。

関連項目:
スライドショーを開始する
画像リストの表示
スライドショー

削除

このアイコンをクリックすることにより、選択した画像またはビデオを削除します。 削除の確認のメッセージが表示されます。不要な画像の整理に使います。

関連項目:
連続した画像の削除
複数の画像の削除
削除キー

プレビューウィンドウ管理バー

複数の Dino-Lite

DinoCapture 2.0 ソフトウェアは、複数の Dino-Lite デジタル顕微鏡を同時に使用できます。プレビューウィンドウ管理バーの、カメラ番号をクリックすると、カメラが起動します。 開かれた画像やビデオもこのバーで表示されます。



関連項目:
ライブビデオを開始

ウィンドウを閉じる

メインウィンドウの一番上にある、プレビューウィンドウ管理バーで、開いている画像上で右クリックし、「ウィンドウを閉じる」を選択し、画面を閉じます。

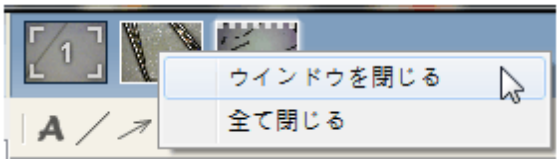

関連項目:
Ctrl + マウス左ボタン

ウィンドウを全て閉じる

メインウィンドウの一番上にある、プレビューウィンドウ管理バーで、開いている画像上で右クリックし、「全て閉じる」を選択すると、全ての画面を閉じることができます。

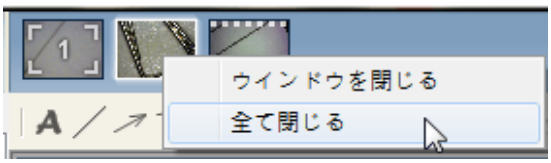

ツールバー

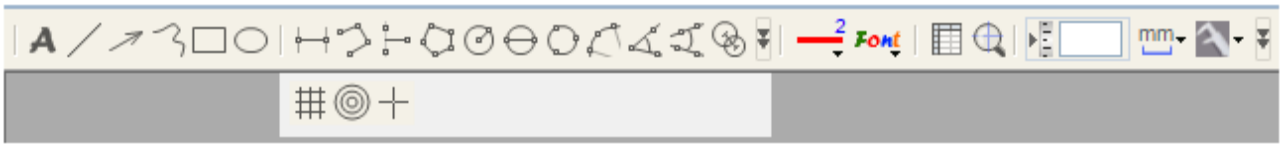

ツールバーは、プレビューウィンドウ管理バーの下あり、簡単にアクセスできます。画像に注記を付けたり、測定したり、キャリブレーション（適用機種のみ）したり、また線の編集やフォントの設定も可能です。

描画ツール

描画ツールセットは、画像にテキストや描画を入れたりできる道具です。ウィンドウ管理バーの下に位置します。

テキスト

テキストツールで、画像上のどこにでもテキストを書くことができます。テキストボックスを作り、その範囲内にテキストを書き込みます。新しいテキスト行をはじめるには Enter キーを押します。完了したら、テキストボックスの範囲外を左クリックします。

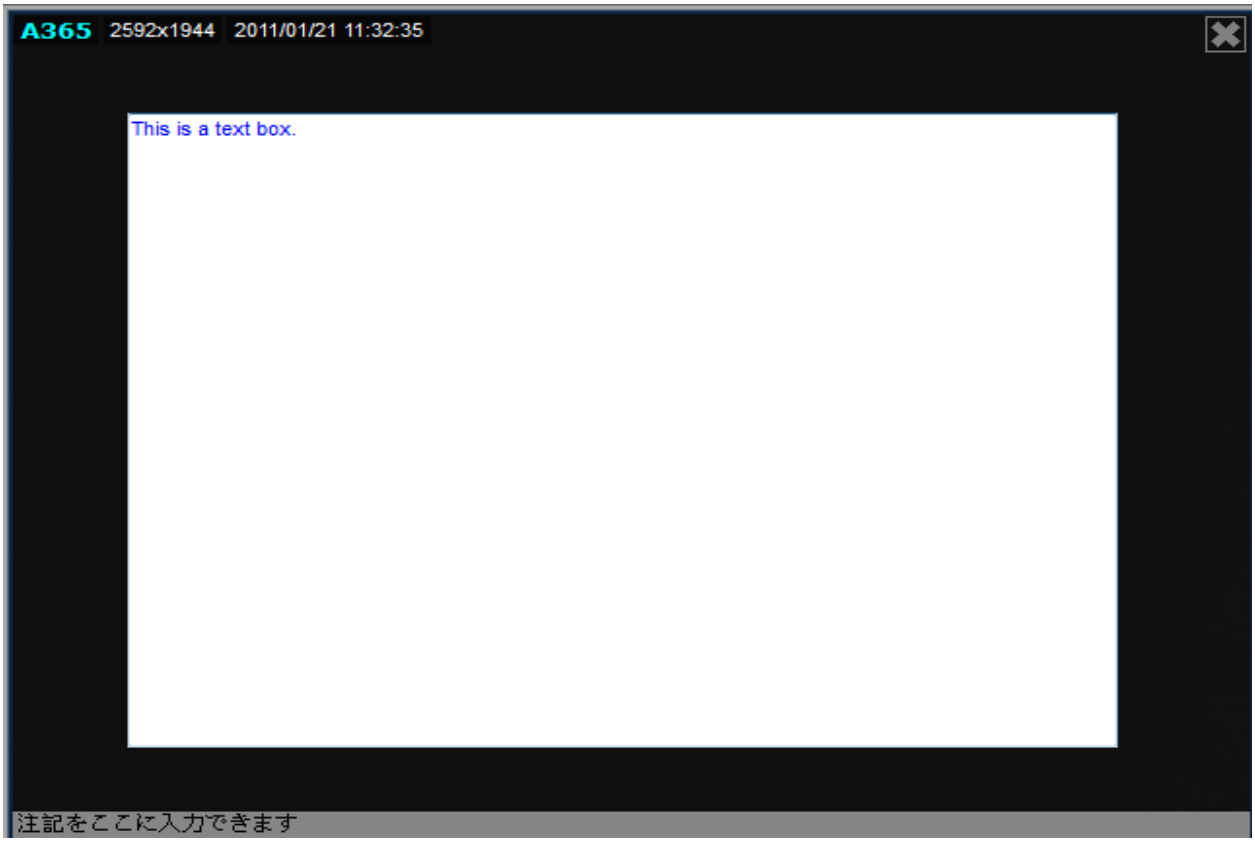

Tip：テキストを編集するには、テキストアイコンを選択し、編集したいテキストをクリックします。

関連項目:
テキストボックスの大きさを変更する

ライン

ラインツールで、画像に線を描くことができます。クリックしドラッグして線を描画します。

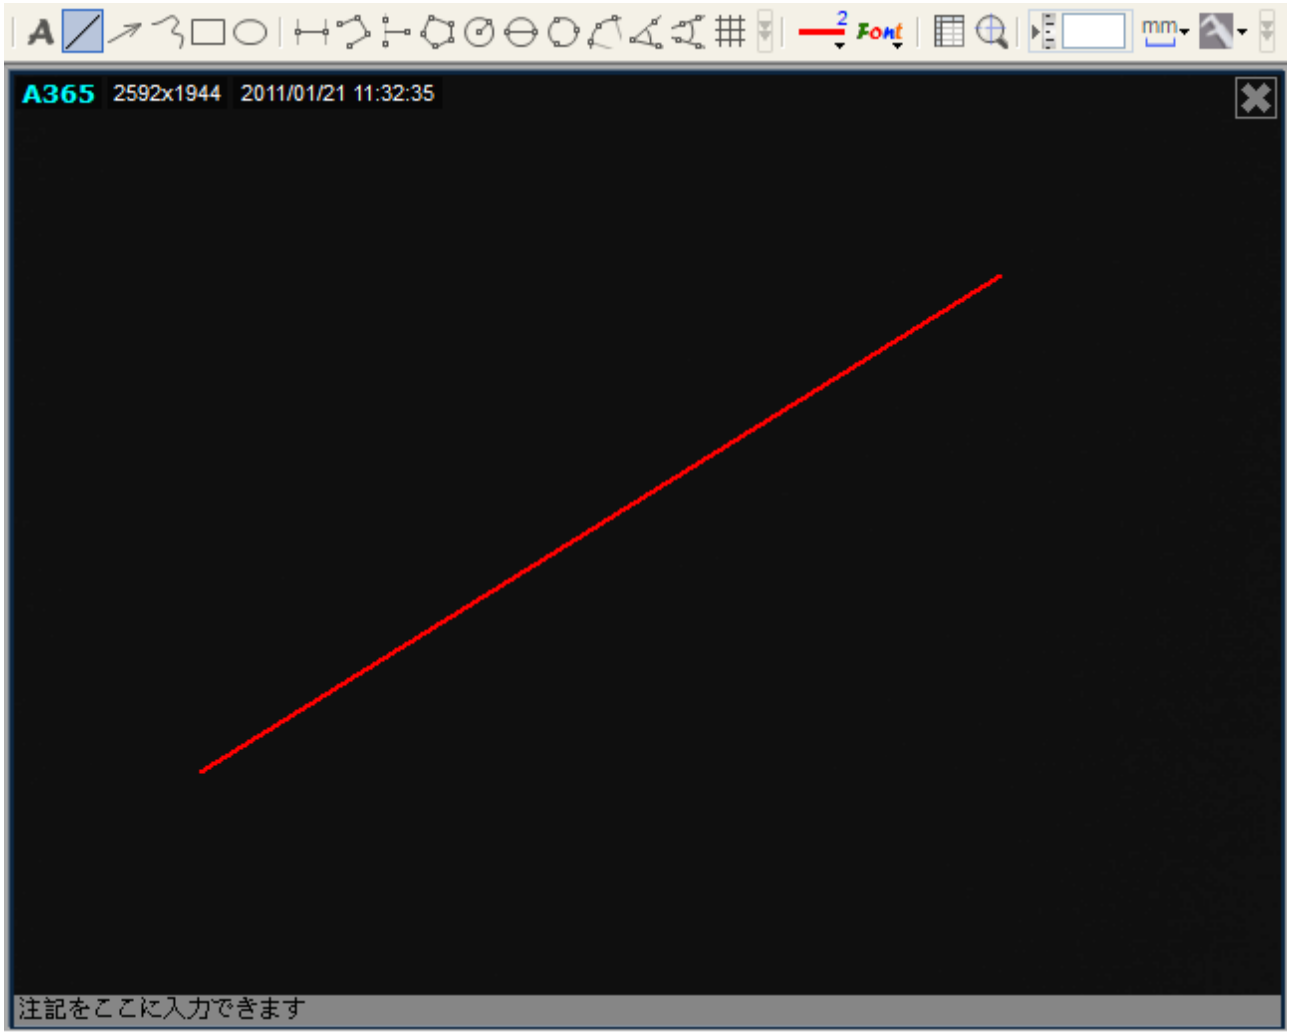

矢印

矢印ツールで、画像に矢印を描くことができます。左クリックし矢印を向けたい方向にドラッグします。

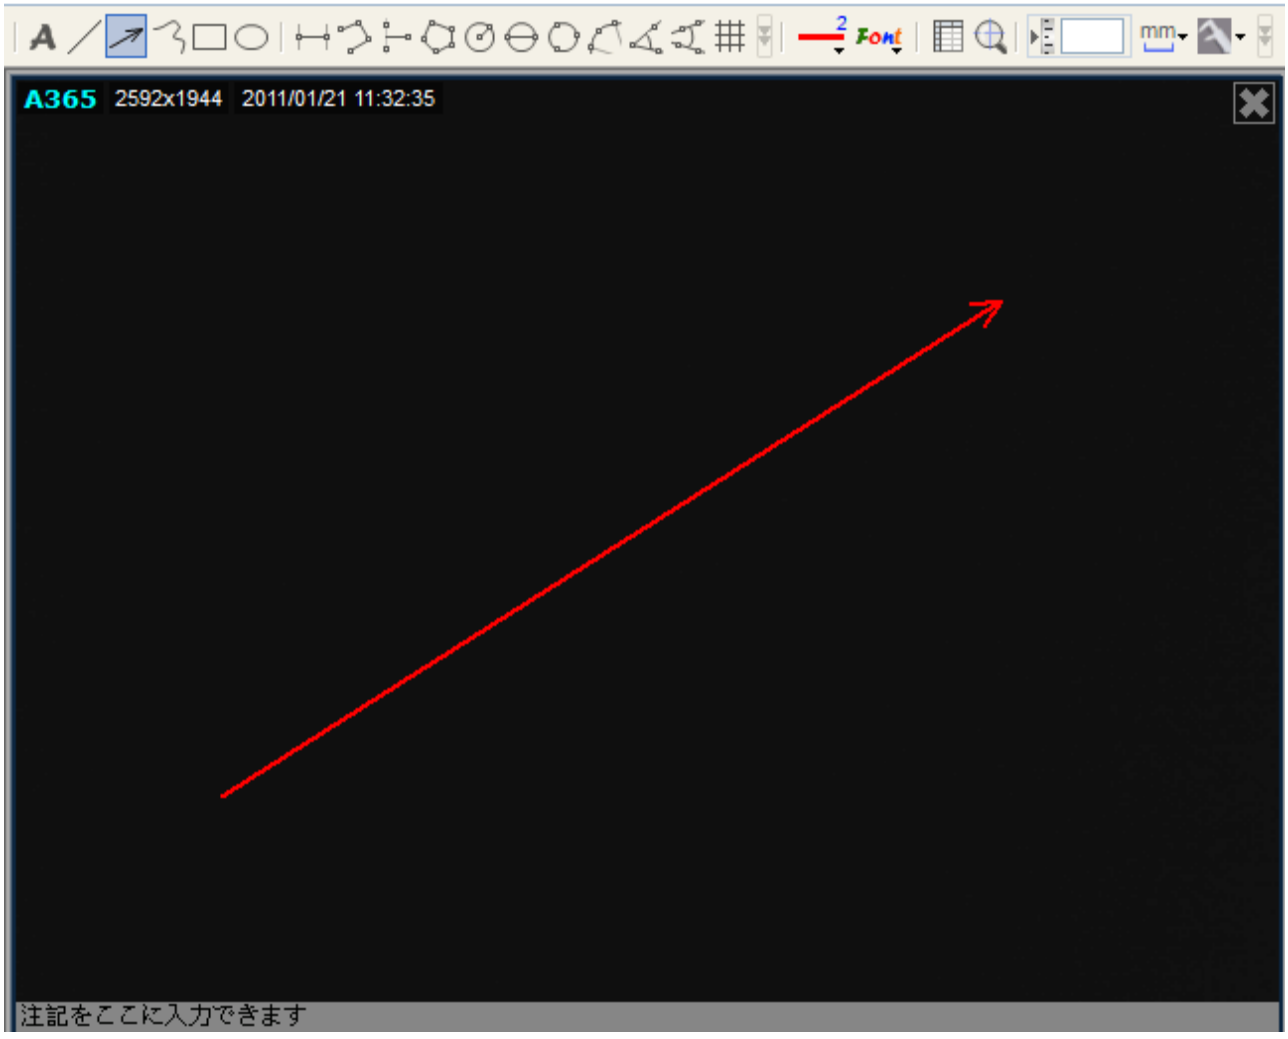

自由描画

自由描画ツールで、自由に線を描くことができます。左クリックで開始し、もう一度クリックし終了します。

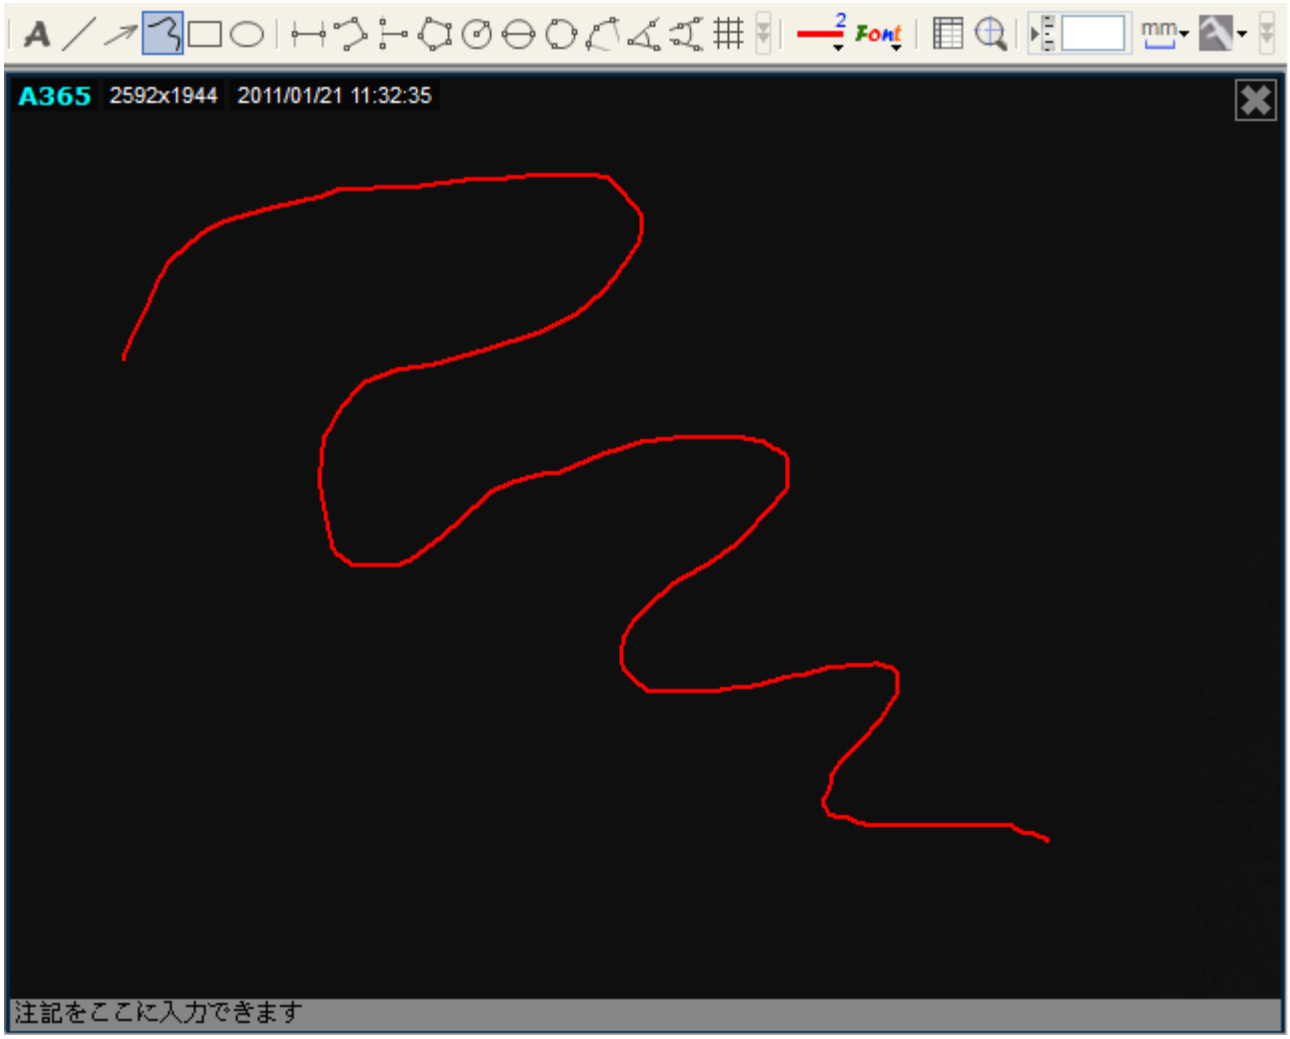

長方形

長方形ツールで、四角形を描くことができます。 左クリックしドラッグして大きさを決め、もう一度クリックして終了します。

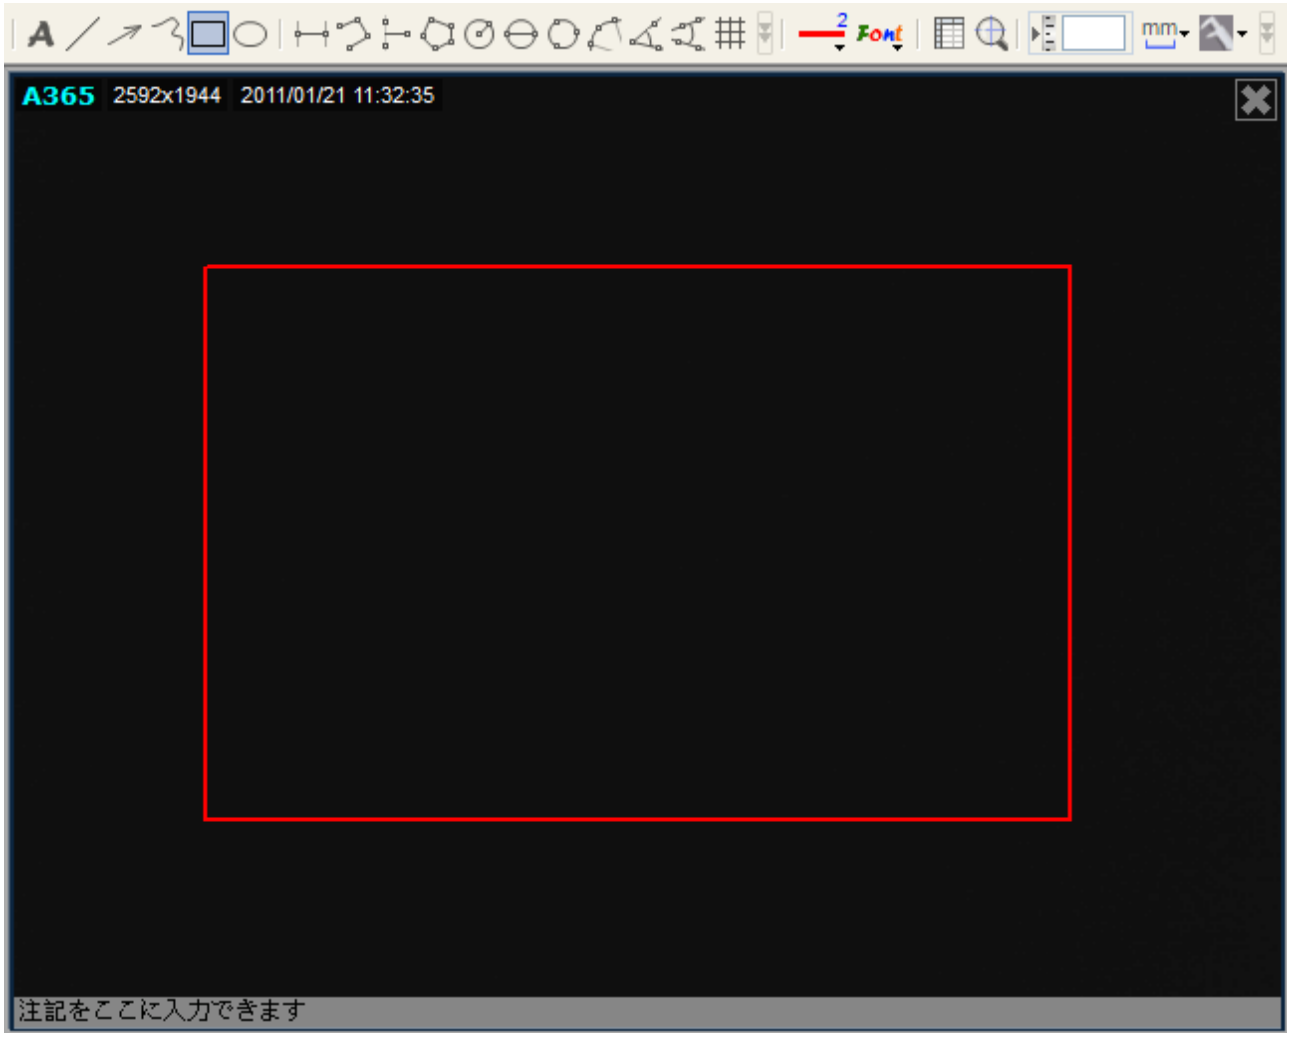
A365
2592x1944
2011/01/21 11:32:35
注記をここに入力できます

楕円

楕円ツールで、楕円を描くことができます。左クリックしドラッグして大きさを決め、もう一度クリックして終了します。

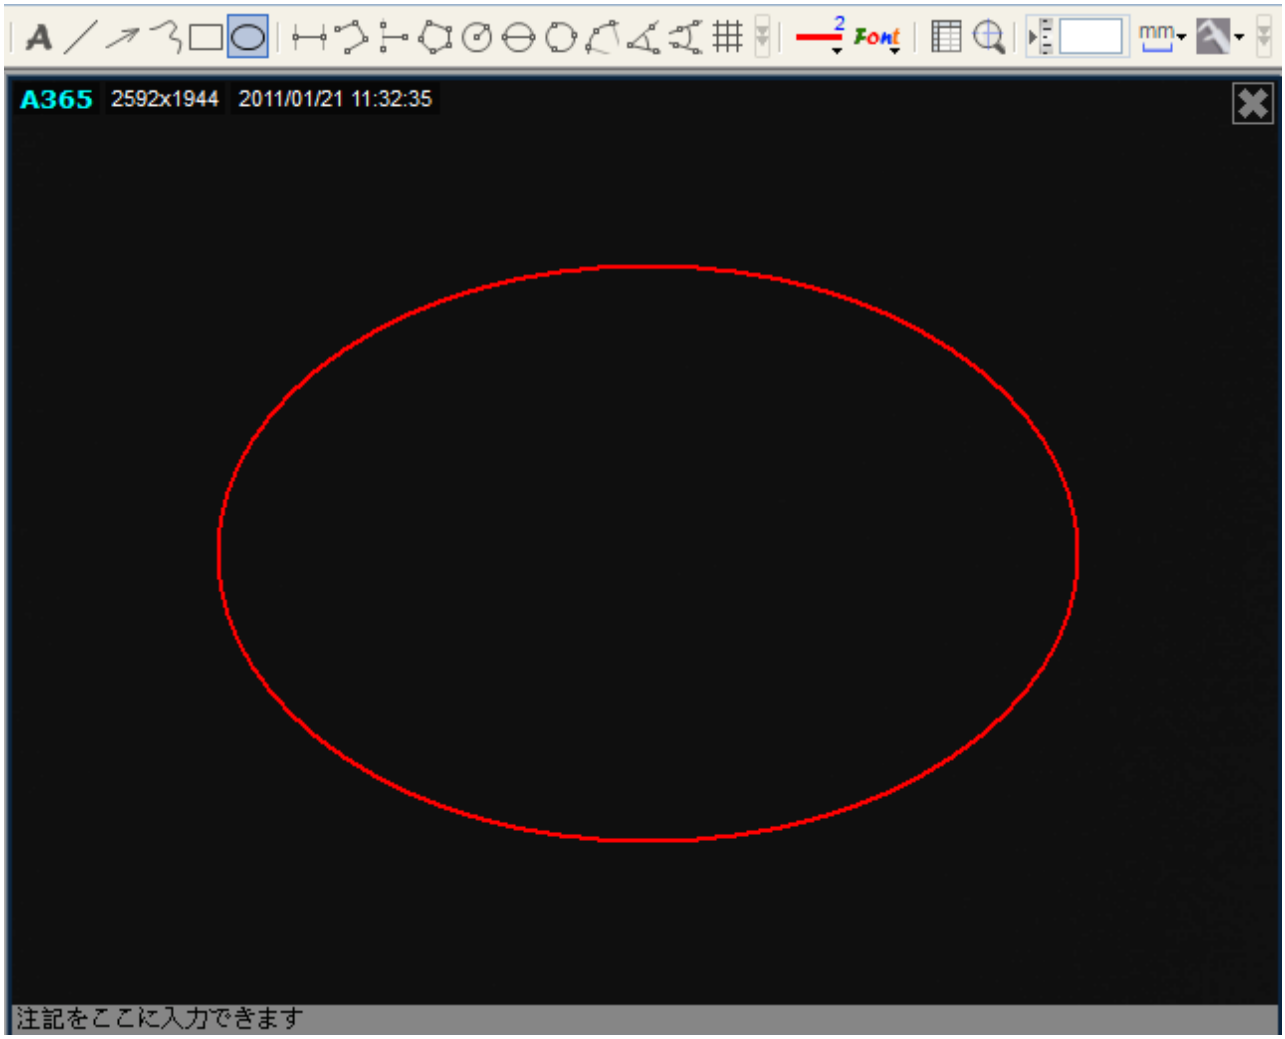

測定ツール

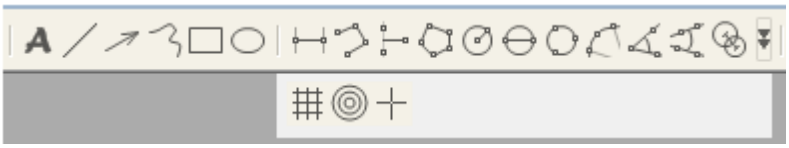

測定ツールは、一部のモデルでのみ利用できます。
注意：測定ツールとキャリブレーション機能は、一部のモデルでのみご利用できます。

ライン測定

ライン測定で、２点間の直線距離を測定します。左クリックしドラッグして測定したい距離を決め、

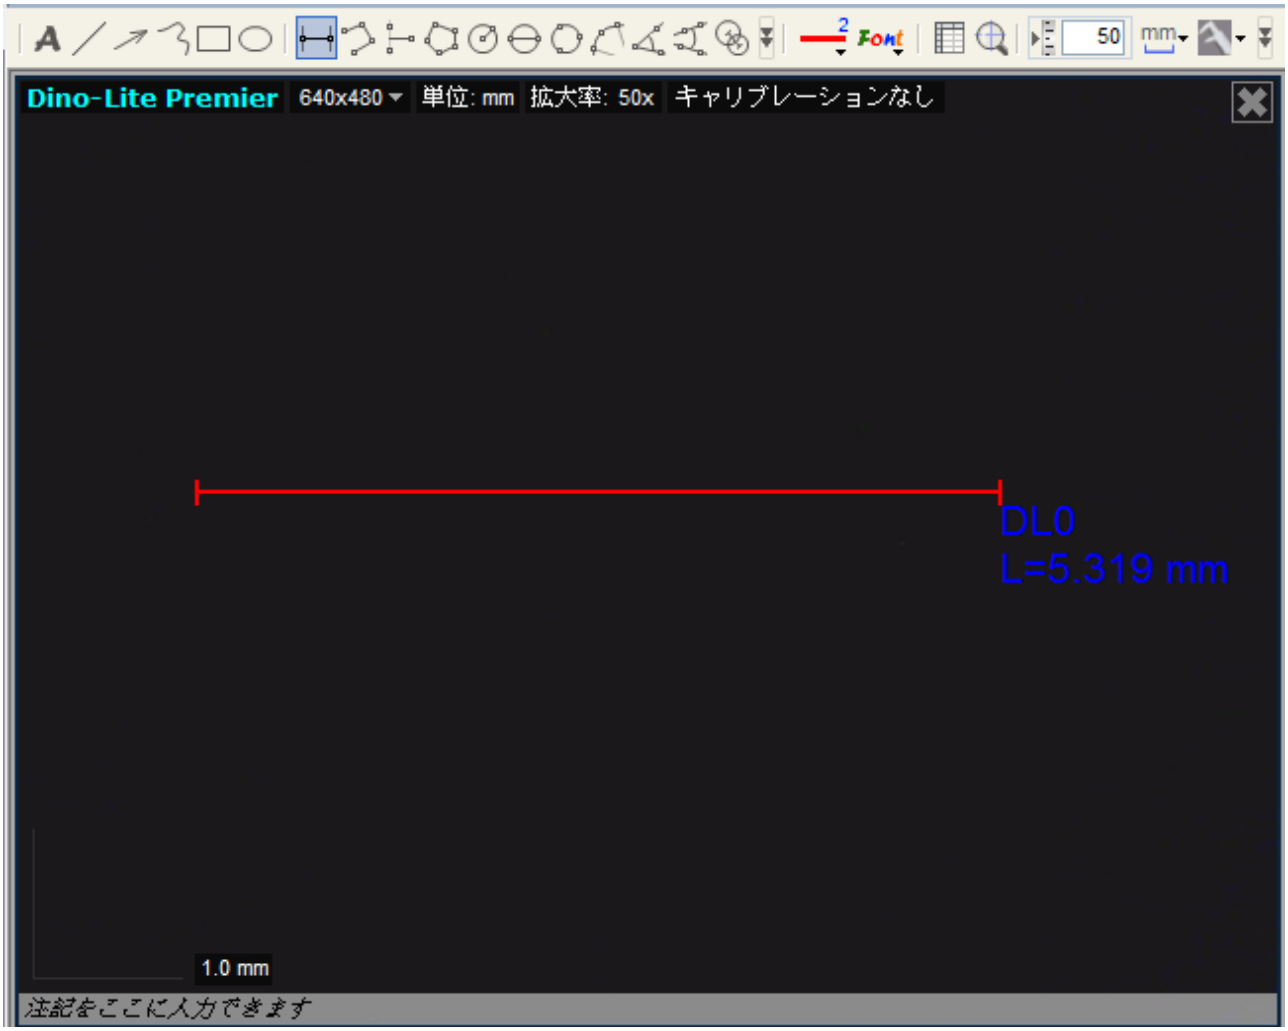

もう一度クリックして終了します。

連続ライン測定

連続ライン測定機能で、複数のライン接点間の距離を測定します。左クリックしドラッグして一つ目のセクションの距離を決め、もう一度クリックして、次ぎのセクションを決めます。希望する距離の測定がすべて終了するまで続けます。ダブルクリックして、終了します。

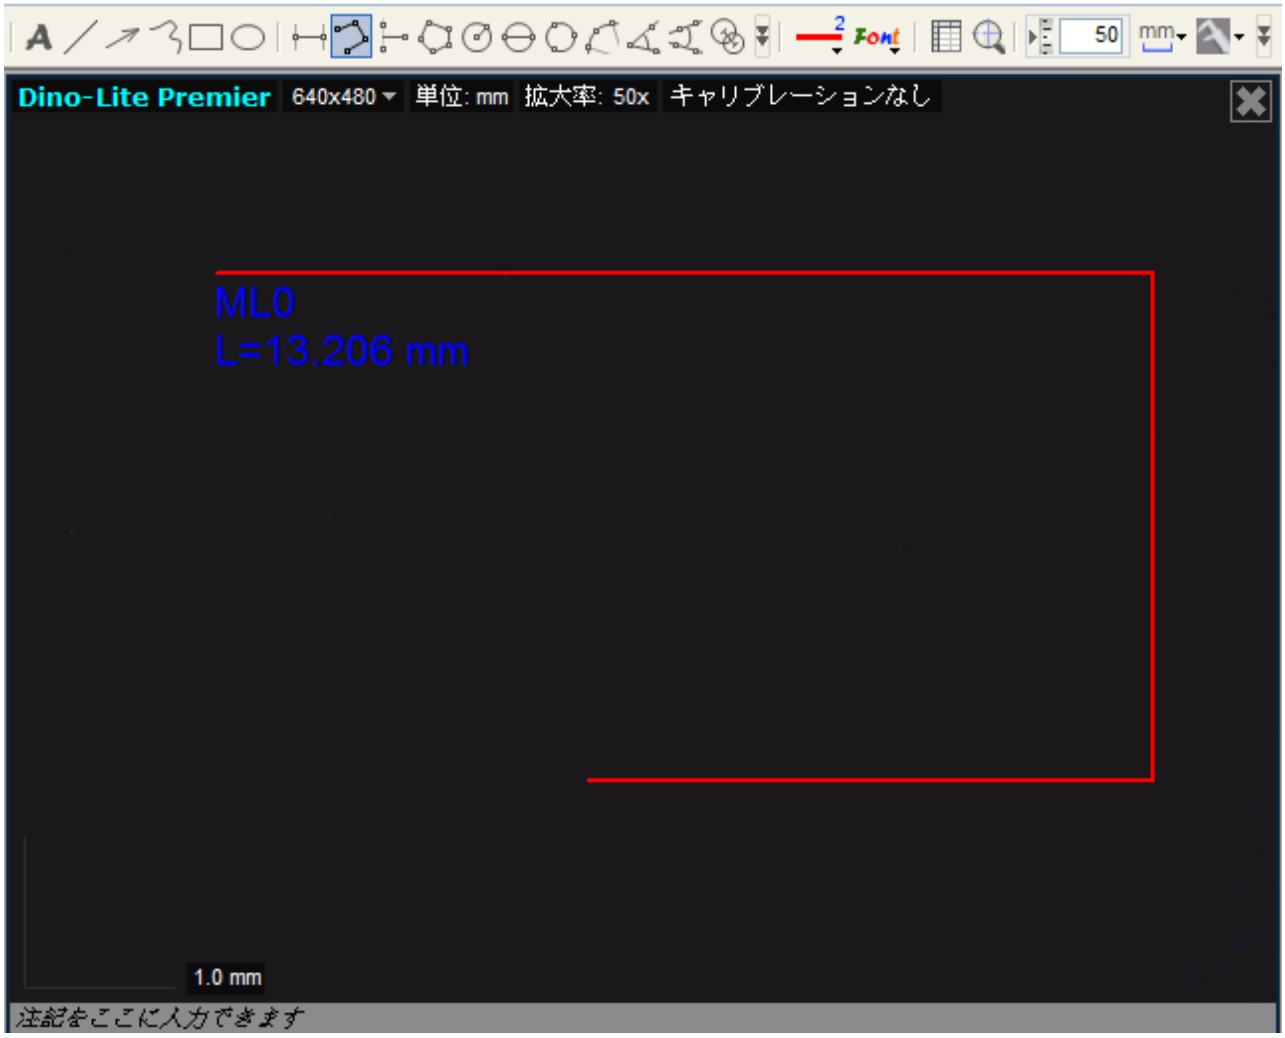

点と線測定

点と線測定はある直線と点との距離(垂線の長さ)を測定します。クリックしてベースとなる直線の開始点を設定し、ドラッグで直線を描き、再度クリックして直線の終了点を設定します。直線から垂線が分岐します。直線からの距離を測りたい点でクリックし測定を終了します。

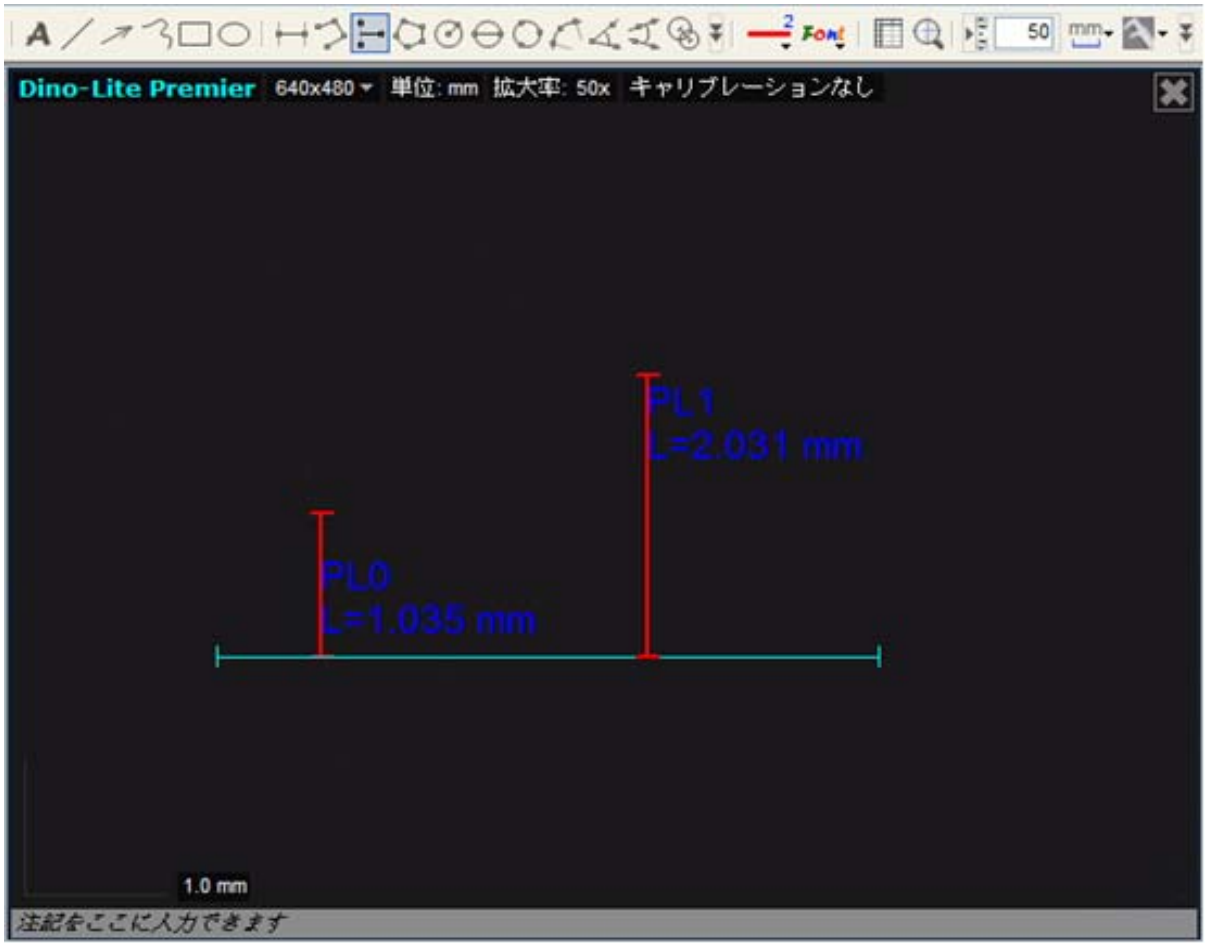

多角形測定

多角形測定機能で、多角形の距離を測定します。 左クリックしドラッグして一つ目のセクションの距離を決め、もう一度クリックして、次ぎのセクションを決めます。希望する距離の測定がすべて終了するまで続けます。ダブルクリックして、終了します。

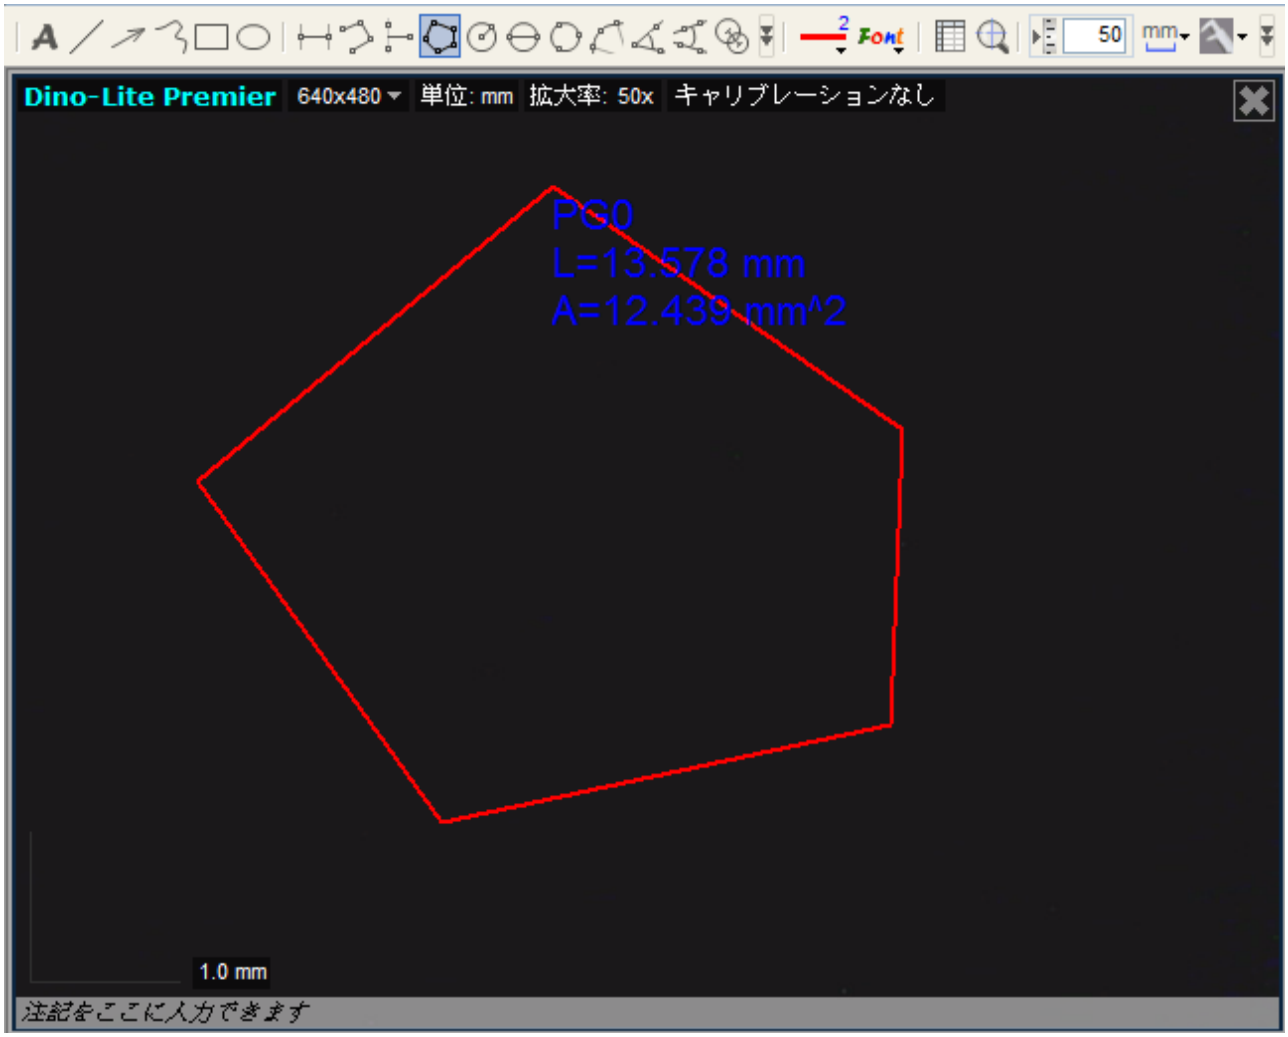

直径円測定

直径円測定で、円の円周、面積、半径を測定します。左クリックしドラッグして、直径を決めて測定します。

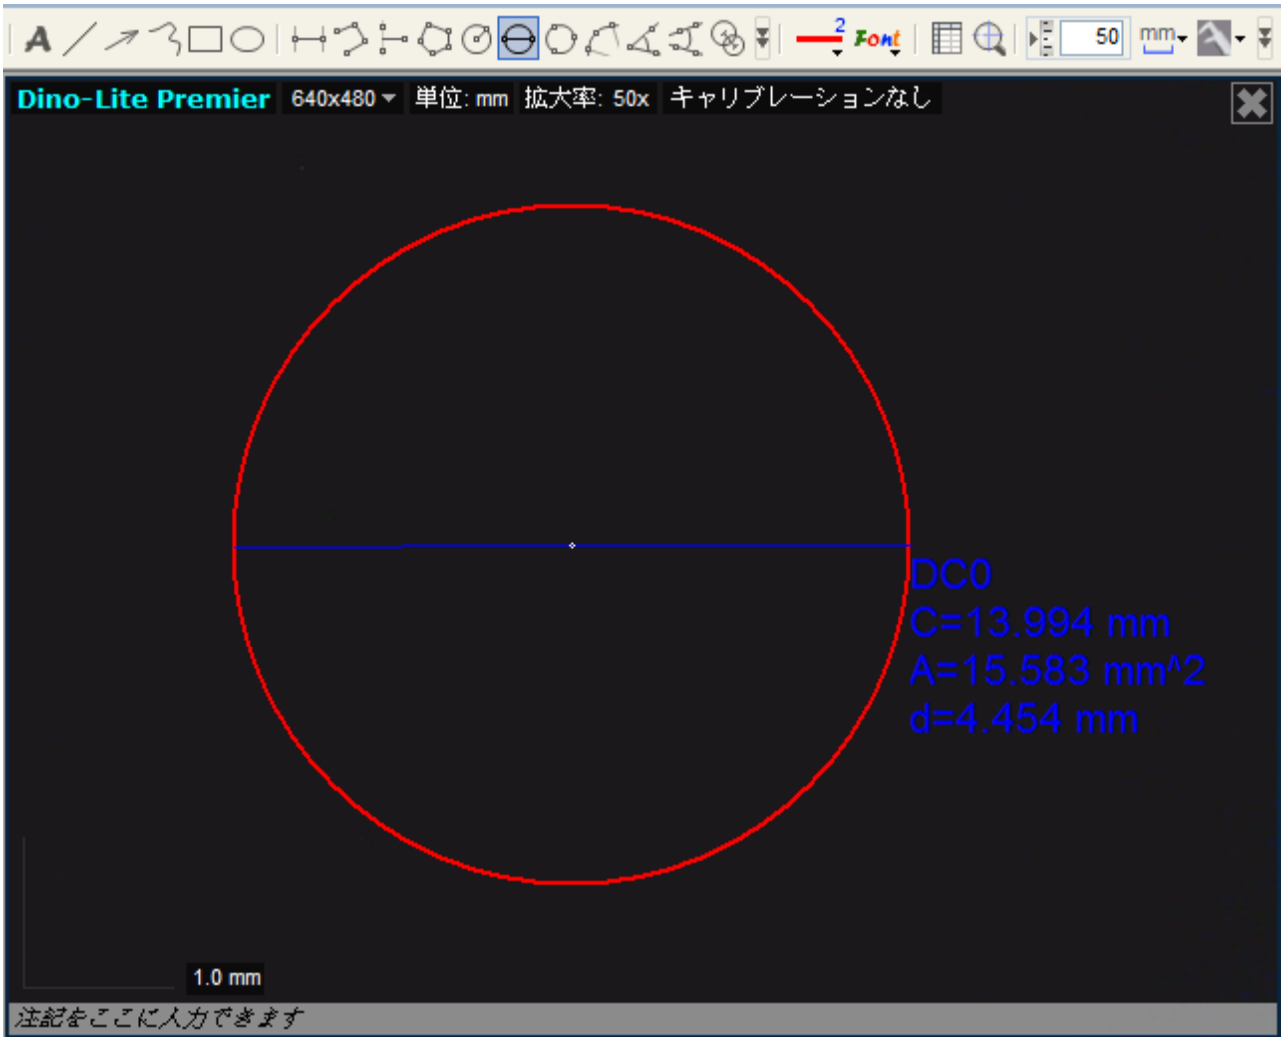

半径円測定

半径円測定で、円の円周、面積、半径を測定します。左クリックしドラッグして、半径を決めて測定します。

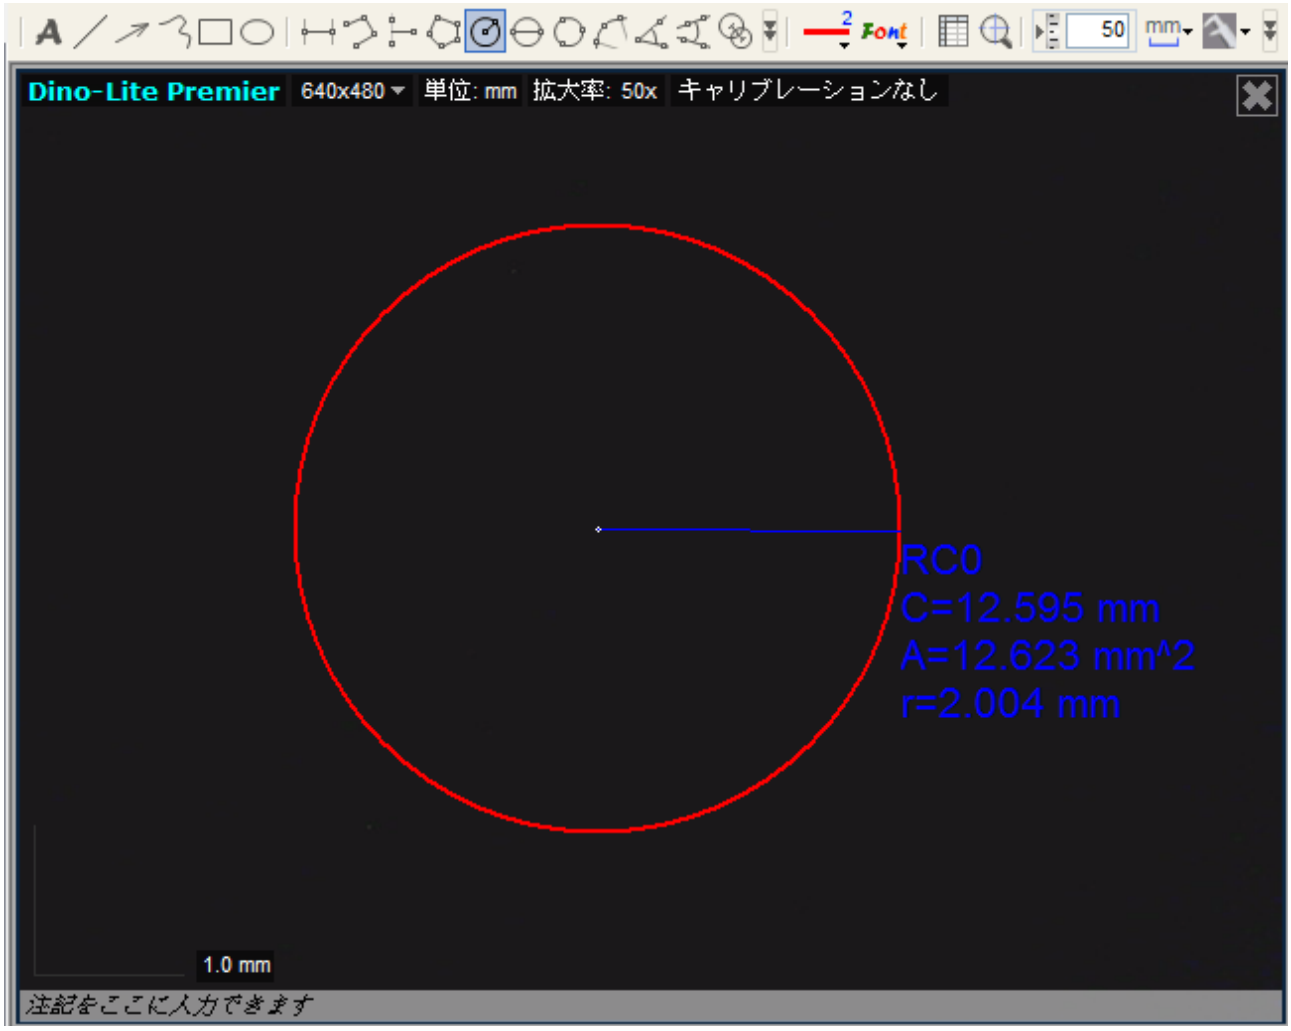

3点円測定

3点円測定で、円の円周、面積、半径を測定します。円の3つのポイントをクリックし測定します。

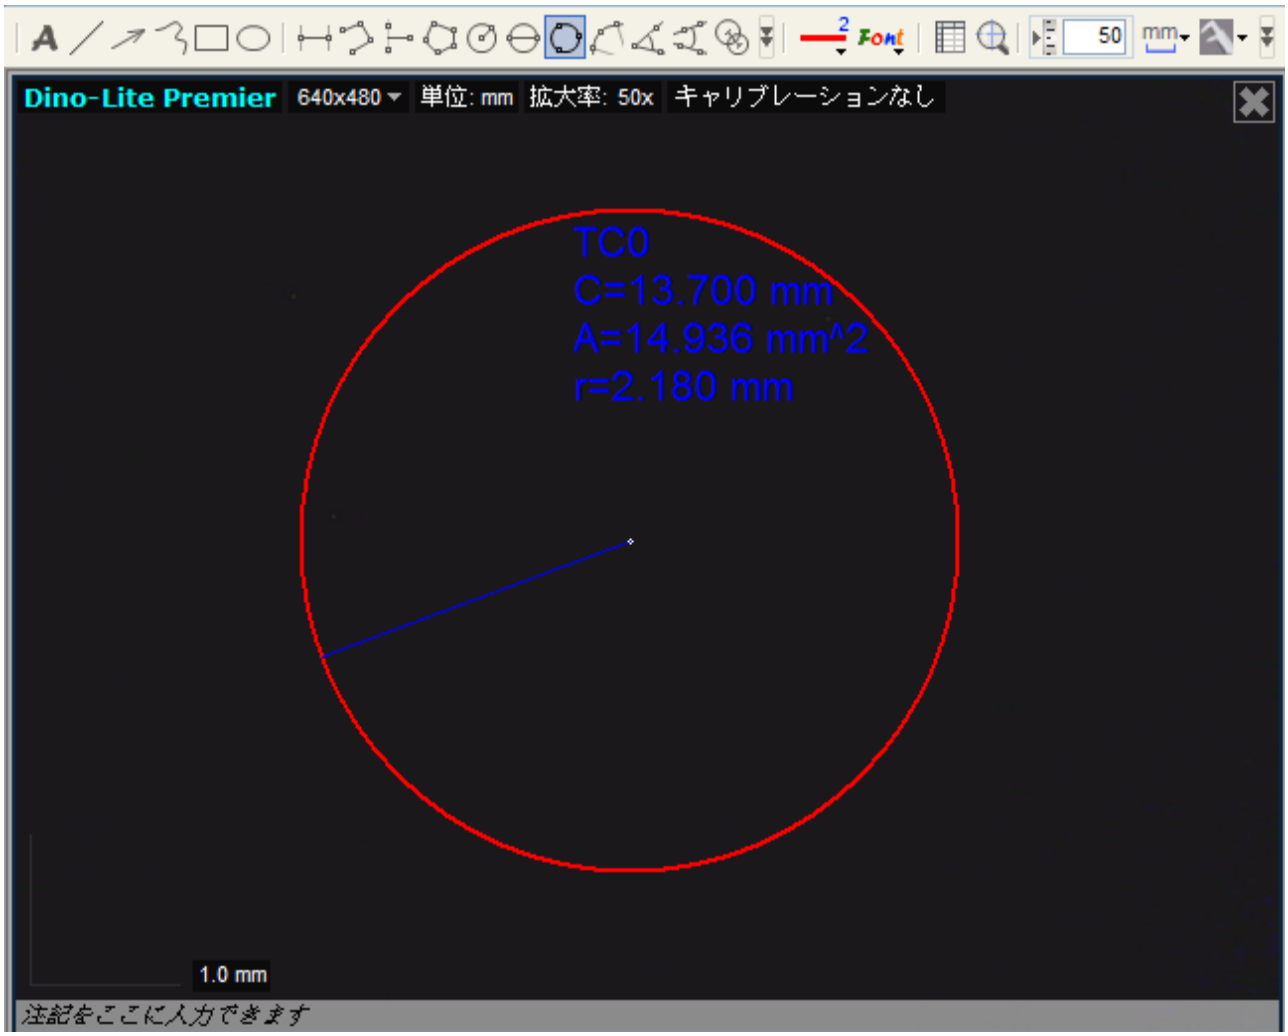
Dino-Lite Premier
640x480
単位: mm
拡大率: 50x
キャリブレーションなし
TC0
C=13.700 mm
A=14.936 mm^2
r=2.180 mm
1.0 mm
注記をここに入力できます

3点円弧測定

3点円弧測定で、円弧を測定します。円弧の3つのポイントをクリックして測定します。

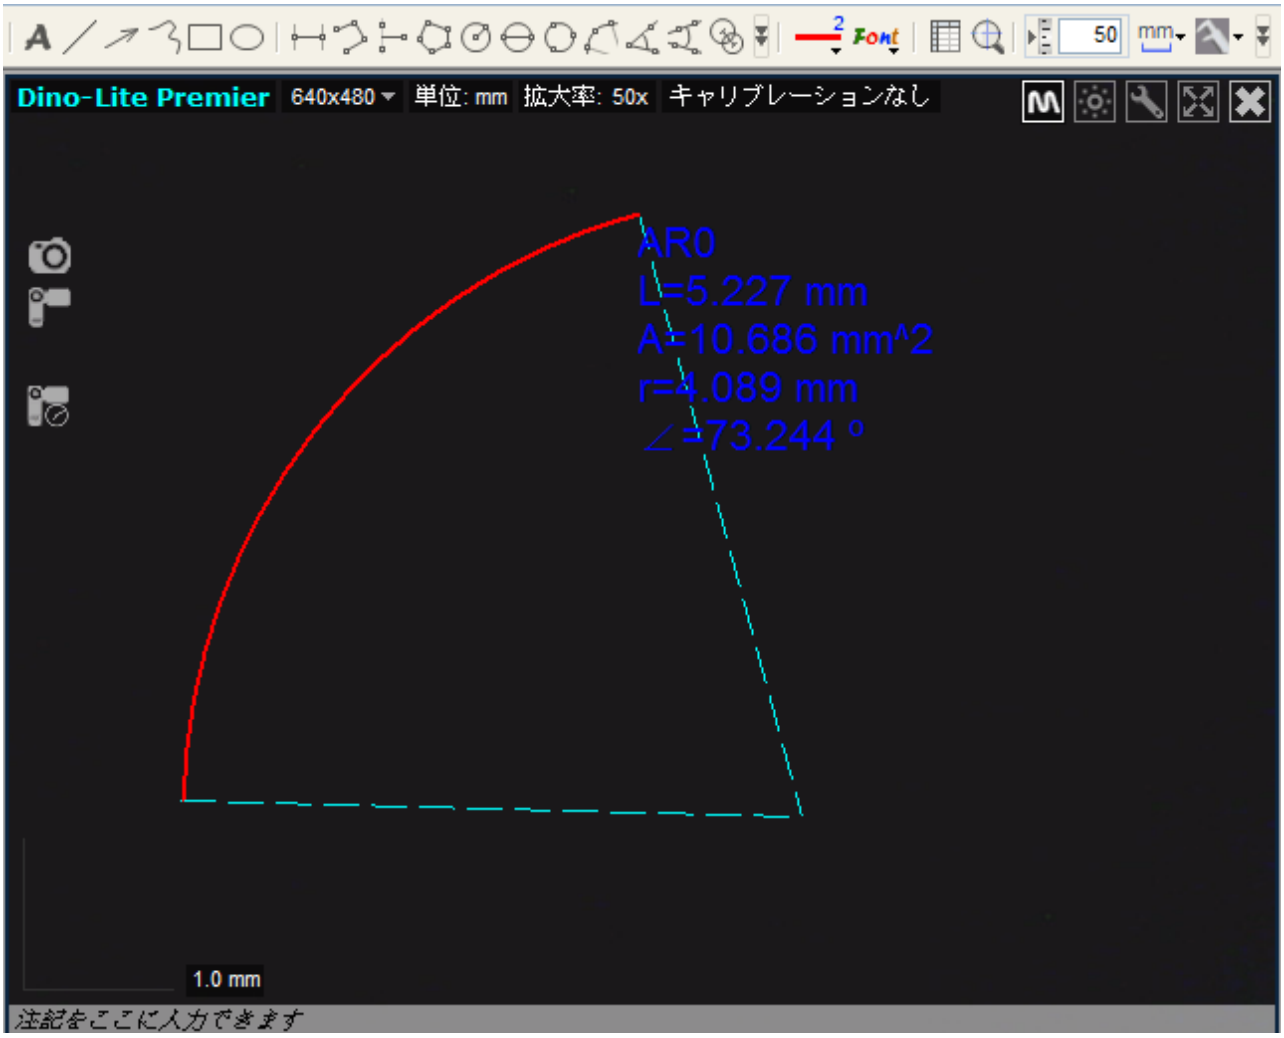

3点角測定

3点角測定で、角度を測定します。はじめに中心点をクリックし、角度を測定します。

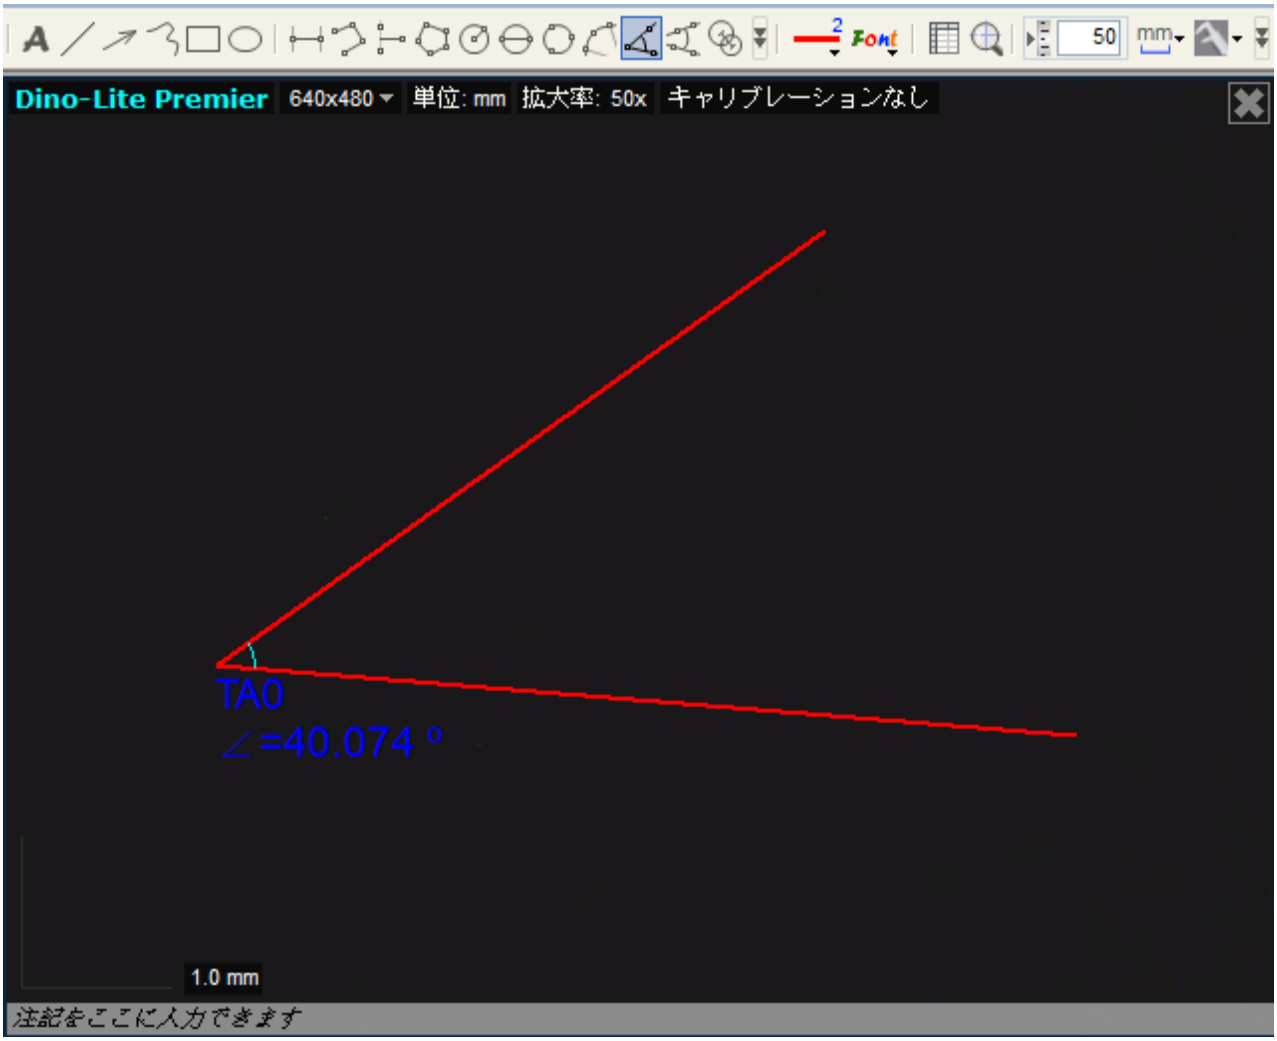

4点角測定

4点角測定で、選択した4点から角度を測定します。2点を選択して一つ目のセクションの直線を決め、もう2点を選択して次ぎのセクションの直線を決め、2直線の角度を測定します。

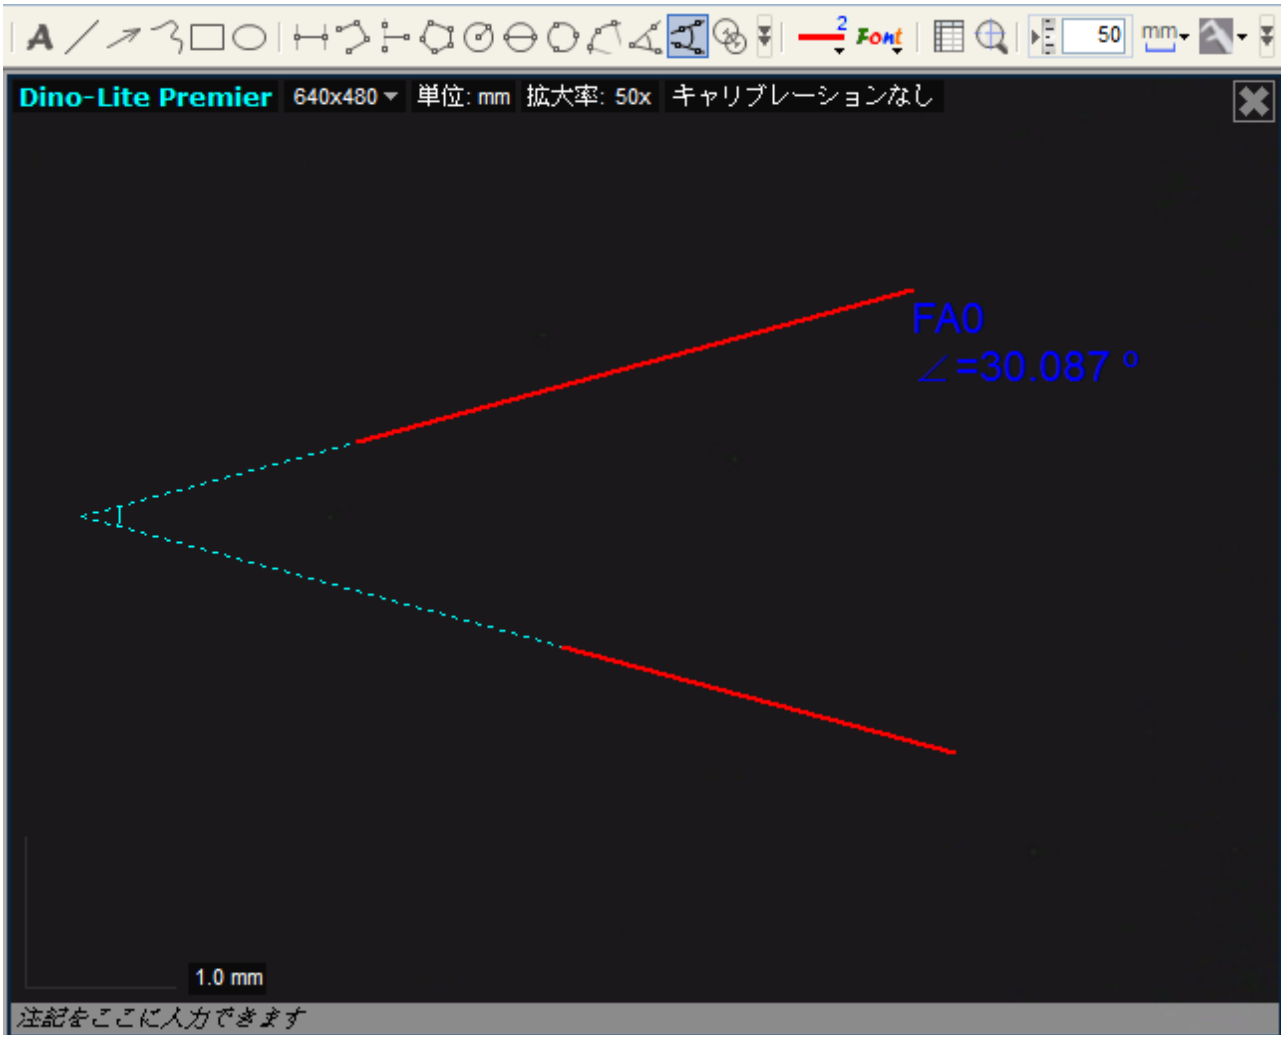

2つの円の中心間距離測定

少なくとも 2 つの円を描画した後、中心間距離測定ツールを選択し、2 つの円の中心間の距離を測定します。 アイコンを選択し、中心間の距離を測定したい 2 つの円に移動します。マウスポインタが人差し指アイコン に変わります。2つの円をそれぞれクリックすると、2 つの円の中心間の距離が測定できます。

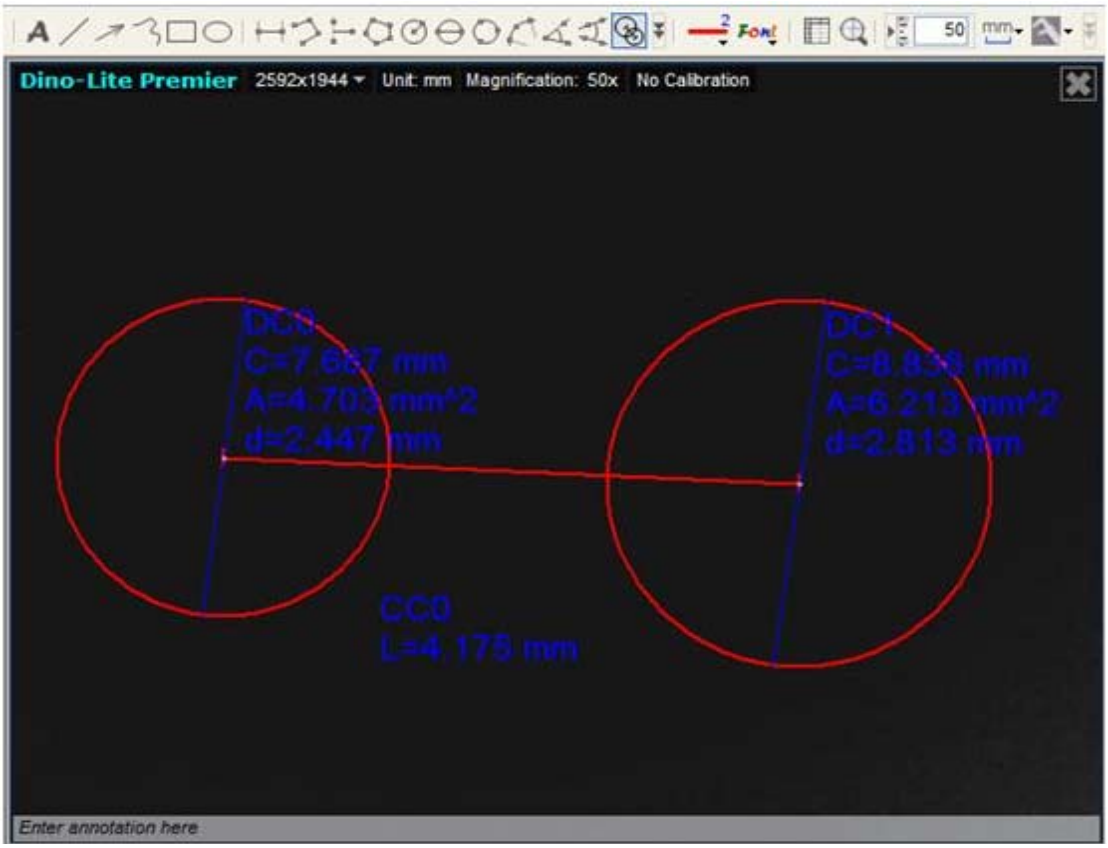

グリッド線

ライブビデオや画像にクリッド線を表示します。グリッド線の間隔は入力した拡大率で調整されます。

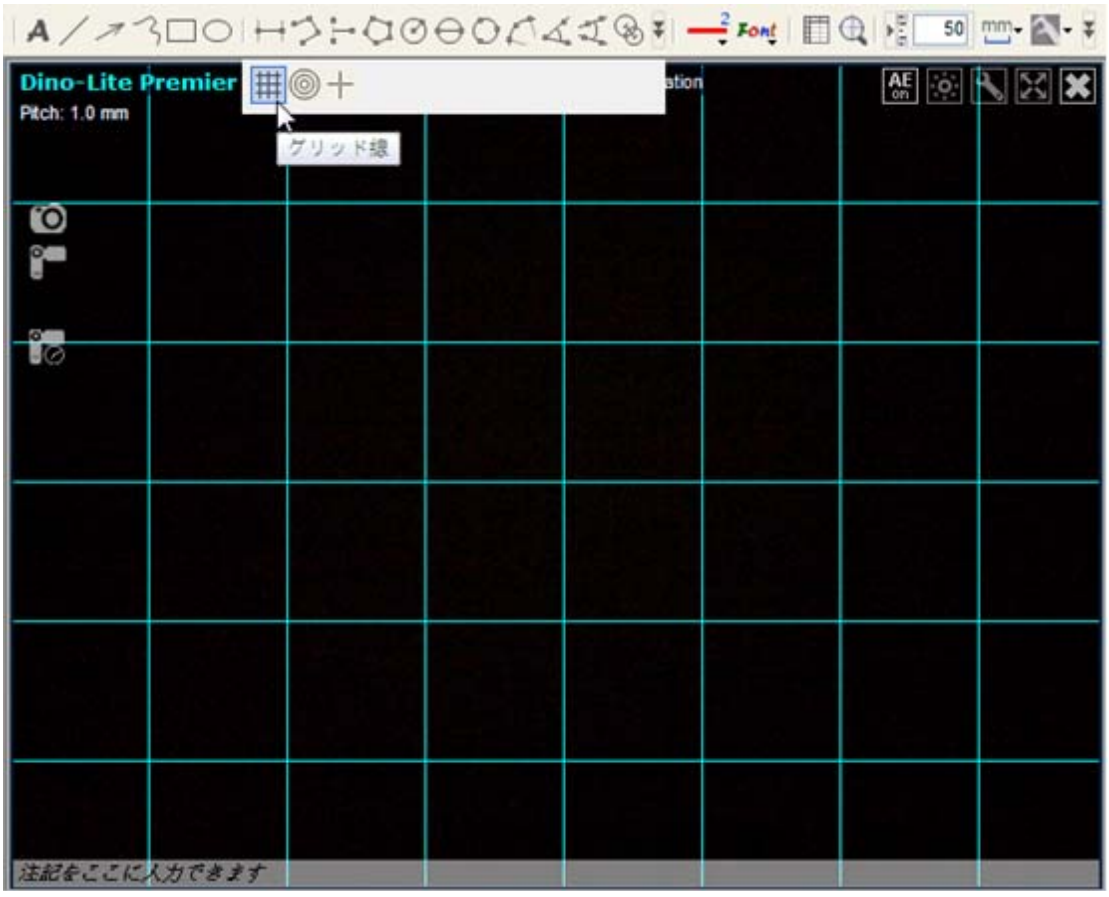

グリッド円

グリッド円をライブビデオ画面や撮影画像に表示します。間隔は入力した拡大率で調整されます。

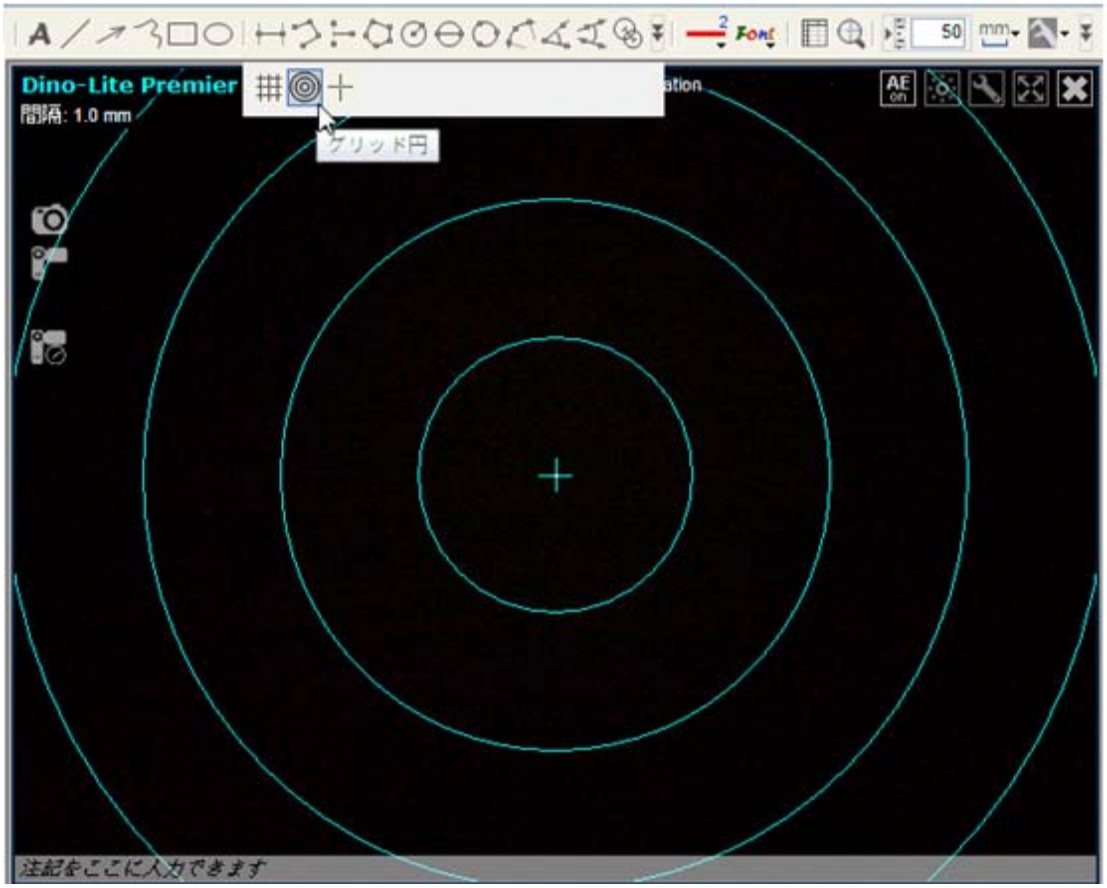

十字線

十字線をライブビデオ画面や撮影画像に表示します。 十字線を選択し、十字線の XY 位置を移動することができます。「カーソル位置」は、十字カーソルの中心を(0,0)とする、マウスポインタの位置を表します。

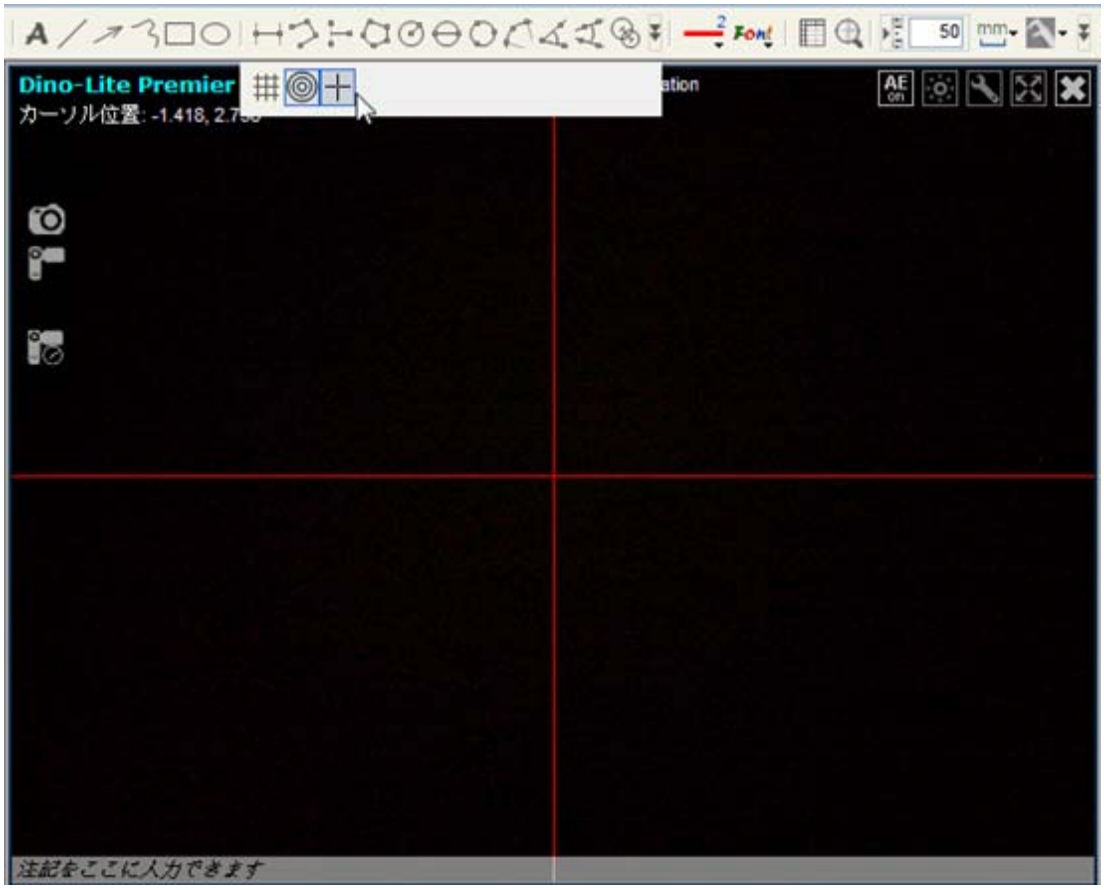

スケール十字線

ライブビデオや画像にスケール十字線を表示できます。十字線の XY 軸は選択して動かすことができます。

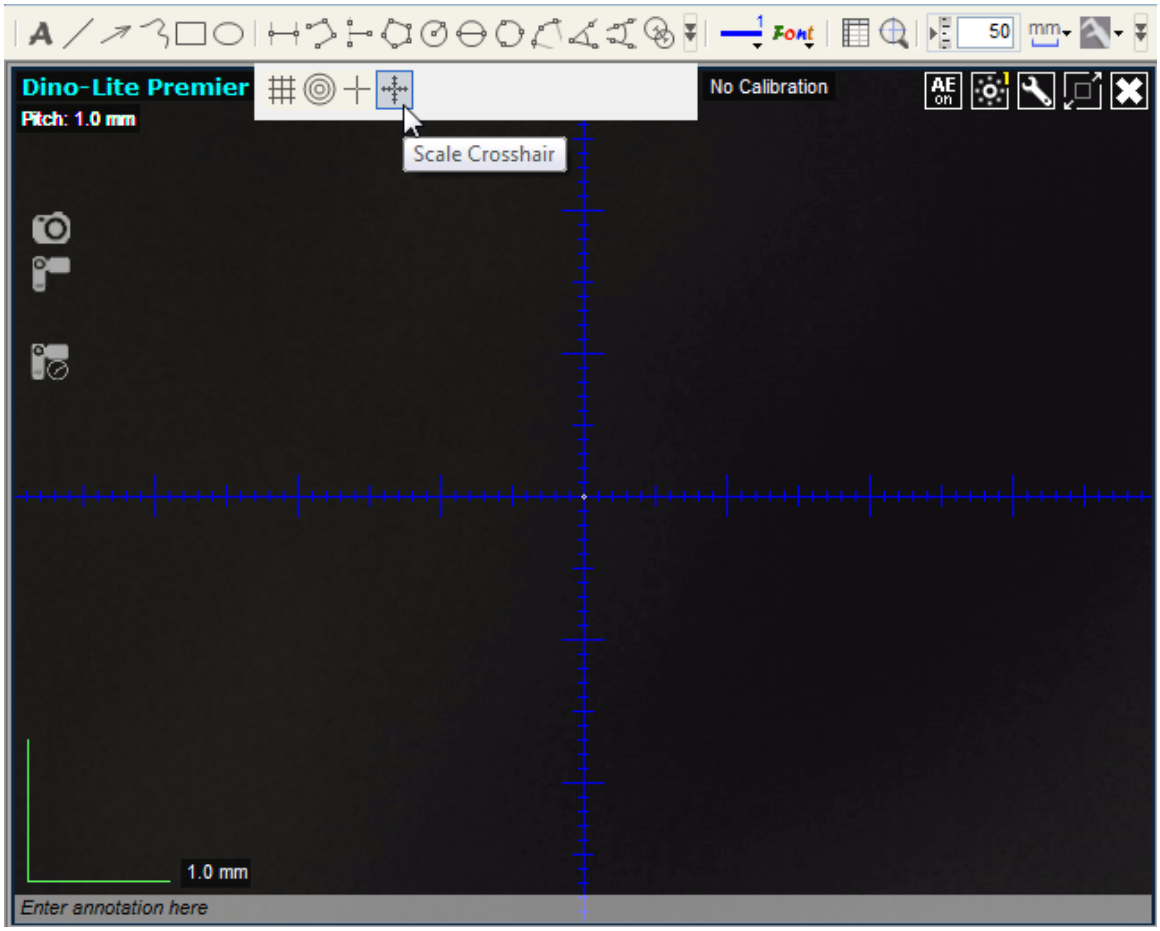

ラインとテキストの編集



ツールバーのラインとテキストのプロパティにアクセスします。ラインとテキストをニーズに合わせてカスタマイズすることができます。

ライン色

ラインフォーマットのアイコン　　を押し、ライン色をクリックします。色リストから色を選択します。

線のスタイル
線のスタイルを選択します。

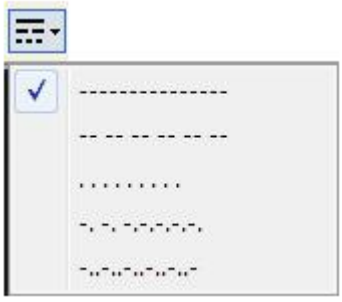

線の幅
線の幅を選択します。

フォント

フォントアイコンをクリックし、サイズや色など、テキストに関することすべて変更することができます。

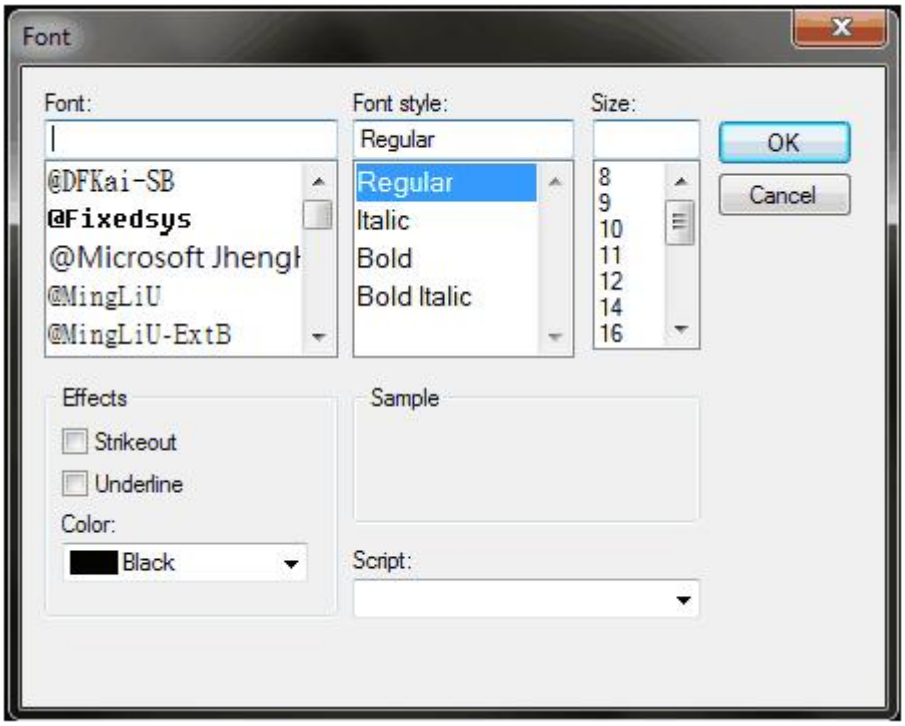

測定のプロパティのウィンドウ

測定のプロパティのアイコンをクリックし、測定のプロパティのウィンドウを表示したり非表示にしたりします。
測定のプロパティのウィンドウ

関連項目:

[測定のプロパティのウィンドウについて]

注意：測定ツールとキャリブレーション機能は、一部のモデルでのみご利用できます。

拡大鏡

マウスのポインタの周辺部を拡大します。より詳細で精確な測定に役立ちます。
ヒント：キーボードの矢印キーを使うことで、ピクセル毎に動かせます。

測定ツール

測定およびキャリブレーション対応モデルを使用の場合、拡大、測定単位、キャリブレーションが利用可能です。

注意：測定ツールとキャリブレーション機能は、一部のモデルでのみご利用できます。

拡大率

青色のボックスに拡大率を入力ください。 拡大率は、顕微鏡のダイヤルから読み取ることができます。ピントを合わせた後、ダイヤルの拡大率の数字をボックスに入力します。

Dino-Lite の拡大率

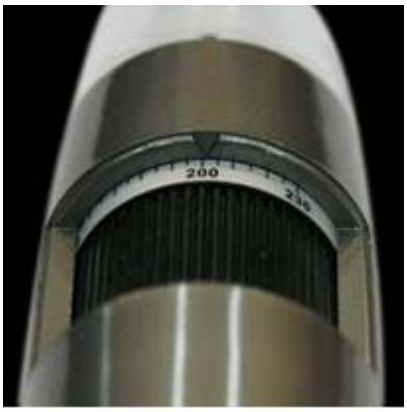

関連項目:
測定する

単位
プルダウンボックスから測定の単位を選択します。

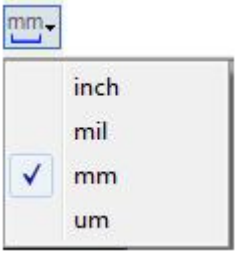

inch –インチ
mil –ミル(1/1000 インチ)
mm –ミリメートル
um–マイクロメートル(1/1000 ミリメートル)

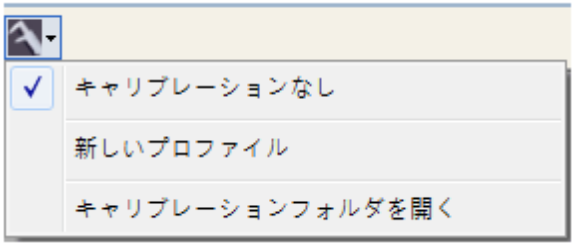

キャリブレーションメニュー

キャリブレーションなし: デフォルトの設定を使用します。
新しいプロファイル: 新しいキャリブレーションプロファイルを作成します。
キャリブレーションフォルダを開く: キャリブレーション設定が存在するフォルダを開きます。そこからキャリブレーションのプロファイルを選択したり、削除したりします。

関連項目：
測定値をキャリブレーションする

注意： キャリブレーション機能は、一部のモデルでのみご利用できます。

バーコードリーダーアイコン

アイコンをクリックし、バーコード認識を有効または無効にします。

プレビューウィンドウのツール

マイクロタッチ(MicroTouch)

DinoCapture 2. 0 ソフトウェアを起動した後、MicroTouch のトリガをタッチすると、MicroTouch ツールがアクティブになります。MicroTouch 機能を持つことをソフトウェアが認識した後、このボタンを押すことにより MicroTouch 機能を、有効または無効にすることができます。

MicroTouch 機能は、撮影中の画像のブレを最小限に抑えるために設計されています。瞬間を逃さず撮影するのに適しております。

注意： MicroTouch 機能は一部のモデルでのみご利用できます。

LED 調整

LED のコントロールができます。LED の ON/OFF や LED を切り替えたりできます。

注意：LED 調整の機能は一部のモデルでのみご利用できます。

設定

「設定」アイコンにより、「設定」ウィンドウを開くことができます。「設定」ウィンドウを使用すると、カメラの設定を制御できます。

フルスクリーン

「フルスクリーン」アイコンは、ライブビデオまたは画像を全画面で表示します。フルスクリーンモードを終了するには、画面上のどこかをクリックします。

ウィンドウを閉じる

「ウィンドウを閉じる」アイコンで、現在のウィンドウを閉じることができます。ウィンドウが多く開き過ぎている時や、現在の画像を表示する必要がない場合は、「ウィンドウを閉じる」アイコンを押し、メイン画面から削除します。

キャリブレーション



「キャリブレーション」メニューはキャリブレーション機能があるモデルの場合に表示されます。DinoCapture2.0 では、一台のモデルで複数のキャリブレーションプロフィールを作成する機能があります。また、複数のモデルをお持ちの場合、別のプロフィールを作成できます。拡大率やモデルが違った場合でも、再キャリブレーションする必要がなく便利です。

関連項目:
測定値をキャリブレーションする

拡大率

測定機能を持つモデルにおいて、拡大率ボックスで測定する拡大率を確認します。

単位

選択されている測定単位を確認します。

解像度



いくつかの解像度が選択できます。例えば最大解像度として 1280×1024 の設定が可能なモデルがあり、どの拡大率においても高画質が得られます。

注記

プレビューウィンドウの下部に注記を書くことができます。プレビューウィンドウの下部のグレーのバーをクリックしてください。注記ボックスが広がります。このボックスの中にテキストを書いてください。ENTER で改行します。 終了したら、プレビューウィンドウのどこかを左クリックし、注記を保存し完了します。

使い方の手順

測定する



1. 顕微鏡の拡大率ダイヤルの数字を入力します。
Dino-Lite の拡大率の値

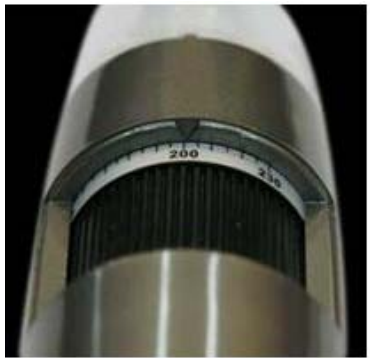

2. 測定ツールを選択します。

3. 測定の単位を選択します。

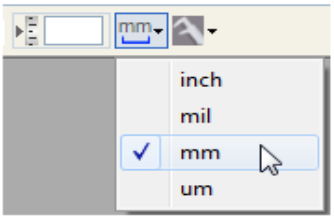

4. 例として、距離を測定します。

5. マウスを左クリックし測定開始点を設定します。
6. マウスを左クリックし測定終了点を設定します。

ヒント: より正確に測定するために、拡大アイコンをクリックし拡大画面を表示します 。拡大画面では、キーボードの矢印キーでピクセルごとに動かしてください。希望の測定開始位置に来たら、左をマウスクリックするか、またはキーボードの Enter キーを押します。同様に測定終了点を設定します。
関連項目:
拡大鏡の使用
注意:測定機能は、一部のモデルでのみご利用できます。

測定値をキャリブレーションする

1. ライブビューウィンドウの、キャリブレーションのドロップダウンメニューまたは、キャリブレーションアイコンをクリックします。
2.「新しいキャリブレーションプロファイル」を選択します。

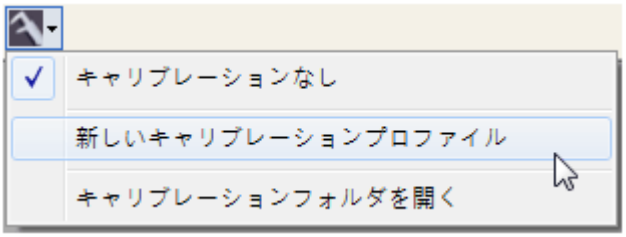

3. 小さなウィンドウが現れます。プロファイルの名前と、必要事項を記入します。

4. プロフィールの記入が終わったら「キャリブレーションを続ける」をクリックします。

5. 新しいメニューで、"F8"か「フリーズ」ボタンを押し、キャリブレーションする物を固定します。

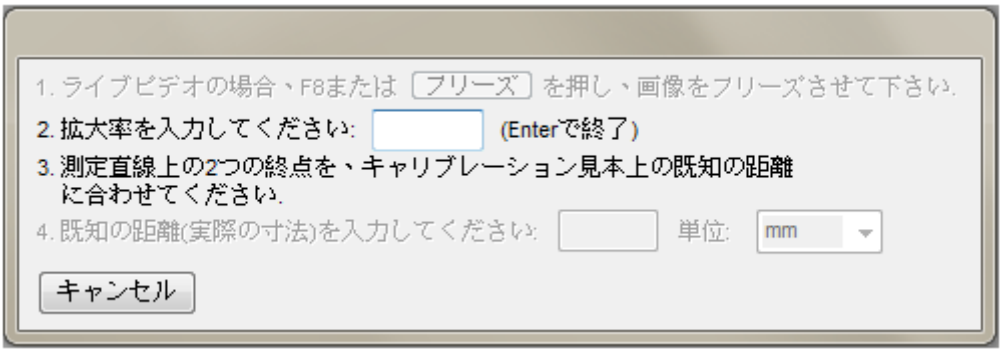

6. Dino-Lite の拡大率の値を入力します。Enter キーを押します。
7. 2 つの青い点とピンクのガイドラインのある赤い線が現れます。キャリブレーションする準備ができました。

8. 青い点を左クリックし希望の開始位置に動かします。
9. 左クリックし開始点を設定します。
10. もう片方の青い点を左クリックし終了位置に動かします。
11. 左クリックし終了点を設定します。
12. 正しく 2 点間が設定できたら、その 2 点間の既知の距離を入力します。
13. 「単位」のドロップダウンボックスを選択し、測定の単位を選択します。

14. 終了したら「終了」を押します。

ヒント: 異なった Dino-Lite のモデルで、複数のキャリブレーションプロファイルを作成できます。
注意: 測定ツールとキャリブレーション機能は、一部のモデルでのみご利用できます。

測定と描画を変更する

1. ツールが選択されていない状態で、変更したい場所にマウスを動かします。ポインタは人差し指アイコン, になります。
2. 人差し指アイコン, の状態で、変更したい場所を一回クリックします。
3. マウスを終点上に動かします。変更可能なポイントは青い正方形■ で強調されます。カーソルは、動かすことができるアイコンに変わります 。
4. 変更可能なポイントをクリックします■ 。終点を希望の位置に動かします。
5. もう一回クリックし、新しい終点を設定します。

注意: 測定ツールとキャリブレーション機能は、一部のモデルでのみご利用できます。

テキストボックスや測定結果を別の場所に動かす

1. ツールが選択されていない状態で、動かしたい場所にマウスを動かします。ポインタは人差し指アイコンになります 。

2. 人差し指アイコンの状態で 、動かしたい場所を一回クリックし選択します。

3. 選択すると、動かしたいものの上で、ポインタは開いた手アイコンになります 。

4. 開いた手アイコンの状態でクリックすると 、握った手アイコンに変わり 、それが動かせる状態になります。

5. 動かしたいものを、マウスで移動させたい位置に動かします。

6. .もう一回クリックし、新しい位置に移動します。

Tip: 項目が選択されているとき、キーボードの「削除」キーを押すことによって、それを削除できます。

測定テキストだけを動かす

1. ツールが選択されていない状態で、動かしたい場所にマウスを動かします。ポインタは人差し指アイコンになります 。

2. 人差し指アイコンの状態で 、動かしたい場所を一回クリックし選択します。

3. ポインタは開いた手アイコンになります 。

4. もう一回クリックすると動かせる状態になります。

5. もう一回クリックし、新しい位置に移動します。

関連項目:

テキストボックスや測定結果を別の場所に動かす

拡大鏡の使用

拡大鏡をクリックすると 、マウス・ポインタの部分がデジタルズームされた窓が開きます。キーボードの上の矢印キーでポインタを画素単位で動かすことができます。測定ツールを使いながらの使用も可能です。

テキストを加える

1. テキストツールを選択します 。 アイコンはツールバーの左上にあります。

2. はじめに、テキストを入力するテキストボックスを作成します。

3. テキストボックスが描かれ、テキストを入力する準備ができます。

4. テキストボックスの外をクリックし、終了します。

ヒント: 改行するには ENTER を押します。

関連項目:

測定と描画を変更する

テキストボックスと測定結果を別の場所に動かす

測定の削除

1. 測定のプロパティのウィンドウで、削除したい測定を選択します。
2. 削除を選択します。

関連項目:
連続した画像の削除
複数画像の削除
削除キー
注意: 測定ツールとキャリブレーション機能は、一部のモデルでのみご利用できます

連続した画像の削除

並んでいる複数の画像を削除するには、SHIFT キーを押しながら選択し、削除したい画像をハイライトします。削除ボタンを押してください 。確認画面が現われます。

複数画像の削除

複数の画像を同時に削除するには、CTRL キーを押しながら、削除したい画像を選択します。削除ボタンを押してください 。確認画面が現われます。
ヒント: Ctrl+A を押すと、イメージリストのすべてのファイルが選択されます。

ビデオの録画

1. アクティブなライブビデオのウィンドウで、ビデオアイコンをクリックします 。
2. 録画がはじまると、赤点が点滅します 。
3. 録画を止めるには、もう一度ビデオアイコンをクリックします。
4. 「ビデオ」タブを選択し、録画したビデオをチェックします。__

インターバルタイマーで記録する

1. アクティブなライブビデオのウインドウでインターバル撮影ボタンを押します。

2 . 「設定」で「持続」に記録する時間を入力します。「インターバル」に記録間隔を入力します。ビデオの場合「 FPS 再生」にフレームレートを入力します。

3. 「情報」の下にある「ビデオ」ボタンを選択し動画を作成します。または「画像」ボタンを選択し静止画を作成します。

4. 「スタート」を押し、設定した条件で記録を開始します。

5.「停止」を押し、設定した持続時間前に記録を停止します。

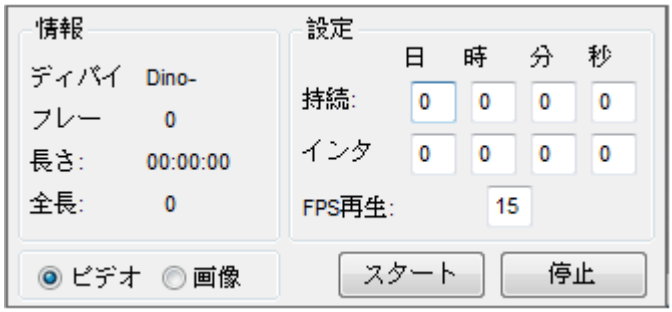

新しいフォルダを作成する

1. メインウィンドウの左上隅の「フォルダ」アイコン をクリックします。
2. 「新規作成」を選択し「新しいフォルダ」ウィンドウを表示します。

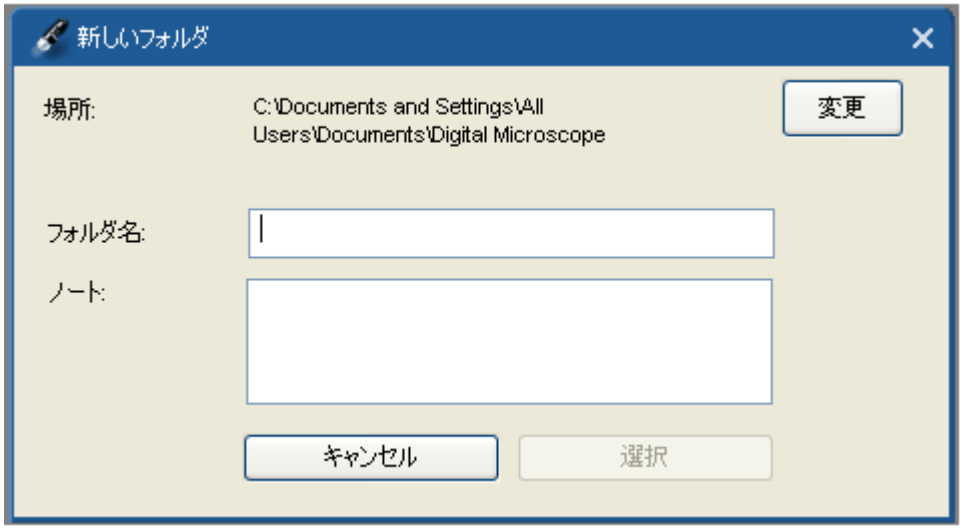

3. 「新しいフォルダ」のウインドウで、「名前」のテキストボックスに、フォルダの名前を記入します。
4. ディレクトリボタンを押し、新しい画像とビデオのフォルダを保存するディレクトリを選択します。
5. ディレクトリの選択が終了したら「OK」を押し、新しいフォルダが使用できるようになります。

注意:

・フォルダが選択されていない場合、「新しいフォルダ」ウインドウが表示されます。

・ディレクトリが選択されていない場合、「ドキュメント」か「マイドキュメント」フォルダにフォルダを作成されます。

フルスクリーン

1. 「フルスクリーン」アイコンを押し全画面表示します 。
2. 画面上のどこかをクリックし、フルスクリーンを終了します。

描画する

1. ツールバーで描画ツールをクリックします。

2. 例えば、線を引きます。

3. クリックして線をスタートします。
4. もう一回クリックして線を止めます。

スライドショーを開始する

1. ctrl キーを押しながらクリックし、スライドショーで見たい画像を選びます。
2. 希望の画像が選択されたら、スライドショーボタンを押します 。
3. クリックし次の画像を見ます。キーボードの「Esc」を押してキャンセルします。

関連項目:

スライドショー

プレビューウィンドウを移動する

1. マウス・ポインタが移動アイコンの状態のとき 、マウスの左ボタンを押し続けます。
2. マウスの左ボタンが押し続けながら、希望の位置にウインドウをドラッグします。
3. マウスの左ボタンを離し、新しい位置にウインドウを設定します。

注意: 開かれるとプレビューウィンドウは上に積み重ねられます。プレビューウインドウ管理バーに、開かれたプレビューウィンドウが表示されます。

描画をクリアする

1. マウス・ポインタが移動アイコンの状態のとき、アクティブウィンドウ上で右クリックします 。
2. メニューがポップアップします。クリアを選択します。



3. 描画、測定、全て、から選択しクリアします。

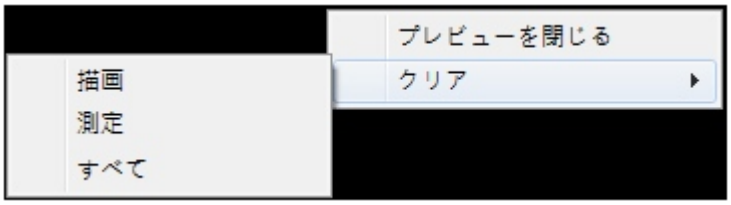

関連項目:
[測定の削除]
[全ての測定と描画のクリア]
[削除キー]
Tip: つの描画か測定を削除するには、それを選択し、キーボードで「削除」を押してください。

テキストボックスをリサイズする

1. ツールが選択されていない状態で、リサイズしたいテキストにマウスを動かします。マウス・ポインタは人差し指ポインタになります。
2. 左クリックすると、ポインタは開いた手ポインタになります。
3. マウスを青い正方形に動かすと、ポインタは移動可能なポインタに変わります。クリックし、テキストボックスはリサイズ可能になります。
4. もう一度、クリックし新しいサイズに設定します。

平行線や垂直線を描画する

キーボードの“Shift” キーを押しながら直線を描くと、角度が 90 度毎に固定されるので、平行線や垂直線を描くことができます。

ディフォルトの 保存/キャリブレーションプロファイル フォルダを変更する

1. “DinoCapture.exe”のショートカットを作成します。

2. ショートカットを右クリックし“プロパティ”を選択します。

3. “リンク先”に行きます。

4. 入力カーソルを最後の場所に置きます(”の後)。

例えば以下の最後となります。: ″C:¥Program Files (x86)¥DinoCapture 2.0¥DinoCapture.exe″

5. その場所で以下のテキストを入力します。: -f (-f の前後に 1 文字分の半角スペースを入れます。)

例えば以下の様になります。: ″C:¥Program Files (x86)¥DinoCapture 2.0¥DinoCapture.exe″ -f

6. ″-f ″の後に変更したいフォルダの場所を引用符で囲んで入力します。

例えば:“C:¥DinoLite¥”
(-f の後に 1 文字分の半角スペースを入れます。)

完了するとリンクは例えば以下の様になります。: ″C:¥Program Files (x86)¥DinoCapture 2.0¥DinoCapture.exe″ -f “C:¥DinoLite¥”

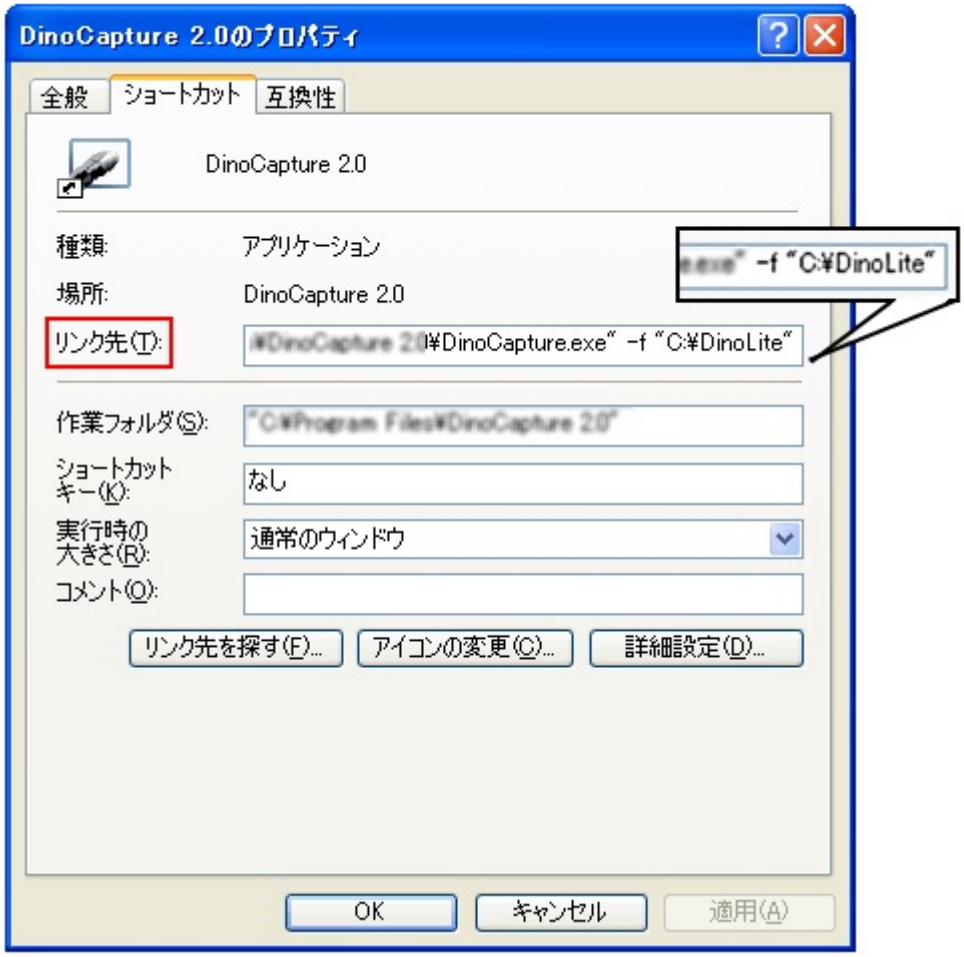

DinoCapture 2.0 をお使い頂く準備ができました

画像をエクスポートする

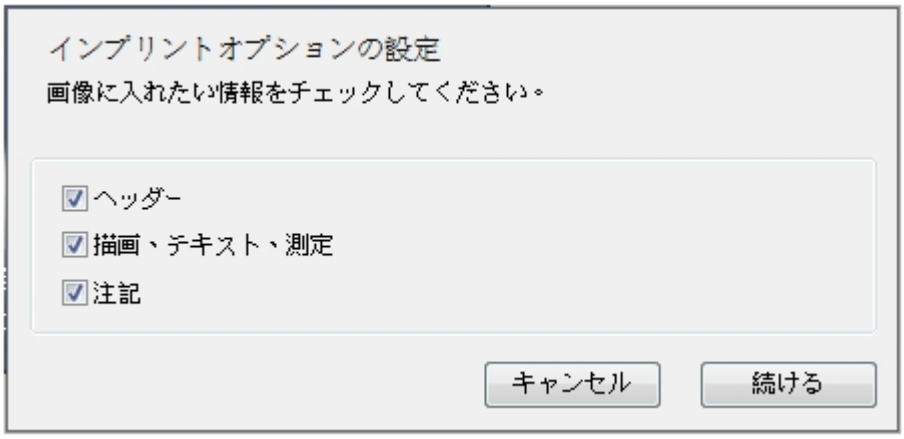

1. エクスポートする画像に写し込みたい情報のチェックボックスをオンにします。
2. 続ける」をクリックし、画像の名前とフォルダを設定し画像を保存したり、メールしたり、プリントしたりします。中止する場合は「キャンセル」を押します。

描画のインポートとエクスポート

ソフトウエア内の描画をインポートやエクスポートします。

1. 描画ツールで描画します。

2. 右クリックし「描画のエクスポート」を選択します。

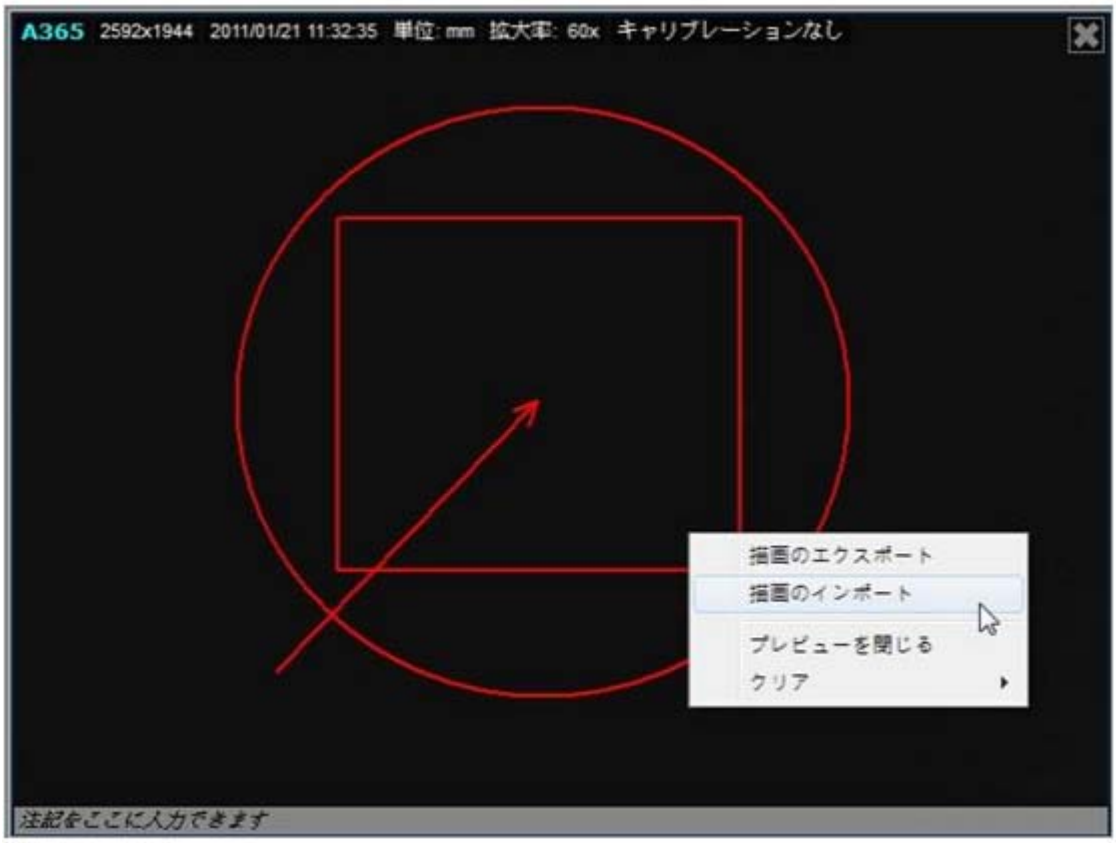

3. ファイル名を入力し「保存」を押します。

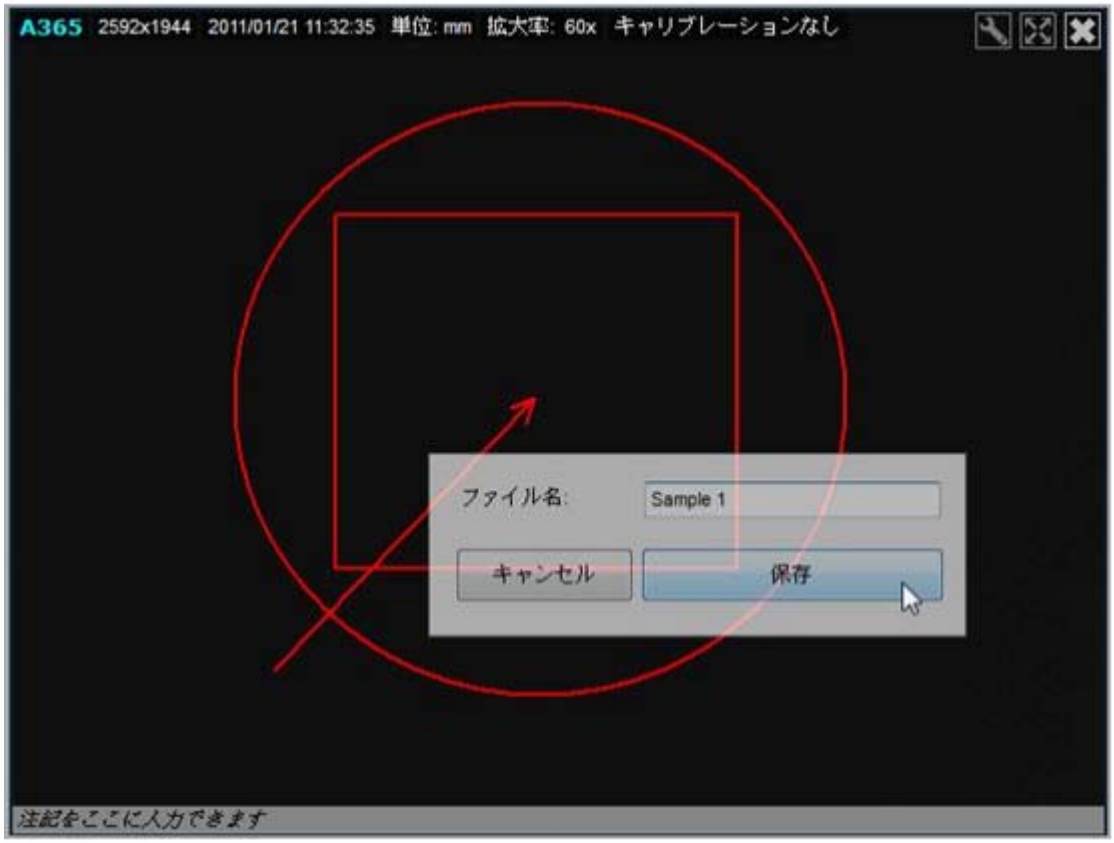

4. 新しい画像を開き「描画のインポート」を選択します。

5. インポートしたい描画のファイル(例:Sample 1.atd)をクリックし、「開く」を押します。

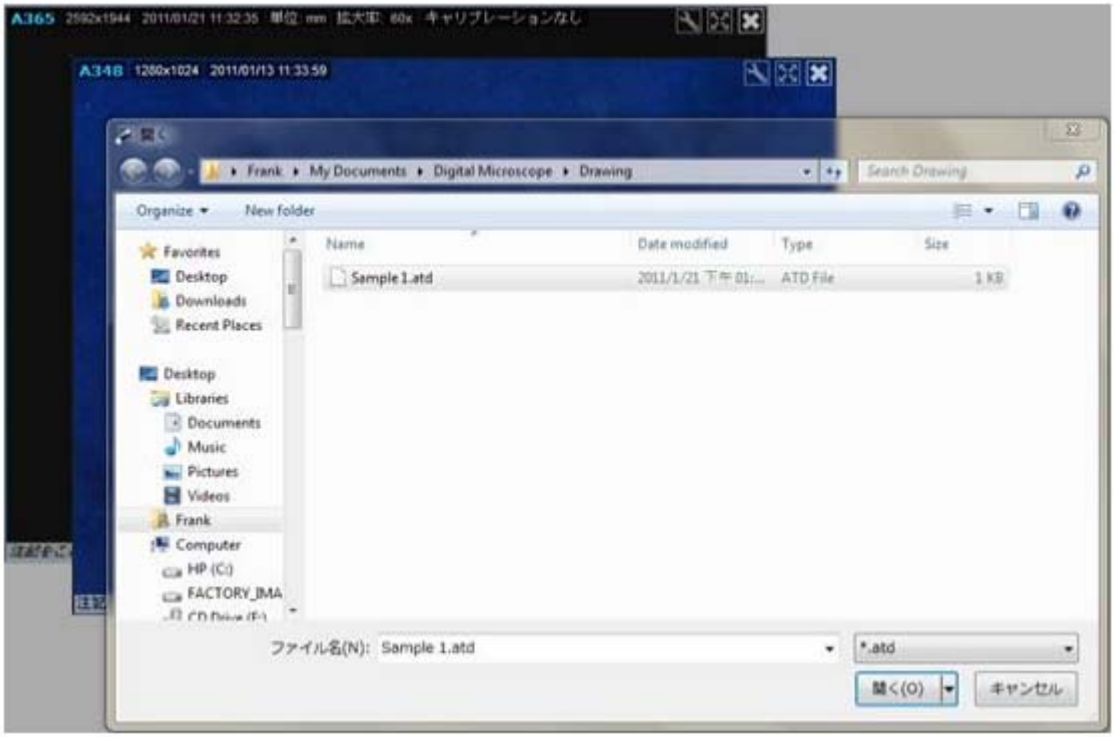

6. 新しい画像に描画がインポートされます。

自動距離測定のクイックガイド

自動距離測定を作成する

1: まず倍率を入力します。ライン測定のツールを選択します。測定したい場所で、Ctrl キーを押しながらマウスをドラッグします。正方形のエッジ検知インジケーター付きの検知パスを作成します 。ラインを作成した後 Ctrl キーを解放します。

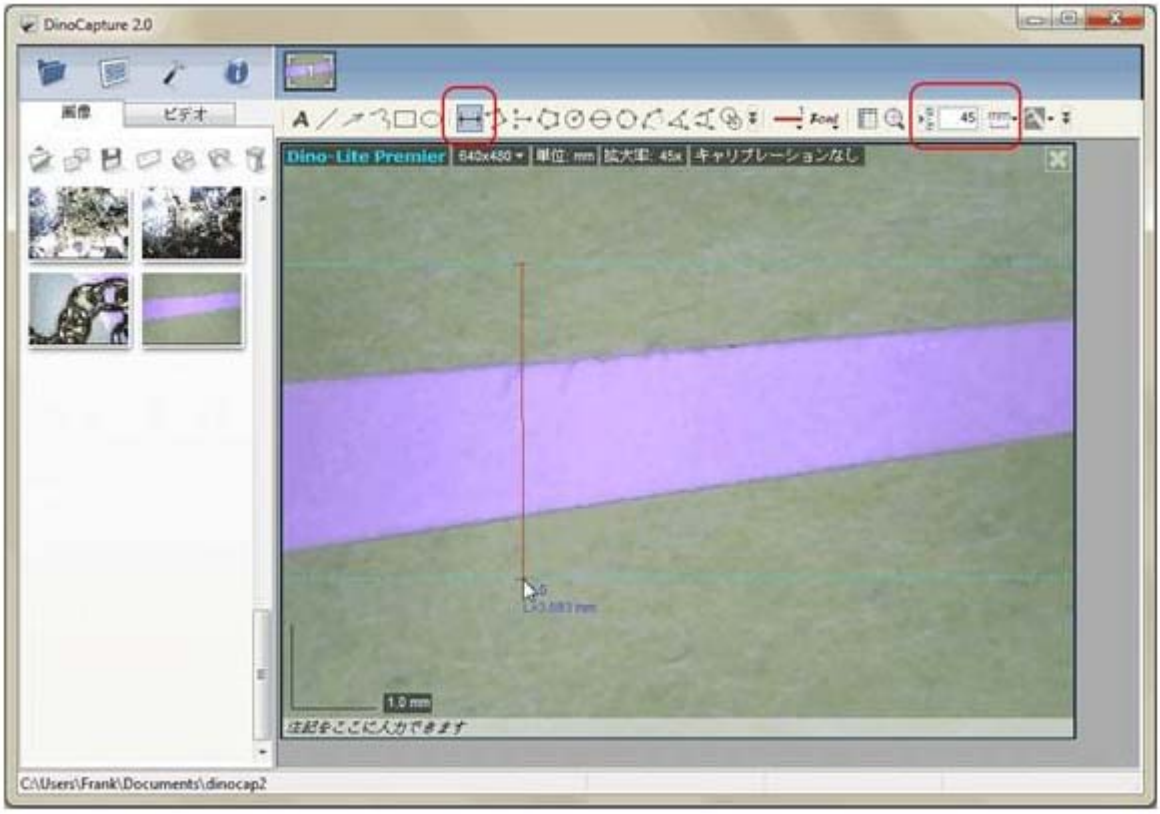

2: 検知パスが作成されると、エッジ検知基準のウィンドウがポップアップします。エッジ検知の基準を設定します。

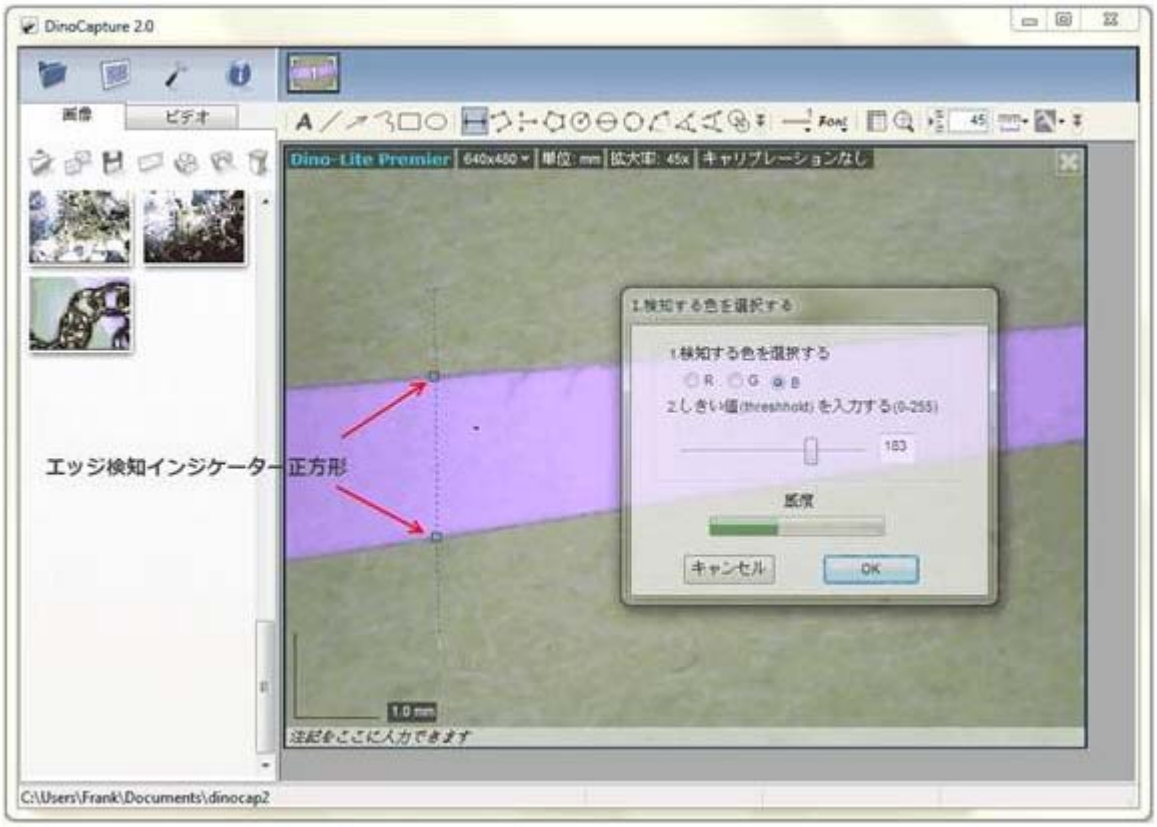

オプション： 検知バスの有効化ルールと測定範囲分析を設定します。

1: 検知パスをクリック*し選択します。検知パスを右クリックし、メニューから「有効化ルール」を選択します。

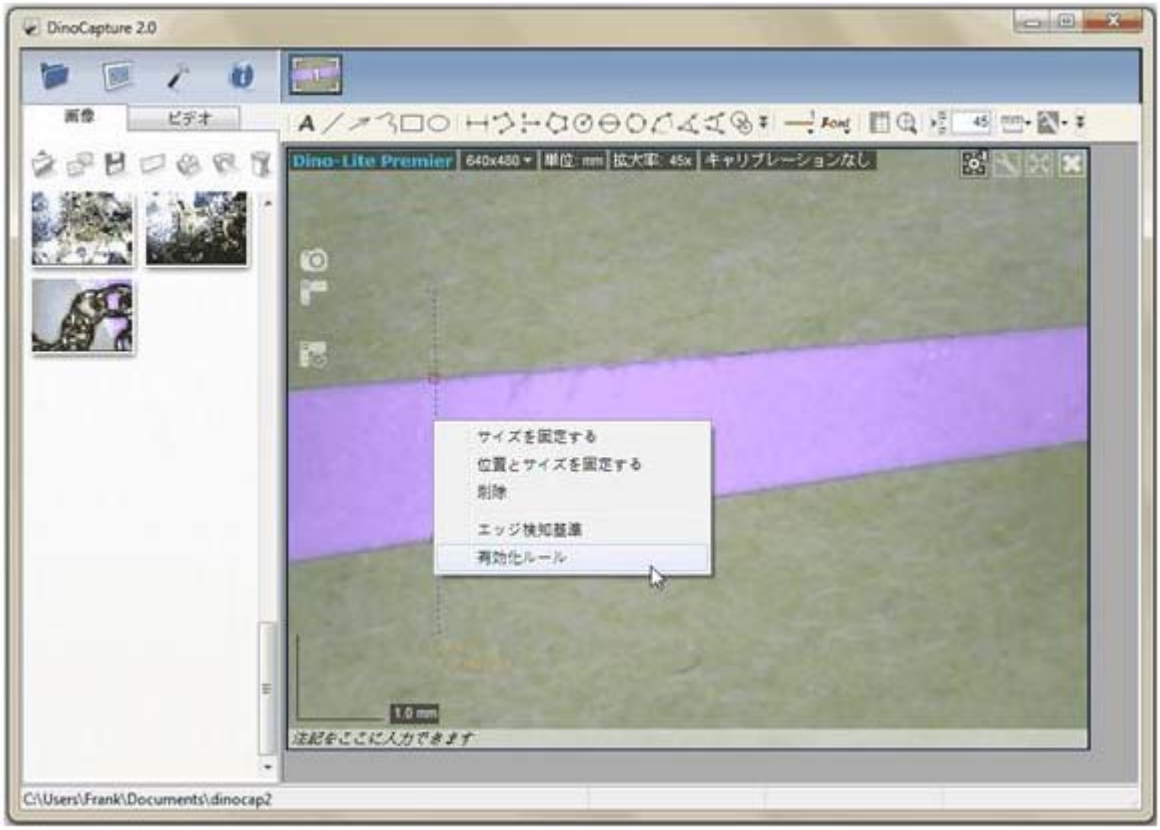

2: 「測定データ確認」ウィンドウでは、データ範囲と画像**を設定します。優先度順に、3 つのデータ範囲を作成できます。

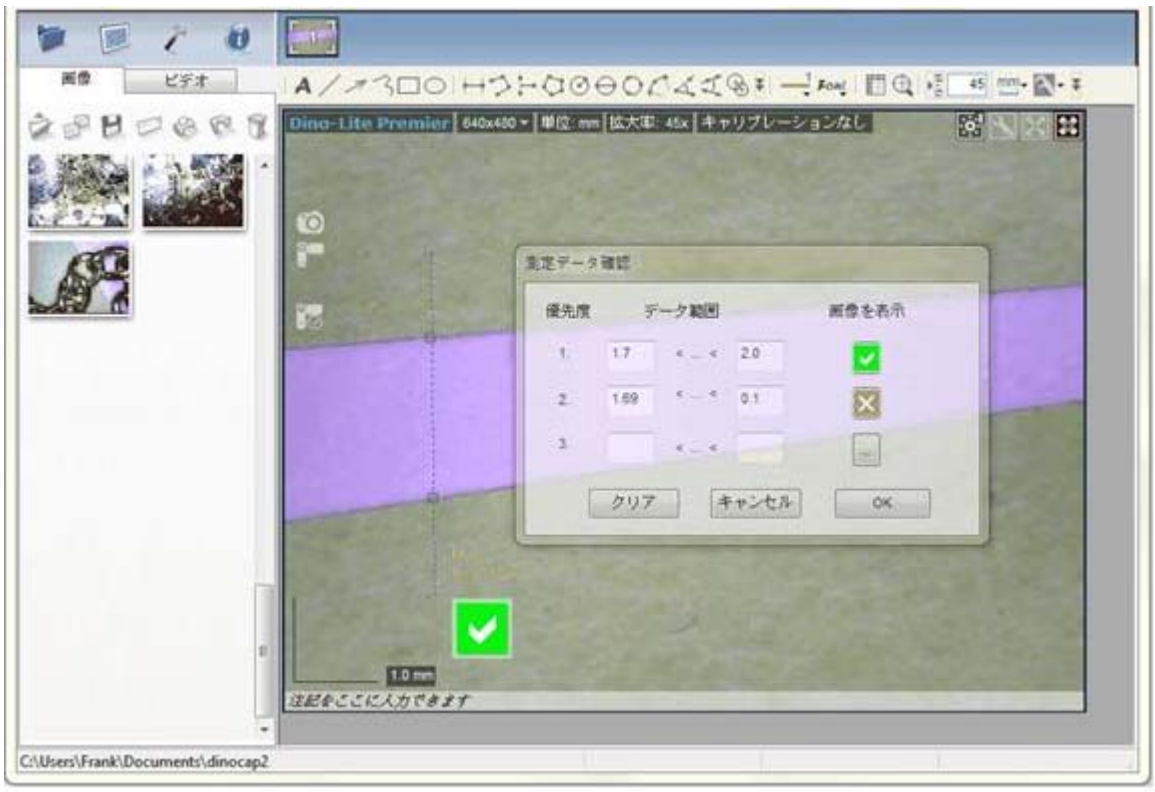

注意事項:

*マウスポインタが人差し指アイコン の場合、項目が選択できることを意味します。項目をクリックすると、人差し指が、開いた手アイコン になり、編集ができる状態になります（選択できない場合、描画や測定ツールが選択されていないことを確認し、やり直してください）。検知パス作成後にも編集することができます。

**「測定データ確認」のウィンドウの「画像を表示」の下のボタン をクリックすると、画像が表示されます。適当な画像を選択します。

IP カメラ設定

DinoCapture 2.0 ソフトウェアを使用し、リモート Dino-Lite の画像を、他のパソコンで、遠隔からも見ることができます。ローカルエリアネットワークやインターネットを介して、ライブビデオを共有することができます。リモート IP カメラに接続するには、IP アドレスを伝える必要があるので、プライバシーが必要な場合にも便利な機能です。様々な業務や教育などの用途に使うことができます。例えば、遠隔で、医師と患者が画像を共有したり、先生が学生の実験を見る、などに使用することができます。

IP カメラモードに切り替え Dino-Lite の画像を見る
ライブビューウィンドウを IP カメラモードに切り替え、リモート画面のライブビデオを表示します。
IP カメラモードへの切り替え:
1. ライブビューウィンドウを右クリックします。

2. 「IP カメラモード」を選択します。

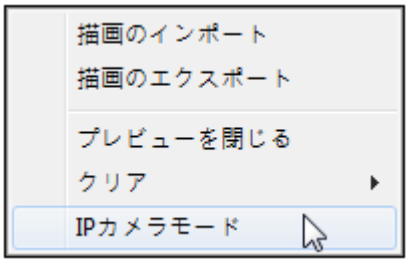

3. ライブウィンドウは、IP カメラモードに切り替わります。リモート DinoCapture 2.0 ユーザーが遠隔から見るための準備ができます。このモードでは、画像を撮影したり、セキュリティを強化するためパスワード を追加したり、Dino-Lite の LED を ON/OFF したりすることができます。また、ウィンドウの左上隅に、LAN と WAN **の IP アドレスを見ることができます。リモート DinoCapture 2.0 ユーザーが、IP Dino-Lite または Dino-Eye に接続するための IP アドレスの情報として使用します。ファイアウォールの背後にいる場合、後述の「ファイアウォールの背後の場合」の項目をご参照ください。

4. インターネット*を介して IP カメラに接続するためには、WAN** IP アドレスの代わりに LAN** アドレスを入力します。イントラネット*内の IP カメラに接続するときには LAN Ip アドレスを使用します。

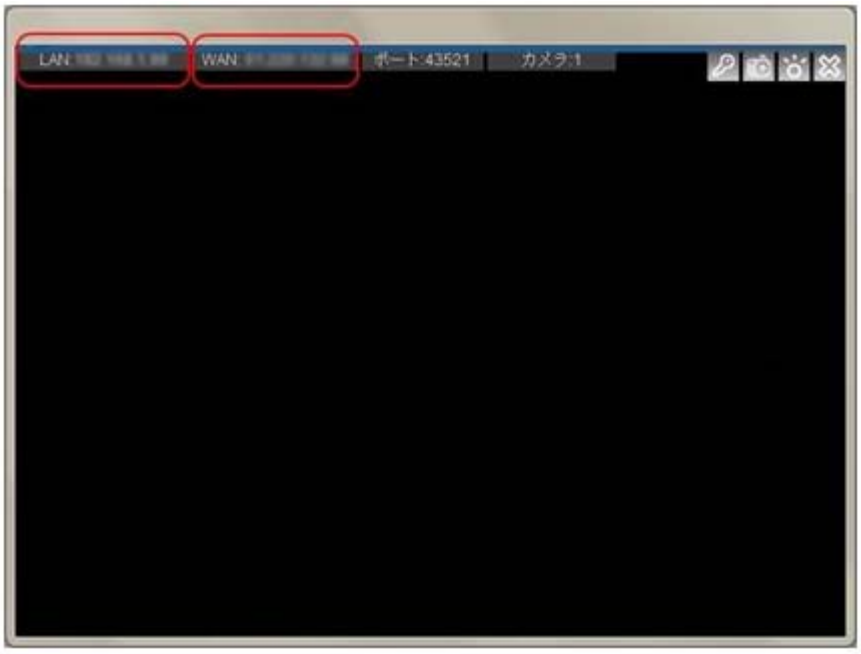

リモート Dino-Lite または Dino-Eye に接続する方法

IP Dino-Lite または Dino-Eye に接続し、DinoCapture 2.0 の IP カメラモードで Dino-Lite や Dino-Eye のリモートライブビデオを表示します。

IP Dino-Lite または Dino-Eye に接続する:

1. 接続するリモート Dino-Lite や Dino-Eye が「IP カメラモード」に切り替わっていることを確認ください。
2. 「設定」を選択します。
3. 「IP Dino-Lite または Dino-Eye に接続する」にマウスを移動します。
4. 「新規作成」をクリックします。

5. 「新しい接続」ウィンドウがポップアップし、リモート Dino-Lite に接続するための情報を入力する場所が表示されます。

別名: リモート Dino-Lite の名前を作成します。(完了したら名前が「最近」とウィンドウのタイトルに表示されます)
IP: IP カメラモードになっているリモート Dino-Lite の IP を入力してください。
ポート: ポートは TCP ポート***を指します。デフォルトは 43521 ですが、独自の番号(1024-65535)を作成することもできます。TCP ポートがすでに使用されているかわからない場合は、デフォルトの番号を使用することをお勧めします。
カメラ: IP カメラモードのカメラ番号を選択します。(Dino-Lite が1台接続されている場合は、カメラの番号として「1」を入力します)
パスワード: リモート Dino-Lite でパスワードを作成した場合は、そのパスワードを入力してください。
接続: 接続します。もし接続できない場合は、黒い画面が表示されます。
保存: リモート Dino-Lite の設定を保存します。 保存した設定は「最近」のメニューで呼び出すことができます。
キャンセル: 接続の設定をキャンセルします。

ファイアウォールの背後の場合

ルーターがファイアウォールを持っている場合、IP Dino-Lite は、インターネット*を介して他の DinoCapture 2.0 で検出することができません。その場合、ルーターのファイアウォールにポートフォワーディングを設定します。それはあなただけの人工的な「穴」を作るのに似ています。ポートフォワーディングを行うことで、 ファイアウォールの背後の場合にも IP Dino-Lite に接続できるようにします。

ポートフォワーディングの設定:

1. LAN** IP アドレスと TCP ポート***を見つけます。

ライブウィンドウを IP カメラモードに切り替えます。 LAN およびポートを、ウィンドウの左上隅で見つけます。

2. ローミング IP アドレスの代わりに IP アドレスを設定します。
ローカルエリアネットワークのプロパティを変更します。インターネットへの接続時に、自動的にランダムな IP アドレスを取得するのではなく、設定した IP アドレスを使用します。
3. 設定した IP アドレスを使用して、目的のコンピュータにポートフォワーディングするようルータを設定します。
ルータの設定を入力し、ルーターにインターネットトラフィックの入信を、ファイアウォールの背後にあるあなたのローカルコンピュータに転送させるようにします。
4. カメラに接続することができるようになります。

追加情報

- IP Dino-Lite がパスワードを持っている場合、相手もそのパスワードを設定する必要があります。その逆も同様です。
  デフォルトのポートの使用を希望しない場合、新しい接続を作成した後に TCP のポート***を変更することができます。ダブルクリックし変更するか、接続のリストから変更します。

- 接続できる IP カメラの数は、インターネットの設定とシステムの仕様に依存します。例えば、10/100 Mb のインターネット速度の場合、約 5 つのリモート IP カメラに接続することができます。
- IP カメラモードで Dino-Lite の LED がコントロールできない場合、Web カメラなど他のビデオデバイスを無効にして、試してください。
- 1 つのコンピュータに複数の IP アドレスがある場合、DinoCapture 2.0 ソフトウェアに表示されている IP が正しくない場合があります。その場合、Windows の CMD で IP アドレスを検索して見つけることができます。

  Windows の「ファイル名を指定して実行」のメニューから「cmd」をタイプし、プロンプトで「ipconfig」タイプします。「Ethernet adapter ローカルエリア接続」から IP アドレスを見つけることができます。
  保存済みや最近の、IP Dino-Eye または DinoEye の接続を開くことができます。

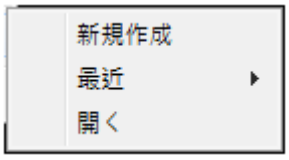

最近:
「最近」を選択し、最近接続した IP カメラを選択または表示します。

開く:
「開く」を選択し、リモート Dino-Lite に関して保存されている情報(例えば、パスワード、ポート、など)を変更したり、リモート Dino-Lite に接続したり、リストからリモート Dino-Lite を削除したりします。

参考:

*
イントラネット:イントラネットは、組織内のコンピュータを共有するプライベートネットワークのようなものです。
インターネット:インターネットは、世界中のユーザーと相互接続されたコンピュータネットワークです。
**
LAN: ローカルエリアネットワーク(ローカルコンピュータ用のルーターで作成された IP)。
WAN: ワイドエリアネットワーク(World Wide Web に接続するための IP)。
***
ポート: TCP ポート= 伝送制御プロトコルポート。図 1 を参照してください。
図 1

不透明モード

4枚までの画像が不透明モードに変更できます。このモードに入るには、開いている画像を右クリックしメニューから「不透明モード」を選びます。終了するは再度右クリックして「戻る」を選びます。

不透明モードで、「Ctrl+↑/↓」キーまたはマウスのホイールを動かし不透明度の強弱を調節します。

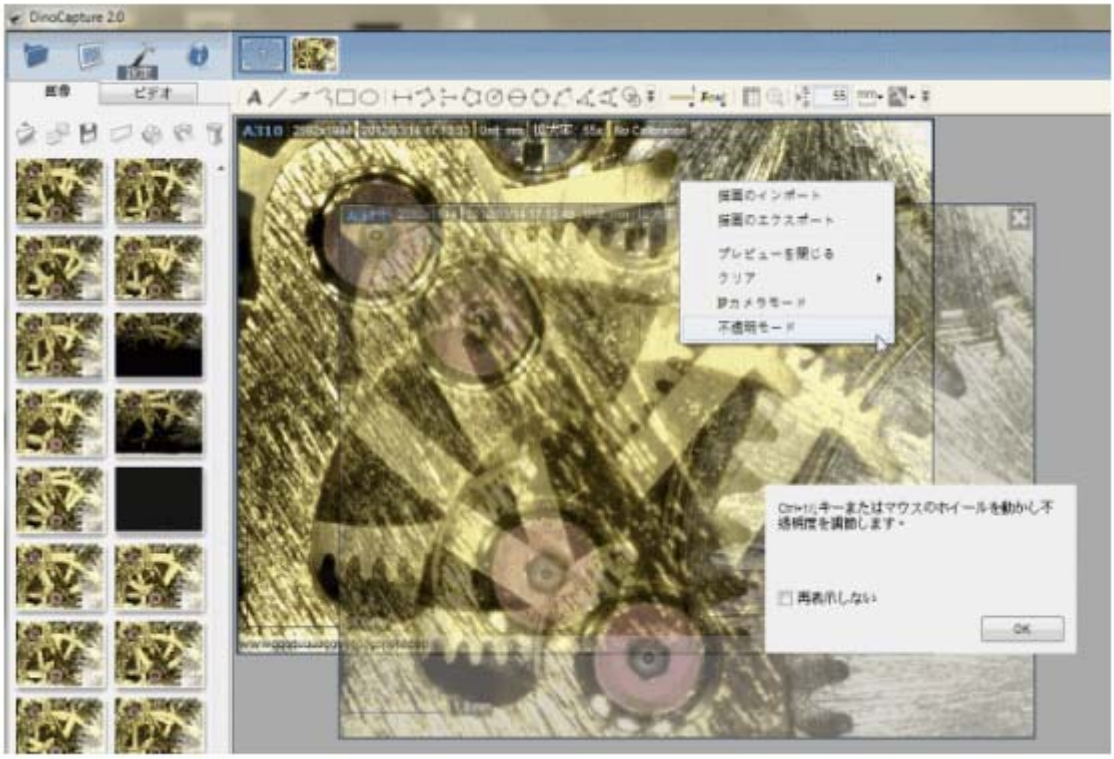

測定データの名前を変更する

測定データの名前を変更します。測定データを右クリックし、メニューから「名前の変更」を選択します。

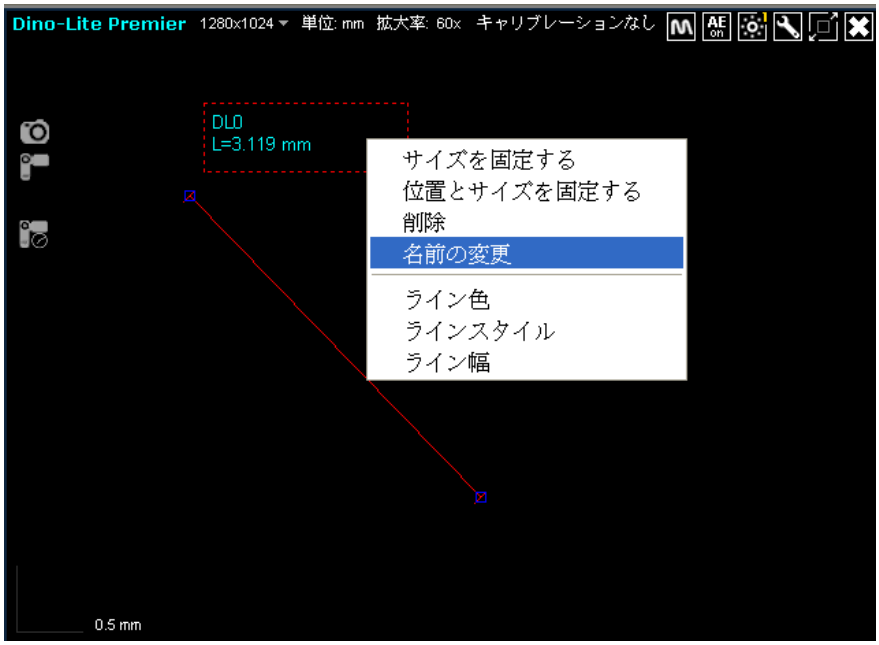

ウィンドウがポップアップし名前を編集します。

画像にジオタグを付ける

画像に GPS の位置情報を付けたり、既に GPS の位置情報がある画像の位置情報を編集したりします。

画像を右クリックし、メニューから「画像にジオタグを付ける」を選択します。「位置編集」がポップアップし GPS の位置情報を編集します。終了したら、画像の右下の「位置を見る」アイコン を押して位置情報を確認します。

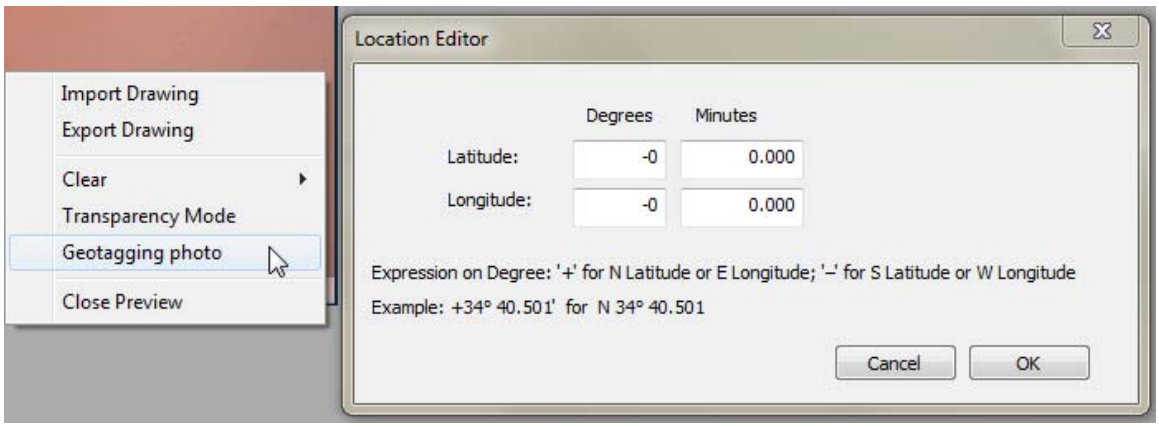

参照: 外部 GPS

キーボードコントロール

キーボードコントロール

キーボードコントロール機能は、ユーザーに容易さと実用的を提供します。

削除キー
イメージリスト内の画像は、「削除」キーを押すことによって削除できます。また、「削除」キーで、選択された注記や測定を削除できます。

F7 キー
キーボードの F7 を押すと、タイムラップウインドウが開きます。

F8 キー
キーボードの F8 を押すと、ライブビデオをフリーズします。

F9 キー
F9 を押すと、全てのライブ状態のモデルのスナップショットを撮影します。

F10 キー
キーボードの F10 を押すと、フルスクリーンモードを入ります。もう一度 F10 を押すと終了します。

F11 キー
キーボードの F11 を押すと、アクティブなビデオウィンドウのスナップショットを撮影します。

F12 キー
キーボードの F12 を押すと、ビデオ録画を開始します。もう一度 F12 キーを押すと、録画は止まります。

Ctrl+A
Ctrl+A を押すと、イメージリストのすべてのファイルが選択されます。

Ctrl+W
プレビューウィンドウ管理バーの中で、次のウィンドウがアクティブになります。

Ctrl+Z
最後の描画か測定を元に戻します。

Esc
ツールの使用を中止します。

Shift + マウス左ボタン
Shift キーを押しながら、最初と最後の画像をクリックして、複数の画像を選択します。

関連項目:
連続した画像の削除

Ctrl + マウス左ボタン
Ctrl キーを押しながら、画像かビデオをクリックして、複数の画像を選択します。

関連項目:
複数の画像の削除

矢印キー
拡大鏡がアクティブの状態で、矢印キーを使い、カーソルを画素ごとに動かします。

関連項目:
拡大鏡

マウスコントロール

画像を開く

画像を開くには、サムネイルをダブルクリックします。

ウインドウを動かす

ウィンドウの上でマウス左ボタンを押しながら、メインウィンドウの中でどこでもウインドウをドラッグできます。

連続ラインと多角形測定を止める

ダブルクリックすると止まります。

ライブビデオを開始

プレビューウィンドウ管理バーのカメラアイコンをダブルクリックしライブビデオをはじめます。例えば 1 つの Dino-Lite が接続されている場合、サムネイルをダブルクリックし 、ライブビデオは開始します。

関連項目:
プレビューウィンドウ管理バー

画像の撮影

撮影ボタンを押す以外に、ライブビデオウィンドウ上でダブルクリックしても、画像を撮影できます。

測定のプロパティ

測定のプロパティのウィンドウについて

測定のプロパティのウィンドウは、測定の状態をまとめて表示したり、結果をイメージにどう表示されるかを調整したりします。

注意: 測定ツールとキャリブレーション機能は、一部のモデルでのみご利用できます

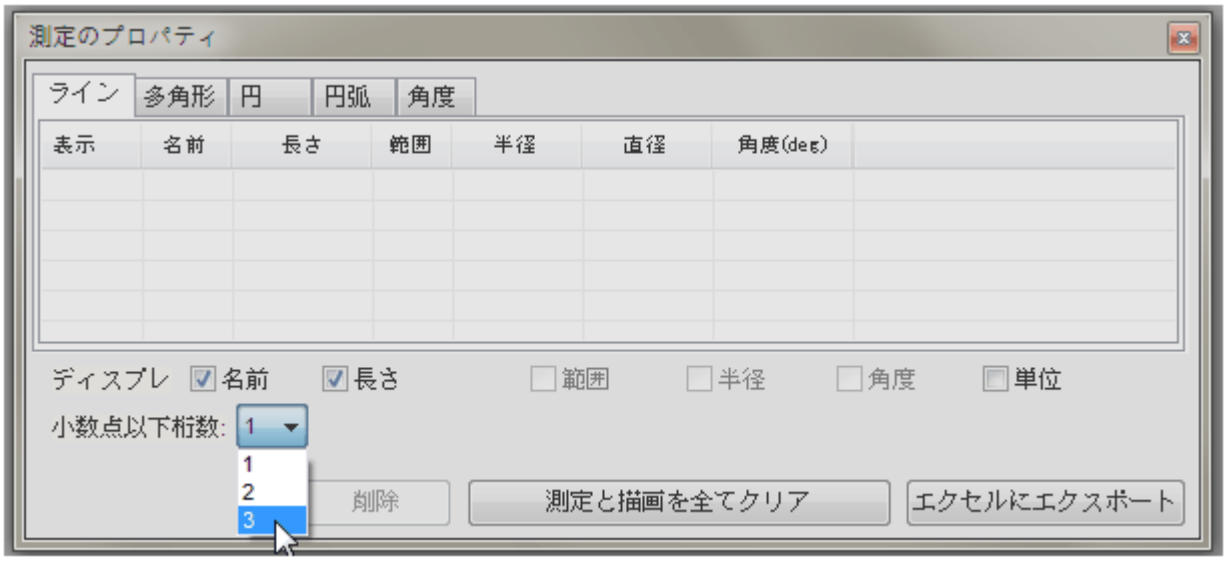

タブ

様々な測定を、タイプ別にタブでまとめて、ウィンドウ内で表示します。

ライン

ラインのタブはライン測定のすべてのプロパティを表示します。イメージ上に表示される情報を選択して表示したり、削除したり、単位を変更したり、データをエクセルにエクスポートしたりできます。

多角形

多角形タブは多角形測定のすべてのプロパティを表示します。イメージ上に表示される情報を選択して表示したり、削除したり、単位を変更したり、データをエクセルにエクスポートしたりできます。

円

円タブは円測定のすべてのプロパティを表示します。イメージ上に表示される情報を選択して表示したり、削除したり、単位を変更したり、データをエクセルにエクスポートしたりできます。

円弧

円弧タブは円測定のすべてのプロパティを表示します。イメージ上に表示される情報を選択して表示したり、削除したり、単位を変更したり、データをエクセルにエクスポートしたりできます。

角度

角度タブは角度測定のすべてのプロパティを表示します。イメージ上に表示される情報を選択して表示したり、削除したり、単位を変更したり、データをエクセルにエクスポートしたりできます。

カテゴリ

表示

表示チェックボックスで、測定結果を選択して表示させることができます。チェックボックスを選択しなければ、測定結果を非表示にすることができます。

名前



測定の名前を表示します。

長さ

測定の長さ(L)を表示します。

範囲

測定の範囲(A)を表示します。

半径

測定の半径(r)を表示します。

角度(度)

測定の角度(∠)を表示します。

表示

表示チェックボックスで、イメージの上に何を表示するかをコントロールします。測定のタイプに関連している値だけが選択できるようにグレーアウトされません。チェックボックスのチェックを入れたり外したりすることで、同じタイプの測定のすべてをコントロールします。

名前



測定の名前を表示します。

長さ

測定の長さを表示します。

範囲



測定の範囲を表示します。

半径



測定の半径を表示します。

角度



測定の角度を表示します。

単位



測定単位を数字の隣に表示します

小数点

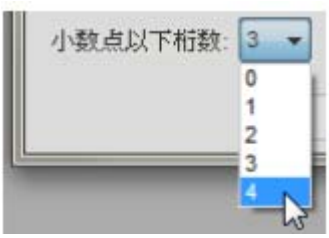

測定で表示する小数点以下桁数を選びます。

1= 小数点以下桁数 1 = 0.1

2 = 小数点以下桁数 2 = 0.01

3 = 小数点以下桁数 3 = 0.001

削除

測定を選択し、「削除」をクリックし測定を削除します。

全ての測定と描画のクリア

アクティブウィンドウ上のすべての測定と描画を削除します。

エクセルにエクスポート

アクティブウィンドウ上のデータをエクセルにエクスポートします

閉じる

右上隅の「X」をクリックして測定のプロパティのウィンドウを閉じます。「設定」の「測定のプロパティ」を選択すると、ウィンドウを再び開けることができます。

ビデオ設定

ビデオ設定について

ビデオ設定は、ビデオプレビューウィンドウ上でのみ設定できます。ビデオ設定で、様々なカメラコントロール機能が調整できます。ビデオ設定のウィンドウがアクティブの間は、他のすべての機能が使用できません。「OK」か「適用」を押し、通常の状態に戻ります。

ビデオ設定のウィンドウを開くには、アクティブウィンドウがライブビデオの状態で、設定ボタンを押します。

カメラプロパティウィンドウ

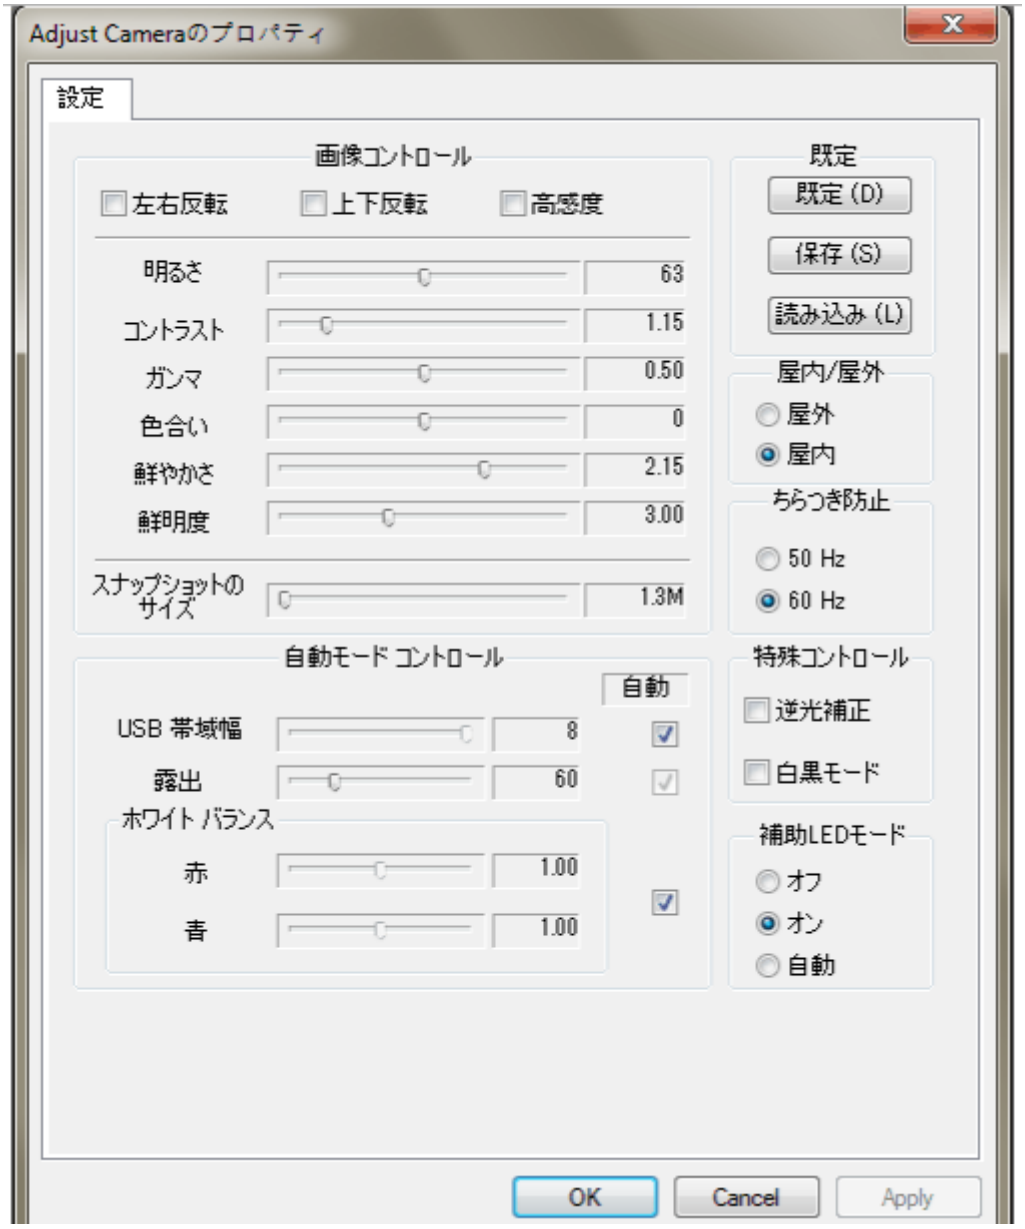

Microtouch コントロール

MicroTouch(タッチセンサボタン)によりデジタル顕微鏡本体から画像を撮影することができます。この機能は、撮影中の画像のブレを最小限に抑えるために設計されています。コンピュータを操作するのが難しいときでも、瞬間を逃さず撮影するのに適しております。

注意: MicroTouch 機能は、一部のモデルでのみご利用できます。

画質設定

画質の設定ウィンドウについて

画質の設定ウィンドウで、色や画質の設定を変えることができます。設定ウィンドウが開いているとき、ソフトウェアの他のすべての機能は使用できません。「閉じる」を押し、通常の状態に戻ります。

画質の設定ウィンドウを開くには、アクティブウィンドウが画像のとき、設定ボタンを押します 。

カラー
選択された画像の色の特性を調整します。

コントラスト
画像のコントラストを調整します。

明るさ
画像の明るさを調整します。

彩度
画像の彩度を調整します。

色相
画像の色相を調整します。

ガンマ
画像のガンマを調整します。

シャープさ
選択された画像のシャープさを調整します。

範囲
シャープさの範囲を変えます。

強度
シャープさの強度を調整します。

画質設定ボタン

デフォルト


画質設定をデフォルトに戻します。

閉じる


画質の設定ウィンドウを閉じます。通常の状態に戻ります。

フォルダを開くウィンドウ

フォルダを開く
フォルダを開くウィンドウで、以前に作成された保存フォルダを選択できます。使用したいフォルダを選択し選択を押します。 また、以前に作成されたフォルダを加えるか、または新しいフォルダを作成できます。

注意: フォルダを削除した場合、「インポートフォルダ」ボタンをクリックし、またそのフォルダをリストに追加することができます。
関連項目:
インポートフォルダ
新しいフォルダを作成する

インポートフォルダ

以前に作成されたフォルダをフォルダー覧の中に追加できます。画像やビデオを含むフォルダを選択し、OK を押します。