

## 自動水拭き&乾拭きロボット「水ブキナー」 簡易取り扱いマニュアル

Version1.0.sk



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

### ■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

### ■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

### サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

## ●仕様

サイズ	直径260×厚み8.5(cm)
重さ	1.2kg
電源	ACアダプタより充電
充電時間	約2時間半
連続使用時間	乾拭き:90分 / 水拭き:60分
運転音	55db
付属品	本体、水拭き用タンク、乾拭き用シート(青)、 水拭き用シート(白)、ACアダプタ、日本語説明書
パッケージサイズ	幅280×高さ310×奥行90(mm)
パッケージ重量	1380g

## ⚠️ ご注意

・このモップロボット掃除機は家庭用です。ご家庭で掃除以外の用途で使用しないでください。

・本体に水拭き用タンク以外のものを乗せて使用しないでください。

・高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。

・異臭/本体の異常な発熱などの異変に気付いたら直ちに使用を中止し、弊社サポートまでお問い合わせください。

・快適にご使用いただくために、定期的にごみや汚れを取り除く等の簡易メンテナンスをお願いいたします。

・階段などの段差がある場所ではご注意の上、ご使用下さい。

・お子様だけでのご使用はおやめください。

・仕様の変更により、外観の色やロゴが変更される場合がございます。

## ●充電する

- ①本体にACアダプターを接続し、充電をします。充電中は電源ボタン横のライトがゆっくり点滅します。充電が終わると点灯に切り替わります。(充電時間:約2時間半)



## ●使用する

- ①本体背面にシートを取り付けます。モップ側を表にして貼り付けてください。



## ●使い方

- ②水拭き使用時は水拭き用タンクが必要です。オレンジのキャップを開け、タンクに水を入れてください。




- ③写真のように、タンクを本体の上に乗せます。タンク裏側の突起を本体部の穴にはめるように置いてください。



※乾拭きでのご使用の場合はタンクは必要ありません。乾拭き用シートを取り付け、タンクを乗せずに使用してください。

- ④掃除をしたい床に置き、電源ボタンを押して電源を入れます。再度電源ボタンを押すと、数秒後運転を開始します。

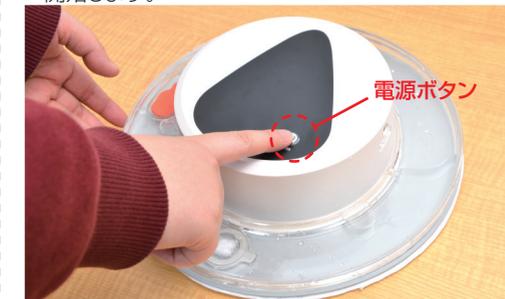

一回の運転時間は、乾拭きでの使用:約90分、水拭きでの使用:約60分になります。運転時間を経過すると、自動的に運転を停止します。運転中に停止をしたい場合は、電源ボタンを長押ししてください。電源がOFFの状態になります。

水拭き用シート。乾拭き用シートは洗濯が可能です。汚れた際は中性洗剤で汚れを落とし、すすぎ洗いをして乾かしてください。ご使用後、本体部裏側のタイヤにごみや髪の毛などの汚れが付着していた時は付着物を取り除いてからの保管をお願い申し上げます。