

microSD カードな腕時計カメラ ボタン電池交換方法

時計部分の電池は、通常のボタン電池で動作しております（充電電池はカメラの動作のみに使われ、時計の動作はボタン電池で動作します）時計が動かなくなった場合は、ボタン電池を交換してご利用ください。

ご注意：弊社では電池交換の対応を行っておりません。時計屋などに電池の交換をご依頼ください。通常の時計とは異なる為、本用紙を印刷しどこにボタン電池があるか説明をしてください。電池交換に伴い、故障などをした場合は保証いたしかねますので、必ず時計屋などにご依頼ください。




裏蓋を回して外してください。



バッテリーを取り外します


microSD がセットされている場合は、外してください。

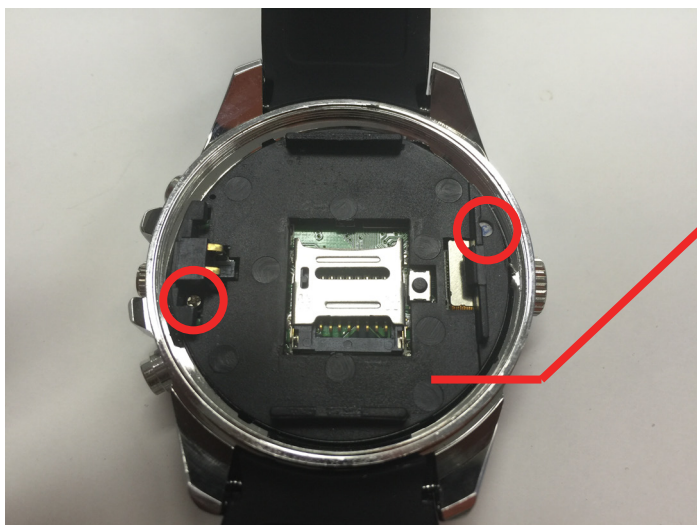


赤丸の部分にあるネジを、精密ドライバーを使い外します。

黒いカバーを持ち上げて、取り外してください。



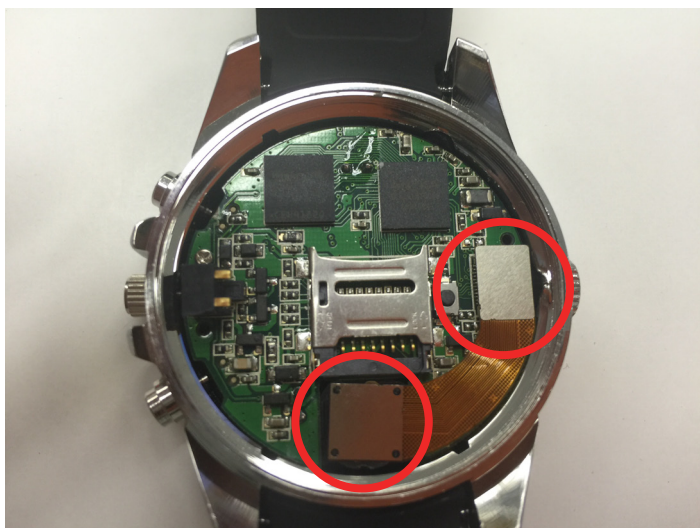

赤丸の部分を上に持ち上げて、ケーブルごと取り外してください。

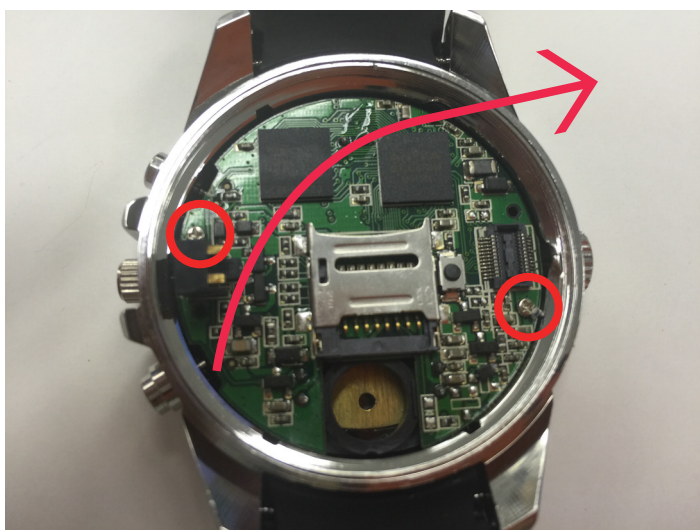

赤丸の部分のネジを精密ドライバーを使い取り外してください。

マイナスの精密ドライバーなどを使い、基盤を右上に持ち上げてください。

ケーブルが接続されていますので、ゆっくりと持ち上げて時計の右上に基盤を置いてください。



電池を固定している爪を、外側に押し込み電池を外して、新しい電池と交換をしてください。

交換電池：SP626SW
(販売時期により電池が異なる場合がございます)

反対の順番で元の状態に戻してください。