

双眼鏡デジカメ 8M

8倍・800万画素のデジカメを搭載した双眼鏡

取扱説明書

このたびは、弊社製品「双眼鏡デジカメ8M」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

製品仕様

カメラ部

- 本体サイズ H156 × W98 × D64 mm
- 重量 約450g (乾電池含む)
- センサー A4カラーコンタクトイメージセンサー
- 解像度 約800万画素
- 保存可能イメージサイズ (pixel)

・静止画: 0.3MP(640 × 480)	3.0MP(2048 × 1536)
5.0MP(2560 × 1920)	8.0MP(3264 × 2448)
12.0MP(4032 × 3024)	
- 動画: QVGA(320 × 240、30fps) VGA(640 × 480、20fps)
- ズーム 1～4倍(デジタル)
- ホワイトバランス オート
- 液晶モニター 1.5インチ TFT カラー液晶モニター
- 対応バッテリー 単4乾電池 × 4本
- 保存用カード SD(～16GB)/MMC
- 保存形式 静止画: JPEG 動画: AVI
- インターフェイス USB 1.1
- 機能 オートパワーオフ(1分、3分、5分、オフ)

※内蔵メモリを搭載していません。上記「対応メモリ」該当のカードを別途ご用意ください。
※カメラレンズはパンフォーカスとなります。

双眼鏡部

- 倍率 8倍
- 対物レンズ 32mm
- 接眼レンズ 14mm
- exit pupil 3.9mm
- 視野角 6.3°

●使用方法

はじめに「単4乾電池×4本(上記図13)」「SDカード(図12)」をセットしてください。

※SDカードを接続しないと撮影は行えません。




●電源ON / OFF

電源ON 【電源/モード(図9)】ボタンを2秒間押すことで電源がONになります。

電源OFF 本体の電源ON時に【電源/モード(図9)】ボタンを2秒間押すことで電源がOFFになります。

●撮影モードの切り替え / モード別撮影方法

電源ON後に「電源/モード(図9)」ボタンを押すことで撮影モード/モード(図9)ードを切り替えるこ

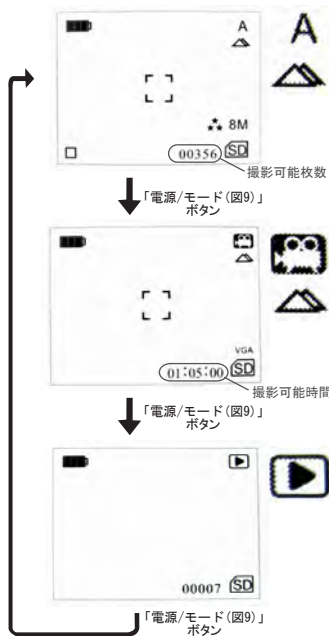

静止画撮影モード

※カメラレンズはパンフォーカス(無限遠)となります。

- 静止画を撮影する
【撮影/決定(図4)】ボタンを押すことで静止画の撮影を行うことができます。
- ズーム機能
【上へ(図2)】【下へ(図3)】ボタンを押すことで最大4倍までのデジタルズームイン、ズームアウトが可能です。

動画撮影モード

※カメラレンズはパンフォーカス(無限遠)となります。

- 動画を撮影する
①【撮影/決定(図4)】ボタンを押すことで動画の撮影が開始されます。
②撮影中に【撮影/決定(図4)】ボタンを押すと撮影が終了します。
- ズーム機能
【上へ(図2)】【下へ(図3)】ボタンを押すことで最大4倍までのデジタルズームイン、ズームアウトが可能です。

プレビューモード


- 撮影した静止画・動画を見る。
【上へ(図2)】【下へ(図3)】ボタンを押して見たいファイルを選択します。

※動画ファイルの場合
ファイル選択後に【撮影/決定(図4)】ボタンで動画ファイルの再生、停止を行えます。停止後に【電源/モード(図9)】ボタンを押してプレビューモードに戻ります。


付属品

本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、CD-ROM(サポート外)
クリーナークロス、説明書 ※乾電池、SDカードは付属していません。

本体各部

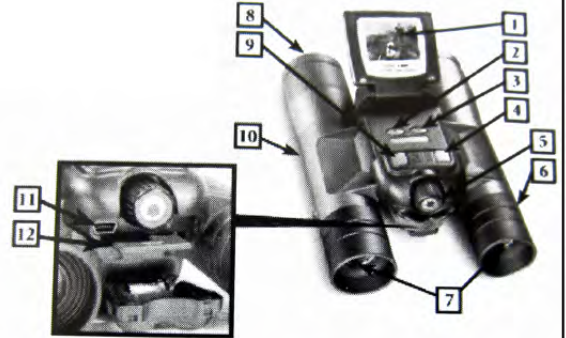

■操作画面

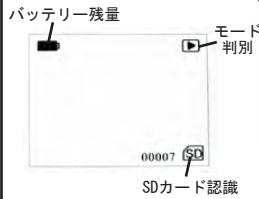

- | | | |
|----------|-----------|--------------|
| 1 液晶モニター | 6 視度調整リング | 11 miniUSB端子 |
| 2 上へ | 7 接眼レンズ | 12 SDカードスロット |
| 3 下へ | 8 対物レンズ | 13 電池カバー |
| 4 撮影/決定 | 9 電源/モード | 14 三脚取付穴 |
| 5 ピント調整 | 10 Barrel | |

※本製品の表示言語は初期設定では「英語」に設定してあります。そのため、言語を「日本語」へ変更して使用することをおすすめします。

■言語を「日本語」へ変更する

- ①電源ON後に【撮影/決定(図4)】ボタンを2秒間押すと【設定メニュー】が表示されます。
- ②【電源/モード(図9)】ボタンを押すことで「設定」タブが青色に変わります。
- ③【下へ(図3)】を押し「Language」で【撮影/決定(図4)】ボタンを押し「日本語」を選択し【撮影/決定(図4)】ボタンを押します。
- ④【撮影/決定(図4)】ボタンを2秒間押すと撮影モード画面に戻ります。

設定の変更

- ①各モード中に【撮影/決定(図4)】ボタンを2秒間押すと「設定メニュー」画面が表示されます。
- ②下記のボタンで変更したい項目を選択し、変更してください。

【上へ(図2)】
【下へ(図3)】
【撮影/決定(図4)】→決定
【電源/モード(図9)】→戻る
撮影設定⇄本体設定

- ③「設定メニュー」画面中に【撮影/決定(図4)】ボタンを2秒間押すと各モードに戻ります。

■ボタン部拡大

