


爆弾型目覚まし時計

取り扱いマニュアル

Version 1.0

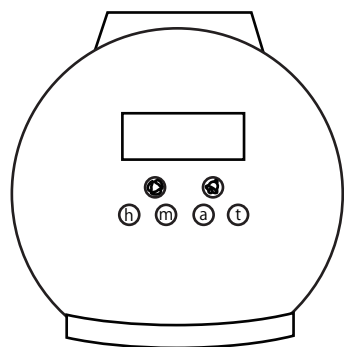

保証期間: 2週間

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

本商品は、サポート無し、保証期間2週間・での対応商品となります。

商品に問題がある場合、商品がお手持ちに届いてから、2週間以内のみ交換対応を承ります。交換方法については、下記「修理のご案内」をご確認ください。

本マニュアルの記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。詳しくは、ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願いたします。

<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021

東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)

TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144


● アラームの設定方法

[aボタン]を押します。

[hボタン]を押すと時間設定、[mボタン]を押すと分設定となりますので、必要な回数押して、現在の時間に合わせてください。

設定が終わったら[aボタン]を押すとセットが完了します。
※しばらく操作しないと、通常の時間表示に戻ります。

アラームを止める際は、先端部のコイン投入口にお金を入れてください。

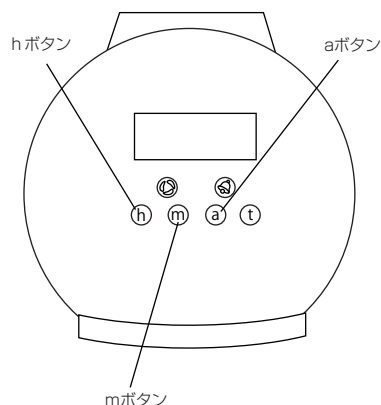


● スヌーズの設定方法

設定をすると、アラームを止めた後、設定した時間後にまたアラームが鳴ります。

[aボタン]を長押しします。

[mボタン]を押すと0~9(分)まで表示が変わるので、設定したい分を選択してください。アラームを止めた後、設定した分後に再度アラームが鳴ります。

設定が終わったら[aボタン]を押すとセットが完了します。

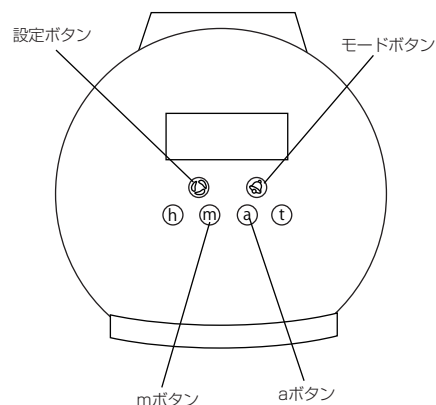

● 電池をセットする

下面の電池蓋を外し、単三電池3本(別売)をセットしてください。セットが完了するとご利用いただく事ができます。



ご使用いただく上での注意

コイン排出口や、電池蓋を無理矢理開けると、商品が壊れる場合がございます。また、水でぬれたりした場合も商品の故障に繋がりますので、ご利用には十分注意をしてください。

● モードの切替方法

本製品には、時計の表示、アラーム機能の他に、貯金箱モード、ゲームモードが搭載されています。

モードを切り替える場合は、モードボタンを押すごとに設定が変更されます。

貯金箱モード

モードを「Bank」を選択した後、設定ボタンを押すと、1~3(日)までの設定ができます。設定した日にちの間にコインを投入しないと警告音が鳴ります。

ゲームモード

モードを「PARTY」に設定するとゲームモードになります。順番にコインを投入します。当たりの場合は音楽鳴った後にコインが飛び出てきます。

設定ボタンを押すと、1~3までの設定ができます。番号を変える事で、当たるまでの回数がランダムに再設定されます。

貯金箱&アラームモード

☑マークとBankが両方表示すると設定されます。バンクモードとアラームを両方使いたい場合に設定します。

アラームモード


☑マークが表示すると設定されます。アラーム機能を使いたい場合に設定します。

● 時間をセットする

[tボタン]を押します。

[hボタン]を押すと時間設定、[mボタン]を押すと分設定となりますので、必要な回数押して、現在の時間に合わせてください。

設定が終わったら[tボタン]を押すとセットが完了します。
※しばらく操作しないと、通常の時間表示に戻ります。

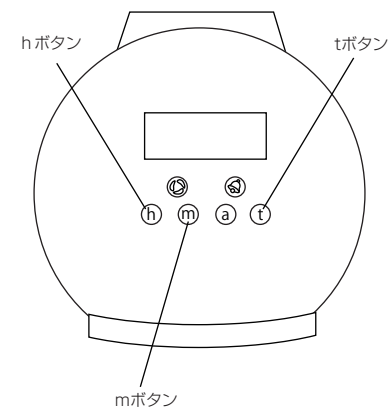

● コインの強制排出

コインを強制的に取り出す場合は、下記の穴の部分をドライバーなどで押し込んでください。

コイン排出口が開いて、投入したコインを取り出す事ができません。

