


取扱説明書

このたびは、「iPhone&iPod FMトランスミッター with リモコン」をお買い求めいただきまして誠に有り難うございます。iPhoneやiPodの音声をFMの電波で飛ばし、車載のFMカーラジオで再生できるFMトランスミッターにリモコン&クレードル&チャージャー機能も付いています。またiPhoneやiPodだけでなく、携帯電話やPDAなどでもご利用頂けます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。<http://www.thanko.jp/question/>

※iPhoneやiPod は付属しません

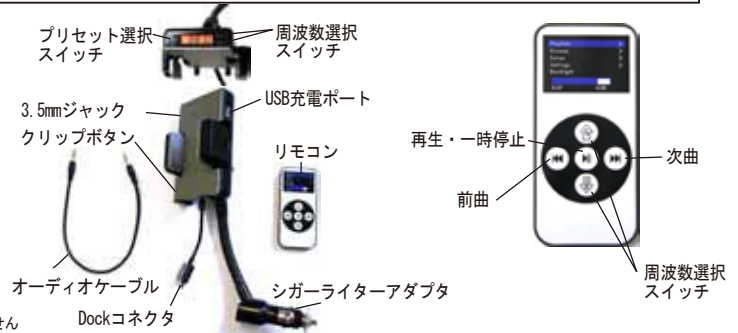

1. 車のシガーソケットに本製品を差し込みます。液晶面がオレンジ色に点灯します。角度を調節して下さい。



2. クリップボタンを押して、ホルダーを広げ、iPhoneやiPodなどのプレーヤーをはさみ込みセットします。



3. 本体上部の3.5mmジャックに付属のオーディオケーブルを繋ぎ、次にプレーヤーの3.5mmジャックに繋がします。iPhoneやiPodの場合はDockコネクタを繋いでからオーディオケーブルをつないで下さい。(充電とリモコン操作を行えます)




4. 次に本体上部の周波数選局スイッチで周波数を選びます。(プリセットボタンQSでは88.1/94.1/100.1/106.1Mhzが選択できます)カーラジオの周波数を合わせます。カーラジオからプレーヤーの音楽が流れますので音量を調節して下さい。



5. iPhoneやiPod以外のプレーヤーを充電する場合は、本体側面右部のUSBポートに、プレーヤーの電源USBケーブル(別途ご用意下さい)を繋ぎ、プレーヤーの電源ポートに接続して下さい。



6. iPhoneやiPodはリモコンで再生/一時停止・周波数・曲の操作できます。

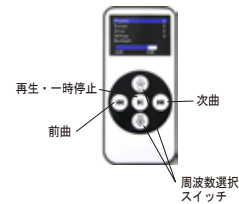

■ご注意

- 車内は高温になりますので本製品を放置したままにしないでください。破損・変形のおそれがあります。また、走行中の操作による事故等の発生した場合についても弊社では一切の責任を負いません。車内でのご使用は十分にご注意ください。
- 一部の外国車などでは、シガーソケットの内径が異なったり、シフトレバーに当たるなどで、ご使用頂けません。
- また、一部の車ではシガーソケットに常時通電のものがあり、エンジン停止中でも車のバッテリーを消費してしまうものがあります。接続を解除して、エンジンを停止して下さい。
- FM局の電波が混信する場合は、周波数を変えて下さい。
- USBポート経由でiPhoneやiPodを充電しないで下さい。
- 24V車では使えません。ヒューズが切れた場合は車用品店などでヒューズをお買い下さい。アダプタ先端を回して交換できます。
- 41度以下の環境でお使い下さい。また、iPod以外のプレーヤーは電圧等をお確かめの上ご使用下さい。
- iPhoneやiPodの音量スライダーが出ない場合はオーディオケーブルを抜き差しして下さい。