

# 速度可変式MP3プレーヤー(1G)


スロー・高速・A-B再生、回して携帯電話充電、LED×3個ライト

## 取扱説明書

このたびは、弊社製品「速度可変式MP3プレーヤー(1G)」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>

### 本体各部

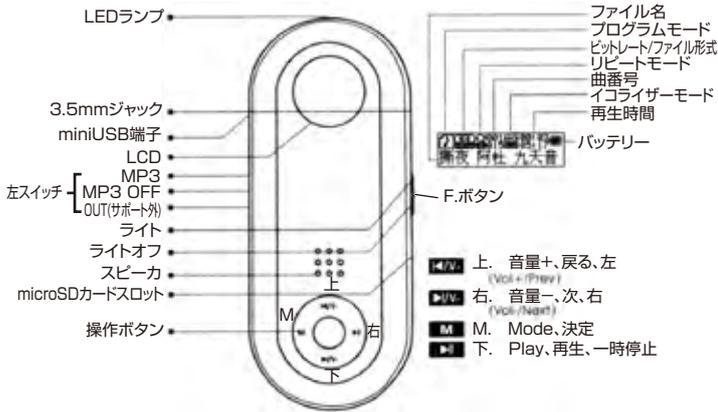

### 付属品



### 本体仕様

- 対応microSDカード: ~32GB
- 内蔵メモリ: 1GB
- 電源ソース: クランク&USB
- ライト: 3LED
- 対応音楽ファイル: MP1MP2MP3WMAWMVASFWAV
- バッテリー: 3.7V lithium battery

※microSDカードは付属しておりません。別途ご用意ください。  
※充電時間や稼働時間は、使用環境により変動します。

- スピーカー出力: 0.25W
- サポートOS: Windows, Mac
- 録音ファイル形式: WAV, MP3
- 充電時間: 約3時間
- 最大再生可能時間: 最大約5時間
- サイズ: 幅111×奥行き46×高さ26 (mm)
- 重量: 77g

### ●microSDカード(別売)をセットする

本体側面のmicroSDカードスロットにmicroSDカード(別売)をセットします。  
※microSDカードは付属しておりません。別途ご用意ください。



microSDカードスロット


※microSDカードは奥まで爪などで差し込んでください。

### ●バッテリーを充電する (必ず充電してからご使用ください)

本体側面のminiUSB端子にUSBケーブル(付属品)を接続してパソコンにつなぎます。充電が開始します。(充電中は接続表示になります。)  
約3時間で充電完了です。OSの指示に従って安全に取り外します。

### ●表示言語変更

メインメニューからプレイヤー設定を選択して下さい。M(左)ボタンでメニュー項目選択になったら、上(◀/V+)ボタン、下(▶/V-)ボタンで言語を選択。M(左)ボタンで言語選択画面(言語送替)、上(◀/V+)ボタン、下(▶/V-)ボタンで日本語(日文)を選択、再度M(左)ボタンで決定と同時に言語選択画面に戻ります。  
メインメニューを表示させる場合には、M(左)ボタン長押しでメインメニューに戻ります。

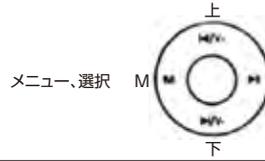

### ●電源ON/OFF

**電源オン**  
左スイッチをOFFからMP3にして下さい。左スイッチがMP3にある時、右(▶)を長押しすると電源オンになります。

**電源オフ**  
左スイッチをMP3からOFFにして下さい。左スイッチがMP3にある時は、右(▶)長押しすると電源オフになります。

### ●音楽再生

左スイッチをMP3にして、電源投入後メインメニューから音楽モードを選択して下さい。(項目移動は下(▶/V-)ボタンです)メインメニューが表示されていない場合には、M(左)ボタン長押しでメインメニューに入れます。


選択後、M(左)ボタンで再生モードになります。右(▶)ボタンで再生を開始します。

再生中に右(▶)ボタンで一時停止。

※一時停止中にM(左)ボタンを押すとファイル操作モードとなります。右(▶)ボタン長押しで再生モードに戻ります。

上(◀/V+)ボタンで前の曲へ、下(▶/V-)ボタンで次の曲へ移動

上(◀/V+)ボタンまたは下(▶/V-)ボタン長押しでボリューム調整。右(▶)ボタンで再生モードに戻ります。

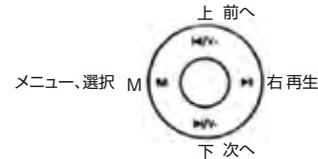

### ●A-Bリピート

音楽再生中にM(左)ボタンを押してください。リピートモードを選択しM(左)ボタンを押して決定してください。さらにM(左)ボタンを押すとAが点滅し、Bボタン(A点-始点)となり、もう一度Bボタンで(B点-終点)を設定し、A-Bリピートを繰り返し再生します。解除はM(左)ボタンを押してください。通常再生に戻ります。

### ●可変式音楽再生(再生速度の変更)

音楽再生中にM(左)ボタンを押してください。下ボタンで、サイクルモード⇒EQセッティング⇒SRS WOW⇒再生速度⇒リピートモード⇒切り替えモード⇒終了となります。

再生速度選択し、M(左)ボタンを押すと、再生速度可変バーが表示されます。上、下ボタンで<-遅くなる><+早くなる>を調整します。再生速度は調整後直ちに反映されます。

右(▶)ボタンで再生モードに戻ります。

※ファイル形式により再生速度が変更出来ない場合がございます。


### ●録音

メインメニューから下(▶/V-)ボタンで録音モードを選択して下さい。M(左)ボタンで録音モードに入ります。録音モード中に右(▶)ボタンで録音が始まります。もう一度右(▶)ボタンで録音一時停止。一時停止中に右(▶)ボタン長押しで録音ファイルの保存となります。録音中はLED右上のカウンターが進みます。

※録音の日時は変更出来ません

### ■録音したファイルの再生

音声モードより録音したファイルを選択出来ます。ファイル名はRECXXXとなります。上下ボタンでファイルを選択、右(▶)ボタンで再生して下さい。

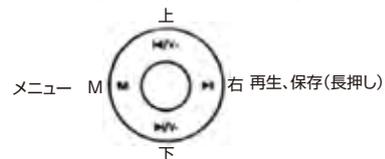

※裏面へ続きます

## ●PCと接続する

本体側面のminiUSB端子にUSBケーブル(付属品)を接続してパソコンにつながります。リムーバブルディスクとして認識されます。ファイルの移動・削除等行って下さい。