

小型液晶付きビデオカメラ

小型液晶内蔵ビデオカメラ

取扱説明書


このたびは、弊社製品「小型液晶付きビデオカメラ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>

付属品



本体各部

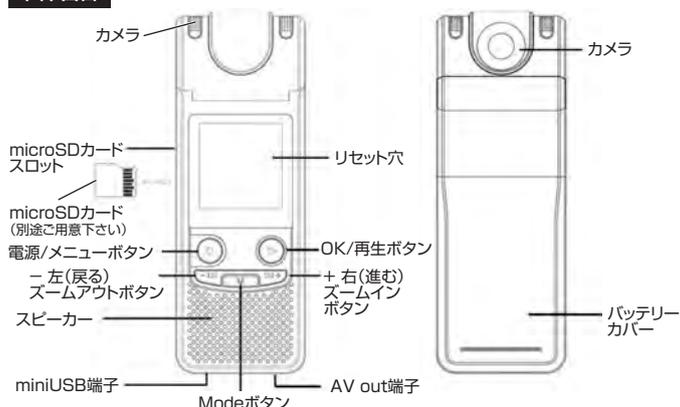

本体仕様

- サイズ: 幅40×奥行き14×高さ112 mm
- 重量: 61g
- センサー: 1/2.5 インチCMOSセンサー
- 有効画素数: 500万画素
- 録画解像度: 1280x720pixels
- 写真解像度: 4000x3000pixels
- 録画ファイル形式: AVI
- 写真ファイル形式: JPEG
- 録音ファイル形式: WAV
- ズーム: デジタル4倍
- フレームレート: 最大24fps
- 録音ビットレート: 128kbps(約1分で1MB)
- 充電時間: 約2-4時間
- SD: microSDHC (class4以上推奨) ~16GB
- 録音時間: 最大約8時間
- 録画単独稼働時間: 最大約40分
(一回の最大録画可能時間は約30分-500MBで1ファイルとなります。)
- ディスプレイ: 1.5インチ
- 焦点距離: 12cm~

※充電時間や稼働時間は、使用環境により変動します。
※microSDカードは付属しておりません。別途ご購入ください。

●microSDカード(別売)をセットする

microSDカードスロットにmicroSDカード(別売)をセットします。
※microSDカードは付属しておりません。別途ご購入ください。

●バッテリーを充電する

本体下部のminiUSB端子にUSBケーブル(付属品)を接続してUSBポートにつなぎます。充電が開始します。(電源をオンにすれば充電中の表示がでます)
約2-4時間で充電完了です。OSの指示に従って安全に取り外します。

バッテリー残量表示

フル充電(緑)	
2/3充電(黄色)	
1/3充電(赤)	
残量ゼロ(要充電)	

●電源オン(スタンバイモード)/電源オフ

電源/メニューボタンを長押し(2から3秒)するとピープ音とともに電源が入り録画スタンバイ状態となります。
各モードスタンバイ状態時に電源/メニューボタンを長押し(2から3秒)するとピープ音とともに電源OFFとなります。

※電源ON/OFF時のピープ音は消せません。

●各モードについて

電源投入後、モードボタンを押すことで「録画モード」→「写真撮影モード」→「再生モード」→「録音モード」→「録画モード」と切り替わります。

※電源投入直後は「録画モード」となります。

●録画モード

録画モードスタンバイ状態でOKボタンを押すと録画が開始します。録画中は画面左上で赤い丸が点滅します。録画中に右ボタンを押すと最大4倍までのデジタルズームができます。(左ボタンを押すとズームが戻ります)
スタンバイ中に表示される右下の数字はおおよその録画可能時間となります。
※他のモードでメモリを使用すると録画時間は少なくなります。
※総録画可能時間は録画対象により大きく左右します。

スタンバイ中に電源/メニューボタンを押すと各種項目を設定できます。(メニュー設定項目をご確認ください)

●写真モード

写真撮影スタンバイ状態でOKボタンを押すと写真撮影となります。手ぶれ防止、顔認識機能等がご利用いただけます。
写真撮影スタンバイ状態で右ボタンを押すと最大4倍までのデジタルズームができます。(左ボタンを押すとズームが戻ります)

スタンバイ中に表示される右下の数字は現在の解像度でのおおよその撮影可能枚数となります。
※他のモードでメモリを使用すると録画時間は少なくなります。
※バッテリー残量が無くなると、自動保存します。

●再生モード

再生スタンバイモードに入ると最後に記録されたデータが表示されます。次へ(戻る)ボタンでファイルを切り替えられます。動画または録音したデータの場合、OKボタンを押すと再生されます。再生中にもう一度OKボタンを押すと一時停止となります。一時停止中にモードボタンを押すとファイル選択に戻ります。

●録音モード

録音スタンバイ状態でOKボタンを押すと録音が開始されます。録音中にもう一度OKボタンを押すと録音を録音がストップしファイルを保存します。

スタンバイ中に表示される右下の数字はおおよその録音可能時間となります。
※バッテリー残量が無くなると、自動保存できません。3-4時間(フル充電時)で手動で終了させて下さい。

●アイコンについて

各アイコン(モード)の説明は下記となります。

	Video Record	動画撮影モード		Picture pixel VGA(640×480)	VGA
	Photography	写真撮影モード		Picture Pixel is 2M	2M
	Play	再生モード		Picture Pixel is 3M	3M
	Voice Record	録音モード		Picture Pixel is 5M	5M
	Memory Card	SDカード		Picture Pixel is 7M	7M
	Battery Percentage	バッテリー		Picture Pixel is 12M	12M
	High Digital	HD		Daylight	晴天
	Picture Resolution 720	720P		Cloudy	曇天
	Picture Resolution 640	VGA		Incandescent	白熱光
	Picture Resolution 320	QVGA		Fluorescent	蛍光灯
	High Quality	高画質		Anti-Shake	手ぶれ補正
	General Quality	低画質		Face Detect	顔認識
				Smile Capture	笑顔認識

※裏面へ続きます。

●各モードのメニューについて

各モードともスタンバイ状態で、電源ボタンを押すとメニューがポップアップで表示されます。次へ(戻る)ボタンで項目変更、OKボタンで決定となります。

各モードでの設定項目は下記のようになります。

※一部サポート外の設定もございます。あらかじめご了承ください。

録画モード

Resolution:録画解像度

AWB:ホワイトバランス※

Exposure:露出※

Setup

-Language:表示言語(日本語はありません)

-Date/Time:日時設定※

-DateStamp:日付表示の記録

-Auto Power off:自動電源OFF

-Frequency:周波数※

-Format:microSDの初期化

-Default:初期設定

写真撮影モード

Mode:通常撮影、セルフタイマー切り替え

Resolution:撮影解像度

AWB:ホワイトバランス※

Exposure:露出※

Anti-Shake:手ぶれ防止機能

FaceDetect:顔認識機能※

SmileCapture:笑顔認識機能※

Setup

-Language:表示言語(日本語はありません)

-Date/Time:日時設定※

-DateStamp:日付表示の記録

-Auto Power off:自動電源OFF

-Frequency:周波数※

-Format:microSDの初期化

-Default:初期設定

再生モード

Delete:ファイルの消去

Format:microSDの初期化

録音モード

Quality of Recording:録音品質

Setup

-Language:表示言語(日本語はありません)

-Auto Power off:自動電源OFF

-Format:microSDの初期化

-Default:初期設定

※の機能については弊社ではサポートしていません。