


ミタマンマカメラ

取り扱いマニュアル

Version 1.1. m

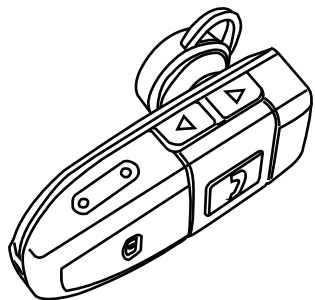

保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。

<http://www.thanko.jp/support/repair.html>


サンコーカスタマーサポート

〒101-0021

東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144


● 充電する

下記の様にパソコンやUSB-ACチャージャー(別売)と接続することで、本体の充電を行うことが可能です。

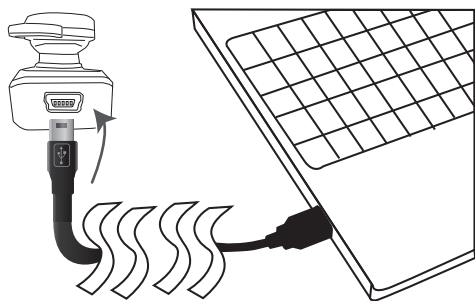

■LEDライトについて
充電中: オレンジ点滅
充電完了: オレンジ点灯

● 電源のオン/オフ

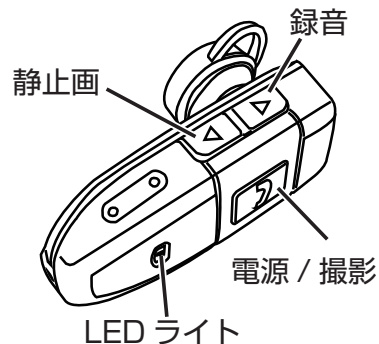

電源オン

電源ボタンを1秒押すことで電源がオンになります。
(LED=オレンジに点灯)

電源オフ

電源ボタンを2秒押すことで電源オフになります。
(LED=消灯)



※ボイスレコードモードで録音中は電源をオフにできません。録音を停止してから電源をオフして下さい。

● 仕様

サイズ	幅50×奥行20×高さ25 (mm)、12g
電源	内蔵バッテリー (USBより充電)
内蔵メモリ	4GB
バッテリー持続時間	約90分(※約30分ごとに録画を停止します。)
充電時間	約3~4時間(※環境により異なります)
保存解像度/保存形式	動画:VGA(640x480) / AVI ※1秒で約0.5MB使用します。 静止画: 1280x1024 / JPEG 音声: 128kbps / WAV
対応OS	Windows 7 / Vista / XP
付属品	本体、ホルダー、USBケーブル、日本語取り扱い説明書



※撮影時は本体を左耳に装着することで上方向が合うようになっています。



※本製品で撮影した動画データは「WindowsMediaPlayer」では再生できません。その為、弊社では「GOMプレイヤー」をインストールして再生いただくことを推奨しています。
<http://www.gomplayer.jp/>

● 撮影する

動画モード (LED=オレンジに点灯)

電源をONにした状態(LED=オレンジ点灯)で「撮影ボタン」を一度押すことで撮影を開始します。(LED=ブルー点灯)

動画撮影中にもう一度「撮影ボタン」を押すことで撮影を停止します。(LED=オレンジ点灯)



※30分ごとに撮影を停止します。

静止画モード (LED=ブルーオレンジ交互に点滅)

電源をONにした状態(LED=オレンジ点灯)で「静止画ボタン」を一度押すことで静止画モードに切り替わります。(LED=ブルー-オレンジが交互に点滅)

「撮影ボタン」を押すことで、約3秒後に静止画を一枚撮影し(LED=青色に3回点灯)、自動的に静止画モードスタンバイ状態に戻ります。


「静止画ボタン」を押すことで、動画モードに戻ります。(LED=オレンジ点灯)

ボイスレコードモード (LED=ブルー-オレンジ交互に点滅)

電源をONにした状態(LED=オレンジ点灯)で「録音ボタン」を一度押すことでボイスレコードモードに切り替わり、自動的に録音が始まります。(LED=ブルー点滅)

また「録音ボタン」を押すことで、録音を停止し動画モードに戻ります。(LED=オレンジ点灯)

● 操作説明

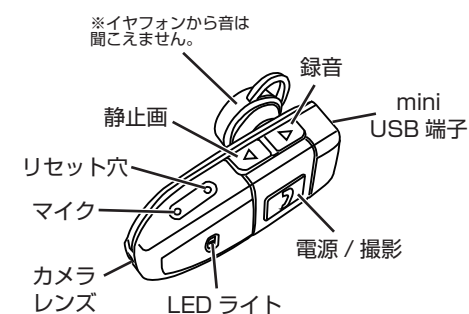

※イヤホンから音は聞こえません。

● イヤーホルダーを装着する



ここに到着して下さい。



※ホルダー装着時は強引に押し込むと、破損する場合がありますので、装着する際はご注意ください。

● 本体内の時刻(タイムスタンプ)を変更する

付属のUSBケーブルでパソコンと本体を接続します。

テキストエディタ(メモ帳など)を開き「年.月.日 時.分.秒」の順で半角文字で入力して下さい。

例)2012年1月1日 01:00:00の場合

2012-01-01 01:00:00;
↑
半角スペース ↑
セミicolon (※最後だけ)

パソコンに接続したカメラの「リムーバルディスク」内に「time.txt」と名前を付けて保存します。

(※またはパソコンのデスクトップなどに保存後、時計の「リムーバルディスク」内に移動して下さい。)


カメラをパソコンから取り外すことで、次回撮影時から時刻(タイムスタンプ)が変更されます。

● 撮影したデータを確認する



※本製品で撮影した動画データは「WindowsMediaPlayer」では再生できません。その為、弊社では「GOMプレイヤー」をインストールして再生いただくことを推奨しています。

<http://www.gomplayer.jp/>

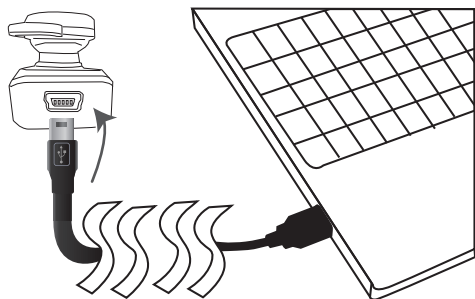

本体の miniUSB 端子とパソコンの USB 端子を接続します

○WindowsXP の場合
スタートボタン→マイコンピュータをクリックします。


○WindowsVista/7 の場合
スタートボタン→コンピューターをクリックします。

「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

○下記のフォルダ内に各データが保存されています。
動画：「VIDEO」 静止画：「IMAGE」 録音：「AUDIOREC」

撮影したデータが表示されますので、ダブルクリックすると再生 / 表示されます。

● 撮影したデータを削除する

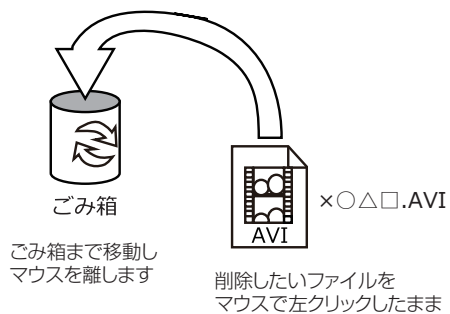


データをごみ箱に入れた場合は、即削除されますのでご注意ください。

撮影したデータを再生中の場合は、削除をする事ができません。再生を停止した後、ごみ箱に入れてください。

● 撮影したデータをコピーする

撮影したデータをパソコンにコピーする場合は、下記のように保存したい場所へ（この例ではドキュメント）ドラッグしてコピーをしてください。

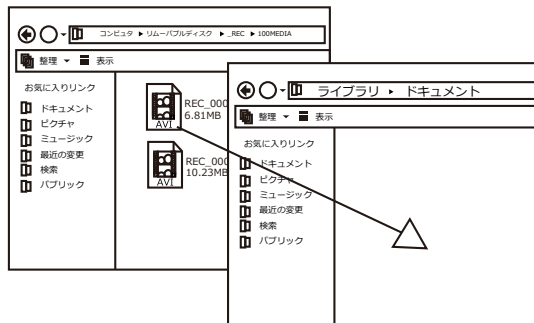

● 本体をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す際は、必ずタスクバーに表示されている（画面右下の時間表示の左側に表示されます）「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリックしてください。



メニューの指示に従い、ドライブを選択して取り出しの文字をクリックするか、「USB Device」の取り出しの文字をクリックしてください。

しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが表示されます。その後に、パソコンから本製品を取り外してください。

ファイルの書き込み中等に、本製品をいきなりパソコンから取り外すと、本商品の破損、SDカードの破損に繋がりますので、ご注意ください。