

サングラス型ビデオカメラ

ビデオカメラ内蔵サングラス

取扱説明書

このたびは、弊社製品「サングラス型ビデオカメラ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>

本体各部



付属品



本体仕様

- 対応microSDカード：～32GB
- センサー：1/4インチCMOSセンサー
- 有効画素数：500万画素
- 録画解像度：1280x720P (HD)
- 写真解像度：4032x3024pixels
- 録画ファイル形式：AVI (10分で約1.4GB)
- フレームレート：最大30fps
- 写真ファイル形式：JPEG (約1MB)
- 録音ファイル形式：WAV (1分で1MB)
- 充電時間：約4-5時間
- 録画単独稼働時間：最大約2時間
(録画時間は約10分ごとに1ファイルで約1.4GBとなります)
- サイズ：幅165×奥行き170×高さ38 (mm)
- 重量：39g

※充電時間や稼働時間は、使用環境により変動します。
※microSDカードは付属しておりません。別途ご用意ください。
※内蔵システム領域は録画等には使えません。

●microSDカード(別売)をセットする

microSDカードスロットにmicroSDカード(別売)をセットします。

※microSDカードは付属しておりません。別途ご用意ください。

microSDカードスロット



※microSDカードはカチッと奥まで爪などで差し込んでください。

microSDカード

●バッテリーを充電する (必ず充電してからご使用ください)

miniUSB端子にUSBケーブル(付属品)を接続してUSBポートにつなぎます。充電が開始します。(充電中はLEDは橙色点灯で青色は点滅し続けます。)

約4-5時間で充電完了です。取り外してください。

USBポートへ

※充電が完了しても青色点滅し続けます。




●電源オン/オフ

On/Offボタン①を長押し(2~3秒押し)すると電源LEDがオレンジ色に点灯、動作LEDがブルーに2、3回点滅してスタンバイ状態となります。

また、On/Offボタン①を長押し(2~3秒押し)すると電源LEDが消灯し電源がオフになります。

※スタンバイ状態で約30秒何も操作しないと自動的に電源がオフになります。

※microSDを内蔵していない状態で電源を入れると動作LEDがブルーに点滅します。

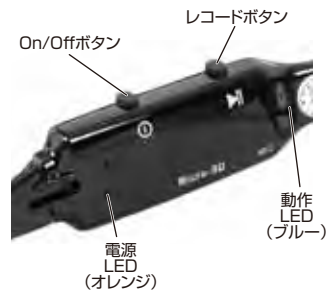

●動画を撮影する(スタンバイ状態はオレンジLED点灯)

スタンバイ状態でレコードボタン▶||を押すと動作LEDがブルーにゆっくりと点滅し動画録画モードとなります。もう一度レコードボタン▶||ボタンを押すとLEDが消灯しファイル保存、録画終了となります。

●写真を撮影する

スタンバイ状態でOn/Offボタン①を押すと動作LEDがブルーに点滅して撮影、ファイル保存となります。

※レコードボタン▶||ボタンを押せば動画の録画がスタートします。

●ボイスレコーダー

スタンバイ状態でレコードボタン▶||ボタンを長押し(2~3秒押し)すると動作(ブルー)、電源(オレンジ)のLEDランプが点滅し録音が始まります。レコードボタン▶||ボタンを押すとスタンバイ状態に戻り録音が終了となります。

●時刻合わせ

1. メモ帳などで、パソコンのデスクトップなどに "time(.txt)"ファイルを作成し、以下のように、記述し、

2011.05.23 12:22:30 (年.月.日 時:分:秒)

※文字コードをUNICODEにしてください。

2. "time(.txt)"ファイルを microSDカードにコピーして下さい。

3.次回撮影時より、反映されます。

●PCで再生する

キャップを回してはまずし、miniUSB端子にUSBケーブル(付属品)を接続してパソコンにつなぎます。リムーバブルディスクとして認識されます。「DCIM」→「100DSCIM」フォルダ内に動画・録音ファイルや写真ファイルが保存されています。ダブルクリックするなどして再生してください。

※動画ファイルはWindowsMediaPlayer等の再生ソフトでご覧いただけます。

※再生ソフトにつきましてはサポート外とさせていただきます。