

# USBゲームキャプチャーボックス

ビデオ映像をパソコンで表示&取り込み可能なビデオキャプチャーボックス

## 取扱説明書


このたびは、弊社製品「USBゲームキャプチャーボックス」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。  
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>

### 付属品



### 接続

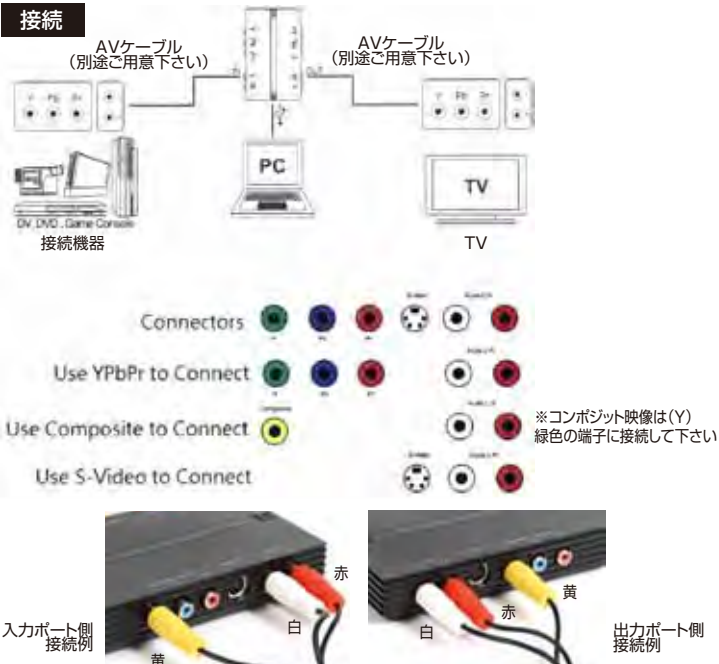

### ●補足

※添付CD内のソフトウェアについてはサポート外とさせていただきます。  
お問い合わせ頂いてもお答えしかねる場合がございます。


### 本体仕様

- サイズ: 幅84×奥行き140×高さ28 mm
- 重量: 138g
- 録画ファイル: VCD、DVD、AVI、H264、PSP、Pod、MPEG1/2 (3分で約50MB)
- スナップショットファイル: BMP、JPG、PNG、TIFF
- 対応機器: Xbox、PS3、デジカメ、ビデオカメラ等
- 対応ポート: USB2.0
- 対応OS: Windows XP / Windows Vista / Windows 7
- 推奨環境: Pentium 4 1.6GHz以上  
Windows XP SP2以上  
1GB RAM以上  
VGA Card 1024MB以上 DirectX 9.0以上  
DVD-ROMドライブ  
HDD: 1GB以上の空き領域

※AVケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。

### ●ソフトウェアのインストール

付属CDをパソコンにセットします。自動起動メニューがでますので、「簡単インストール」を押し、指示に従ってインストールを完了して下さい。完了後、指示に従って再起動して下さい。

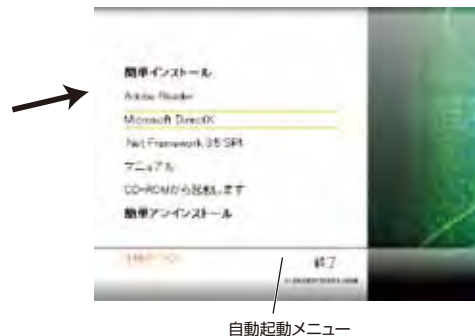

VivaStationインストール画面

※編集ソフト(CyberLink PowerDirector)の操作はサポート外となります。