


## 【本体図】

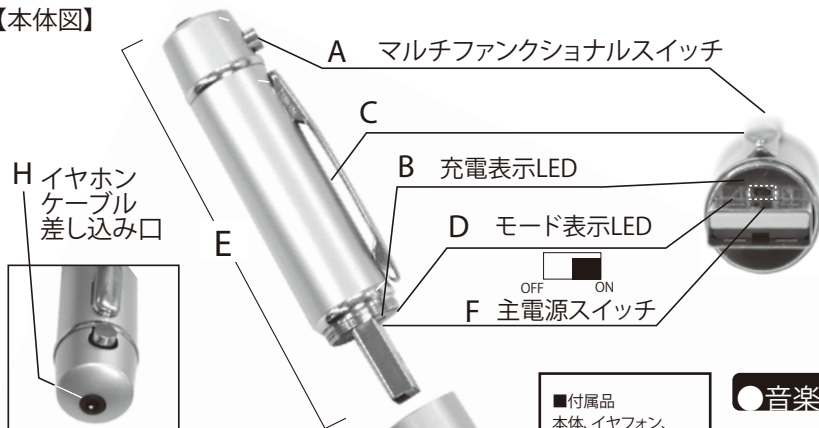

## はじめに、バッテリーの充電をしてください。

充電をしないでご使用になると、正常に動作しない場合があります。(充電時間は約3時間です。初回フル充電は約5~6時間です。)

本体図のEの部分にPCのUSBポートに接続して充電します。CのLEDが赤色点滅します。充電完了後、赤色点灯に変わりますのでOSの指示に従って取り外してください。

※録音時約6時間、再生時約5時間ご利用頂けます。PCでの充電時はデバイスとして認識され、充電完了後も接続中のLEDが点滅する場合があります。

## ●電源オン/オフ

主電源をONにし、Aボタンを右に長押しすると、電源が入り、CのLEDがオレンジに点灯します。Aボタンを右に長押しすると電源がオフとなり、LEDが消灯します。

※しばらく何も操作をしないと、自動的に電源が落ちます。

## ●MP3/WMAファイルをUSB MP3ペンにダウンロードする

本体図のEの部分回して取り外し、PCのUSBポートに接続します。MP3/WMA音楽ファイルをコンピューターからドラッグ&ドロップでコピーします。OSの指示に従って取り外してください。

※ボイスレコーダーのデータの削除は、パソコンと接続し、該当のデータをゴミ箱などに入れて削除してください。本体のみでの削除は行えません。

## ●替え芯交換

1. ペンのE部分とボールペン部分を回転させて切り離します。
2. プラスドライバーでボールペン部分の内側奥にある替え芯ネジを回転させて、替え芯を取り外し、付属の替え芯を固定させます。


## ●リフォーマットする

操作を受け付けなくなった場合、Fスイッチで主電源を入れ直して下さい。再充電したり主電源を入れ直しても、うまく行かない場合

※詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■付属品  
本体、イヤフォン、  
ボールペン替芯2本、  
キーホルダー、

※ボールペン  
使用時は反時計  
回りに回して  
芯を出します。

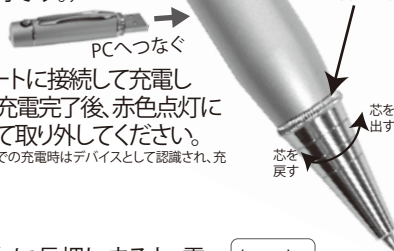

オン・オフ  
●→

USBボイスレコーダー  
MP3 PEN 2G

※フォーマットの際の注意点  
本製品を再フォーマットする場合は、必ず[FAT]をご利用下さい。[NTFS]等では正常動作しません。

※仕様は改善のため予告無く変更されることがあります。  
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>

## ●音楽を聴く

1. 電源をオンにします。
2. 青色のLEDが点灯するまで、Aボタンを左に何回か押してください。



モード切替え

## ◆再生する

Aボタンを右に押すと音楽を再生します。(青色のLEDが点滅します)

※ファイルが書き込まれた順番で再生されます。



再生

一時停止

## ◆停止する

音楽を再生中、Aボタンを右に押すと一時停止します。

## ◆次曲・前曲

Aボタンを上を押すと次曲、下を押すと前曲に移動します。



次

前

## ●音量を上げる/下げる

Aスイッチを上長押しすると、音量が上がり、下長押しすると、音量が下がります。




大

小

## ●ボイス録音をする

1. 電源を投入します。
2. オレンジ色のLEDが点灯するまで、Aボタンを左に何回か押してください。
3. Aボタンを右に押すと、録音を開始します。(オレンジ色のLEDが点滅します)
4. もう一度Aボタンを右に倒すと、録音を停止します。

※WAV形式(RECORDフォルダ内に保存されます)での録音となります。  
録音した音声は本体から削除は行えません。PCと接続し、ファイルを削除してください。

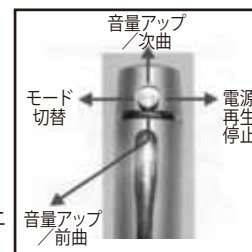

## ●ボイス録音したものを聴く

1. 電源を投入します。
2. 黄色のLEDが点灯するまで、Aボタンを左に何回か押してください。  
再生:Aボタンを右に押すと録音したものを再生します。  
停止:録音したものを再生中、Aボタンを右に押すと一時停止します。  
次・前:Aボタンを上を押すと次、下を押すと前に移動します。

