

USB極細なんでもマイクロスコープ

USB接続ペン型極細タイプマイクロスコープ

※仕様は改善のため予告無く変更されることがあります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。http://www.thanko.jp/question/

はじめに、ソフトのインストールを行ってください。
インストール前に本製品をPCに接続しないでください。
※自動起動はご使用にならないでください。

●ソフトをインストールする

1. 付属CDの中の299F DriverフォルダのDEF-299F Camera_D083109(.exe)を起動して画面の指示に従ってインストールを行って下さい。
2. インストール完了後パソコンの再起動を行って下さい。




●ドライバーのインストール

本体のUSBケーブルをPCに接続してください。
新しいハードウェアの確認ウィンドウが開き、自動的にドライバーソフトがインストールされます。

●見る

1. スタートメニューの「すべてのプログラム」の「USB WEB CAMERA」内の「USB WEB CAMERA」を選んで起動してください。(デスクトップに作成されるUSB WEB CAMERA(.exe)をダブルクリックでも可能です)
2. EMAMCAPウィンドウが開きます。はじめに、ウィンドウ上部のメニューのDevicesでDEF-299F Cameraを選択して、OptionメニューのPreviewにチェックをつけて下さい。



●ピント・LED調節


本体上部のピント調整ダイヤル部を回してピント調節を行ってください。無理に回し過ぎないようにご注意ください。LED照度スライダーで明るさを調整できます。



付属品




各部説明

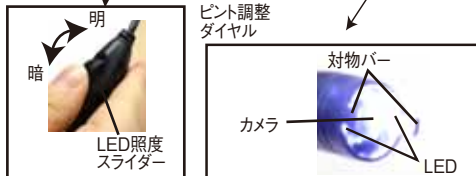

●撮影をする

1. USB WEB CAMERAを起動し、EMAMCAPウィンドウを開いて下さい。
2. 写真撮影の場合はメニューのCaptureのStill Image Capture(解像度は640×480)で撮影できます。Still Image Capture(2X)は解像度3264×2448で撮影可能です。
撮影後Still Image Captureウィンドウが開き、FileメニューのSaveで、任意の保存場所にファイルを保存できます。
3. 動画撮影の場合はFileメニューのSet Capture File...で保存場所とファイル名を設定してから、CaptureメニューStart Captureを選び行って下さい。

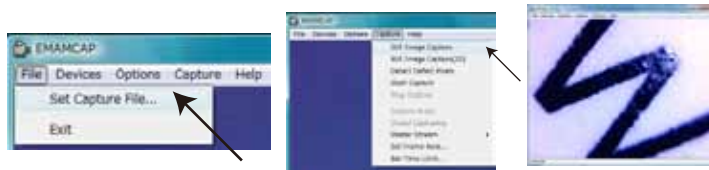

●PCで再生をする

1. 写真ファイルの場合は、ペイントなどで表示してご覧頂けます。
2. 動画ファイルの場合はWindows Media Playerなどで再生してご覧頂けます。

ご注意

※本製品を湿度や温度の高い場所で使用しないでください。
※ソフトウェアをインストールする前に接続しないでください。
※ピント調節時にダイヤルを回し過ぎないようにご注意ください。
※USBハブなど電源供給が足りない場合、うまく認識されないことがあります。その際はLEDスライダーで照度を最小にしてから再度接続すると認識します。

本体仕様

- 本体寸法: φ8×H123mm
- 本体重量: 40g
- USBケーブル長さ: 約1m23cm
- フレームレート: 30フレーム/秒
- 写真: 640×480, 3264×2448Pixel