

取扱説明書

Version 2.00.m

型番
21SHSMBL/21SHSMBK



保証期間：購入日から6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●故障かな？と思ったら

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jp に空メールをお送りください。
自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合

送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるように
設定の上送信してください。

QRコードを読み取り、空メールを送信できます。



不具合品のご送付先

ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

チバケン ナラシノシ アカネハマ

〒275-0024 千葉県習志野市茜浜 2-3-1

EL 内 サンコーサポート宛

TEL 03-3526-4328

(月～金 10:00～12:00 13:00～18:00 土日祝日を除く)

お問合せメールアドレス: support@thanko.jp

●故障かな？と思ったら

サイズ	横220×縦120×厚み20(mm)
内寸	横205×縦105×厚み10(mm)
重量	約120g
電源	USB 5V/2A以上推奨
ヒーター温度	約70℃
	60℃～65℃(環境温度26℃時) ※周囲の環境温度の変化によりケース内温度も 変動します。
ケース内温度	
適正ハンカチサイズ	200×190(mm)
内容品	本体、USBケーブル(50cmコネクタ含まず)、 日本語説明書



① ハンカチを入れる



チャックを開きます。

ヒーター部の端に
USBジャックが
あります。



ヒーター部の端
のUSBジャック
を確認します。



付属のUSBケーブルの
プラグをヒーター部の
ジャックに差し込んで
ください。



ハンカチ

お手持ちのハンカチを、ヒーター部に挟むようにして
入れてください。

(サイズによっては入らない場合がございます。)

※適正ハンカチサイズ 200×190(mm)

ハンカチを入れましたら、チャックを閉じてください。

② 電源を入れる



付属のケーブル
をUSB AC
アダプタ(別売)
やモバイルバッ
テリー(別売)
と接続してくだ
さい。

USB ACアダプタ(別売)やモバイルバッテリー(別売)は
5V/2A以上のものを推奨します。
2A以下のものですと規定の温度まで上昇しない恐れ
があります。

接続しましたら、ヒーターの加熱が始まります。
加熱が始まり、約30分ほどしましたら電源が切れます。
USBケーブルを抜き、ハンカチを取り出してください。

(本製品に電源スイッチはありません。USBを抜き
差しして電源 ON/OFFしてください。)

不要な加熱を防ぐため、30分たちましたら
USBケーブルを抜いてください。

⚠ 警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、使用をやめ、ケーブルを取り外してください。
- 本体やUSBケーブルに水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
- 水洗いしないでください。防水機能はありません。
- 動作中は本体は高温になりますのでご注意ください。
- コードを引っばったり、傷つけたりしないでください。
- 異物を入れたり、付着させないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用や保管しないでください。
- 動作中、ヒーターには触れないでください。
- 熱のこもる場所や、引火しやすいもので覆わないでください。
- 暖房機器の近くなどに置かないでください。
- ケーブルはしっかり奥まで差し込んでください。
- お手入れの際は、必ずケーブルを抜いてください。
- 長期間ご使用にならない場合は、必ずケーブルを抜いてください。

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

- 濡れた手で本体に触れないでください。
- 本体に汚れが付着した場合は、布に中性洗剤を薄めた水をふくませ、固くしぼり拭き取ってください。
- 傾いたところや不安定な場所に置かないでください。

※記載されている物以外は付属しません。

※本製品を使用して生じる物品の破損は、サポート保証の対象外となります。

※異常を感じたら直ちに使用をやめてサポートセンターまでご連絡ください。


※お客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※誤った使用方法で生じた事故等について、弊社では責任は負いかねます。

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●お手入れ

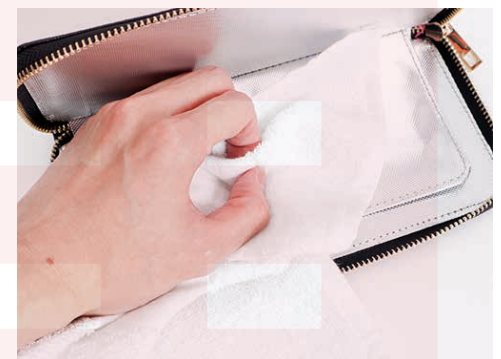

お手入れは、薄めた中性洗剤を浸した布を固くしぼり、本体を拭いてください。アルコール消毒液などの薬剤は使わないでください。

防水機能はありませんので、水洗いはしないでください。