


1080 HDD MEDIA PLAYER(HDD無)

取り扱いマニュアル
Version1.0. m

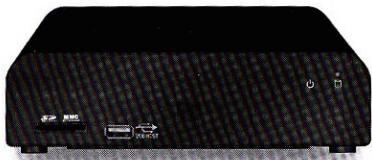

保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。




仕様

サイズ	幅181×奥行き158×高さ49 (mm)、585g
対応OS	Windows 7 / MacOS X
電源	DC12Vアダプターより給電
インターフェース	映像・音声:HDMI / コンボジット / S/PDIF (コア)
対応機種	キヤノン PC:USB2.0 USBホスト
使用可能HDD	シリアルATA 3.5/2.5 HDD
TV出力タイプ	HDMI、コンボジット
対応メモリ	SD、MMC
映像出力	HDMI 1080i(フルHD)、コンボジット
対応フォーマット	映像:avi、Xvid、mpeg1/2/4、dat、iso、vob 音楽:ac3、mp2、mp3、mp3Pro、ogg、wma、wav 静止画:jpg、bmp (※一部再生できないファイルがございます。)
HDDシステム	FAT32
リモコン電池	単4電池×2
付属品	本体、英文マニュアル、コンボジット(映像・音声)ケーブル、電源アダプター、リモコン、3.5HDD固定用金具・ねじ×7、PC接続用USBケーブル


※HDMIケーブル、SD/MMCカード、HDD、リモコン電池は付属しておりませんので、別途ご用意ください。

※対応HDDはシリアルATA(SATA)のみとなります

本体説明

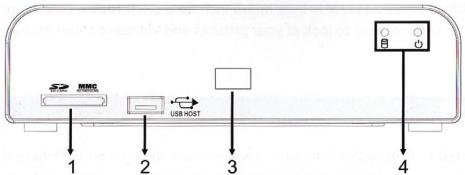


- 1.SDカードスロット
- 2.USBホストスロット
- 3.リモコンレシーバー
- 4.左:HDDランプ
右:電源ランプ

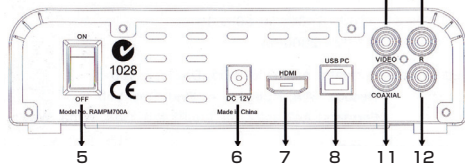

- 5.主電源スイッチ
- 6.電源端子
- 7.HDMI端子
- 8.USB端子(PC同期)
- 9.映像(黄色)
- 10.オーディオ(右)
- 11.サウンド(Coaxial)
- 12.オーディオ(左)

リモコン操作方法

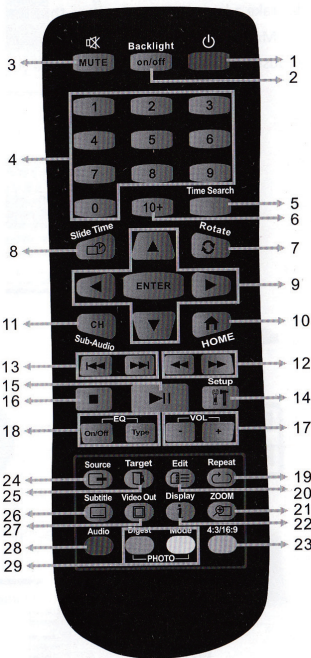

1.電源ボタン	本製品のスリープ/スリープ解除ボタン(メインスイッチは本体背面にあります)テンキーボタン:本製品では利用しません
2.Backlight	電源、HDDアクセス等のLEDランプのオン/オフ切り替え
3.MUTE	消音オン/オフの切替です。
4.5.テンキーボタン	本製品では利用しません
6.TimeSearch	本機では使用しません
7.Rotate	本機では使用しません
8.SlideTime	写真再生時に写真の表示時間を変更できます。押すたびに1秒、3秒、5秒、10秒と切り替わります。
9.カーソルキー	設定画面やファイル選択画面でカーソルを移動します
10.HOME	再生を中断してメインメニュー画面に戻ります
11.Sub-Audio	字幕の切り替えを行います(ISOファイル再生時)
12.早送り・巻き戻しボタン	早送り・巻き戻しボタン。押すたびに2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、通常の順で再生します
13.スキップボタン	チャプターを次に進める。戻る為のボタンです
14.SETUPボタン	設定メインメニューを表示します
15.一時停止ボタン	一時停止します。もう一度押すと再生を再開します
16.停止ボタン	再生を停止します
17.VOLボタン	本機の音量を調整します
18.EQボタン	動画再生中に押すとイコライザーのオン/オフ、種類の変更ができます。
19.Repeat	繰り返しファイル再生の種類を変更します。ディスク(全体の)の繰り返し再生、シングル:指定ファイルを1度だけ再生後停止、一曲リピート:ファイルの繰り返し再生を切り替えます
20.Edit	本機では利用しません
21.ZOOM	再生時に押すと、2倍に拡大表示します。カーソルボタンで位置を調整できます。
22.Display	再生時に押すと、動画の再生経過時間、残り時間の表示を切り替えます
23.4:4/16:9	本機では利用しません
24.Source	本機では利用しません
25.Target	本機では利用しません
26.Subtitle	再生時に押すと字幕を切り替えます(ISOファイル再生時)
27.VideoOut	解像度を切り替えます。押すたびに480P、720P、1080iと切り替わります。※TV(コンボジット)出力時は解像度480でしか出力されませんTV(コンボジット)出力時に押しますと画面が消えモニターでなくなるのでご注意ください。その場合には「VideoOut」ボタンを何度か押すか電源を切った後HDMIに接続しなおして下さい。
28.Audio	本機では使用しません
29.Mode(緑色)	写真再生時に押すと、一覧表示になります。




※メインメニューの「ファイル」モードはファイル操作を行うモードとなりますが、本製品では使用しません
※本製品は全ての動画再生を保証するものではありません。

操作方法



コンボジット入力をお使いの場合
480i、480pでの設定時のみ出力可能です。※初期設定で720p、1080iの場合があります。その場合は、起動後にリモコンの「Video Out」ボタンを何度か押し「480i、480p」に切り替えて下さい。

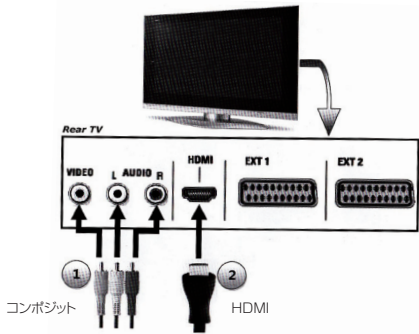

電源のオン/オフ

本機とHDMIを接続して下さい。(※初期設定はHDMI表示となっております。初回はHDMI接続で起動して下さい。)

本体に電源を接続し背面のメインスイッチをオンにして下さい。起動後画面にメインメニューが表示されます。


再生方法については裏面をご覧ください。➡

● 本製品の設定について

■メニュー画面の操作方法

上下左右のカーソルボタンでオレンジ色のカーソルを移動し項目を選択。「ENTER」ボタンで決定となります。メインメニュー表示中に「Setup」ボタンを押すと設定画面になります。

- OSD言語:メニュー表記の言語を選択できます。(初期設定は日本語表記)
- TVタイプ:テレビの出力信号を選択します(初期設定では日本仕様NTSC)
- TV:アスペクト比を選択できます(標準では16:9、HDMI接続時は変更出来ません)
- 解像度:解像度を選択できます(480P～1080P、初期設定では480P)
- SPDIF:音声出力設定(標準状態のままでご利用下さい)
- ディスクツール:本製品では利用しません
- Defaults:全ての設定を初期設定に戻します。(チェックを入れて「ENTER」ボタンを押して下さい。リセット後は英語モードになります。)
- EXIT SETUP:設定画面を終了して、本製品をリセットしてメインメニューに戻ります。

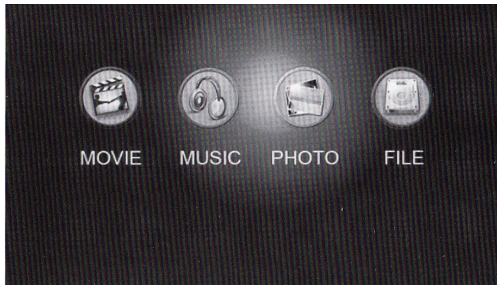

● 動画再生

1)メインメニューより「MOVIE」を選択して下さい。
※「MOVIE」はメディア内の動画データが表示されます。「FILE」はメディア内の全データが表示されます。どちらからでもファイルを選択して再生可能です。

2)ご覧になりたいファイルを選択して「ENTER」ボタンを押して下さい。動画データが再生されます。

ISOファイルの再生について

ISOファイルを選択された場合には次のボタン操作が可能になります。

●字幕変更:動画再生中に「Subtitle」ボタンを押すと字幕切替ができます。(操作できない場合には禁止マークが出ます)

●音声変更:動画再生中に「Sub-Audio」ボタンを押すと字幕切替ができます。(操作できない場合には禁止マークが出ます)

●ISOファイル操作時のご注意
※作成されるISOファイルによっては再生中音声が途切れる場合がございます。
※本編以外(メインメニュー、予告動画、サービス動画等)は画像が乱れる場合がございます。その場合にはスキップボタンで動画を飛ばして下さい。※本編は通常通り再生可能です。

その他動画ファイルについて

※コーデック(動画のデータ構造)によっては再生できない、映像と音がずれるなどが発生する場合がございます。その場合には別の対応コーデックで動画を作成しなおす等して下さい。
※リジューム(前回中断したところからの続きを再生)機能はございません。

● 写真表示

1)メインメニューより「PHOTO」または「FILE」を選択して下さい。

2)ご覧になりたいファイルを選択して「ENTER」ボタンを押して下さい。写真データが再生されます。

ボタン操作について

●Slide Time:写真再生時に写真の表示時間を変更できます。押すたびに1秒、3秒、5秒、10秒と切り替わります。

●一時停止ボタン:一時停止します。もう一度押すと再生を再開します

●SETUPボタン:設定メインメニューを表示します

●Repeat:繰り返しファイル再生の種類を変更します。ディスク(全体)繰り返し再生、一ファイルの繰り返し再生を切り替えます

●Mode(黄色):写真再生時に押すと、一覧表示になります。

●HOME:再生を中断してメインメニュー画面に戻ります

●一時停止ボタン:一時停止します。もう一度押すと再生を再開します

●Repeat:繰り返しファイル再生の種類を変更します。ディスク(全体)繰り返し再生、一ファイルの繰り返し再生を切り替えます

●Mode(緑色):写真再生時に押すと、一覧表示になります。

● 音楽再生

1)メインメニューより「MUSIC」または「FILE」を選択して下さい。

2)再生したいファイルを選択して「ENTER」ボタンを押して下さい。音楽データが再生されます。

ボタン操作について

●早送り・巻き戻しボタン:早送り・巻き戻しボタン。押すたびに2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、通常、の順で再生します

●EQボタン:動画再生中に押すとイコライザーのオン・オフ、種類の変更できます。

●Repeat:繰り返しファイル再生の種類を変更します。ディスク(全体の)繰り返し再生、

●シングル:指定ファイルを一度だけ再生後停止、一曲リピート:一ファイルの繰り返し再生を切り替えます

●VOLボタン:本機の音量を調整します

※ファイル操作
ファイル名の変更、削除などを行うメニューとなりますが、仕様により本機では利用しません。

