

# 防水骨伝導MP3プレーヤー

## 取り扱いマニュアル

Version 1.0. c



保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

### ● 電源のON/OFF


- 電源のON
  - ①「電源ボタン」を押すと、「LEDランプ」がつき電源がONになります。  
※MP3モードになっている場合には、前回聞いていた曲(途中から)が再生されます。
  - ②再び、「電源ボタン」を押すと、曲が一時停止します。  
※「LEDランプ」が赤色に点灯します。
- 電源のOFF
  - ①電源がONの状態では、「電源ボタン」を2秒ほど長押しすると、電源がOFFになります。

### ● 装着方法

- ①図のように、本機でこめかみ辺りを挟むように装着します。



装着図：横

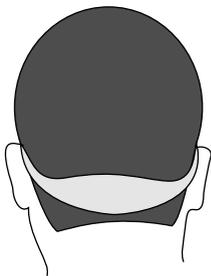

装着図：後ろ

### サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。  
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。  
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

#### メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。  
[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

#### 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。


<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

#### サンコーカスタマーサポート


〒101-0021  
東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビル3F  
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)  
TEL:03-5297-7143 FAX:03-5297-7144

### ● 本体に音楽ファイルを入れる

- ①USBケーブルで、本体とPCを接続します。
- ②PC画面で、「コンピュータ▶リムーバブルディスク▶MY AUDIO」を開きます。

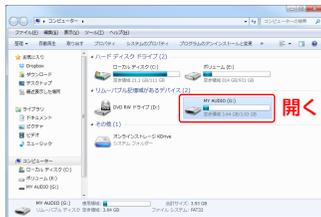

- ③「MY AUDIO」の中に音楽ファイルを入れます。

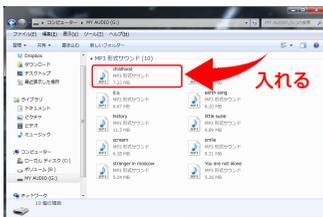

### ● 仕様

サイズ	幅150×奥行150×高さ50 (mm)、59g
パッケージサイズ	幅160×奥行150×高さ50 (mm)、178g
電源	USBより内蔵バッテリーに充電
インターフェース	USB2.0
対応OS	Windows XP / Vista / 7、Mac OS
付属品	本体、USBケーブル、日本語製品マニュアル
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
充電時間	約4時間
連続使用時間	約1.5時間
内蔵メモリ	4GB
対応フォーマット	MP3 / WMA / WAV
防水規格	IPX 8

### ● 充電する



※充電中は、本体の操作ができません。

- ①付属のUSBケーブルで、本体のUSBポートとPCなどのUSBポートを繋ぎます。→自動で充電が始まります。  
※充電中は「LEDランプ」が赤色に点灯します。
- ②充電が完了すると、「LEDランプ」は消灯します。  
※約4時間で充電が完了します。


### ● 音楽を聞く

- 「電源ボタン」を押すと、電源がONになり、曲の再生が始まります。  
※音楽再生中は「LEDランプ」が赤色にゆっくり点滅します。  
※音楽ファイルが再生されない場合には、「モード切替ボタン」を押し、MP3モードに切り替えてください。



- 音楽再生中に、もう一度「電源ボタン」を押すと、曲が一時停止します。  
※一時停止中は、「LEDランプ」が赤色に点灯します。
- 「次曲/ボリューム(-)ボタン」を押すと、次曲が再生されます。
- 「前曲/ボリューム(+)ボタン」を押すと、前曲が再生されます。
- 「次曲/ボリューム(-)ボタン」を長押しすると、音量が小さくなります。
- 「前曲/ボリューム(+)ボタン」を長押しすると、音量が大きくなります。

### ● 各部名称

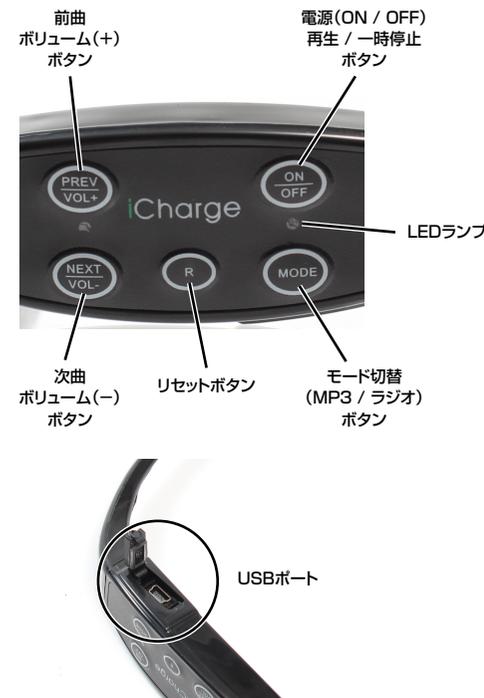

### ● ラジオモードについて

※本機は「モード切替ボタン」で、MP3モードとラジオモードに切替えられますが、**日本国内ではラジオモードはご使用いただけません。**

ラジオモード時には、「ラジオモードランプ」が赤色にゆっくり点滅します。



### ● 防水についてのご注意



※本機を水回りでご使用する際には、必ず「USBポート」のカバーをしっかりと閉まっているか確認して下さい。