


220度パノラマ映像 ミラー型ドライブレコーダー

取り扱いマニュアル Version 1.0. m

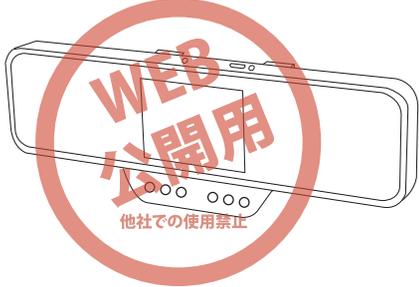

保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。
support@thanko.jp

サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コーフビル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様

サイズ	幅275×奥行54×高さ99(mm)
重量	353g
液晶モニター	4.3インチ
対応メモリーカード	microSDHCカード(～32GB)
保存形式	動画:AVI
保存解像度	HD(720p)、VGA(640x480)
バッテリー	非搭載
レンズ	220度HD広角レンズ
カメラ解像度	120万画素
GPS	無し
マイク	内蔵
スピーカー	内蔵

ご使用いただく上での注意



本体の操作を行う場合は、車を停止後に行ってください。


1ファイルの生成時間について

本製品は**2分毎**に1ファイルを生成(デフォルト)するしくみになっています。カード容量一杯になった場合、自動的にループし、最初のデータから上書きする仕組みになっています。

録画データが**2分毎**に作成されます。




各部説明

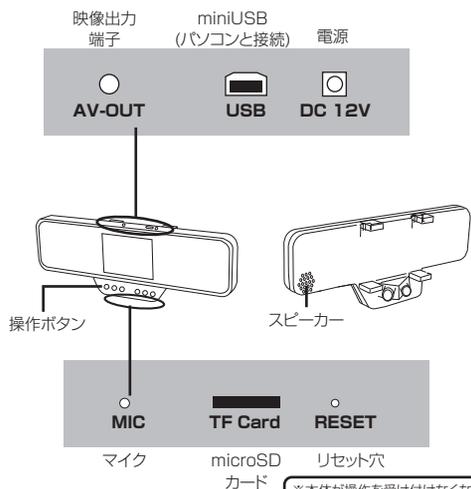


※本体が操作を受け付けなくなった(フリーズ)状態の場合に先の細いものでリセット穴を押して、再起動して下さい。

設置方法

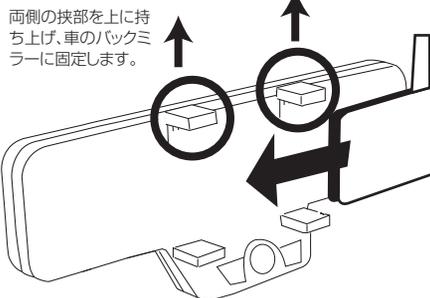


ACケーブル類を装着する

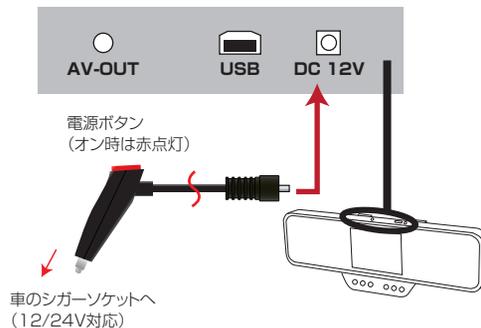

microSDカードを装着する

■カードの着脱方法

カードを矢印の方向にカチッと音がするまで差し込んでください。再度カードを押しこむと、カードが飛び出して取り外すことが可能です。※カードの抜き差しは電源OFFの状態で行ってください。

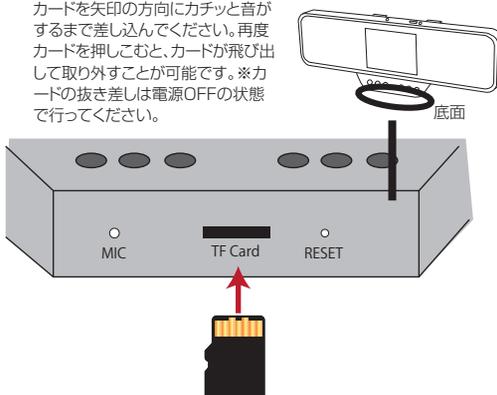


録画の開始/停止

接続後に車のエンジンをかけることで自動的に撮影が開始されます。

また、車のエンジンを切ることで自動的に本体の電源もOFFになります。


※ OK/Rec ボタンを押すことでも停止・撮影再開できます。

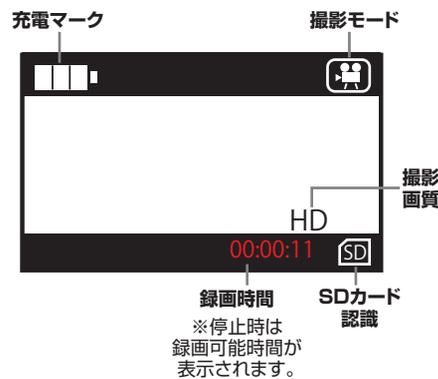

画面のオン/オフ(画面のみ消灯)




UP ボタンを押す → 押す度にオン/オフの切替が出来ます。

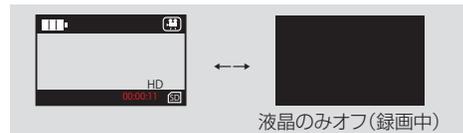

裏面に続きます →

● 設定を変更する

- ① **OK/Rec** ボタンを押して録画を停止。
- ② **MENU** ボタンを押して「メニュー」を表示。

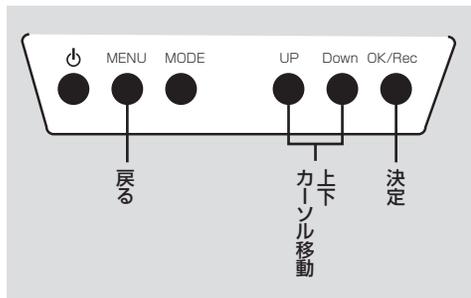

■ 設定項目について

映像出力	設定	映像出力	設定
画像サイズ	HD	フォーマット	次の画面へ
		表示言語	日本語
		オートパワーオフ	オフ
		初期設定に戻す	次の画面へ
		電源周波数	50Hz
◀ 終了	OK 設定	◀ 終了	OK 設定

「MODE」ボタン長押し
で設定画面を切替

画像サイズ	撮影サイズの変更 HD(720p)、VGA(640x480)
フォーマット	カードを初期化できます。*カード内のデータは全て消えます。
表示言語	表示言語の切替 日本語、英語、ロシア語、中国語、ポルトガル語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語
オートパワーオフ	指定時間、録画や操作を行わないと自動的に電源がオフになります。(1、3、5分、オフ)
初期設定に戻す	設定の初期化
電源周波数	60.50Hz
日付設定	日時の変更 UP・DOWN: 数字の変更 MODE (長押し): 項目の移動 OK/Rec: 決定 ※必ず最後にOKボタンを数して下さい。




● 撮影したデータを見る・削除する

- ① **OK/Rec** ボタンを押して録画を停止。
- ② **MODE** ボタンを押し長押しすることでプレビューモードに切り替わります。
- ③ **MODE** ボタンを押し長押しすることで録画画面に切り替わります。




■ 動画データの選択・削除について

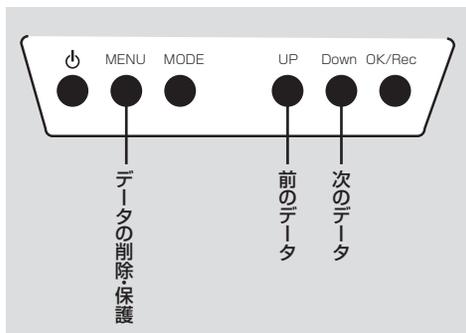



データを再生・一時停止中は次・前のデータ選択、削除が出来ません。
そのため、再生中のデータを最後まで再生してから選択、削除を行って下さい。

■ 動画データの再生について

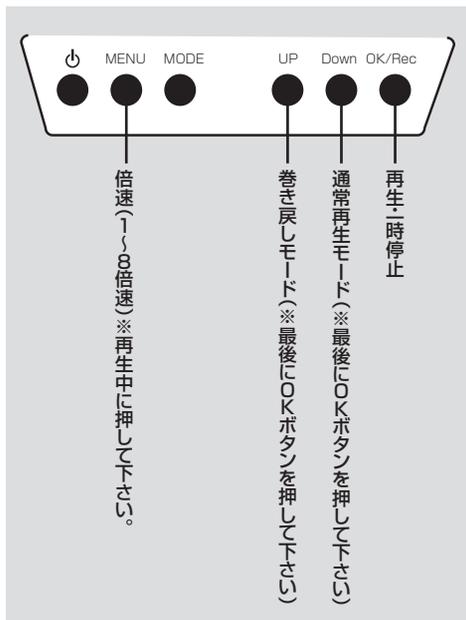


● PCと接続する

付属のUSBケーブルで本体とPCを接続することで、PCで撮影データを観覧することが可能です。

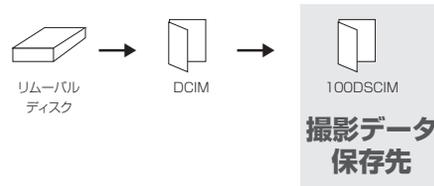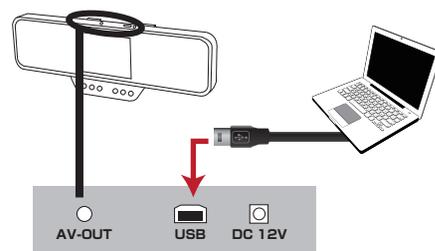

● TVに出力する

付属の映像ケーブル、miniUSBケーブルを接続することで自動的に映像が出力されます。

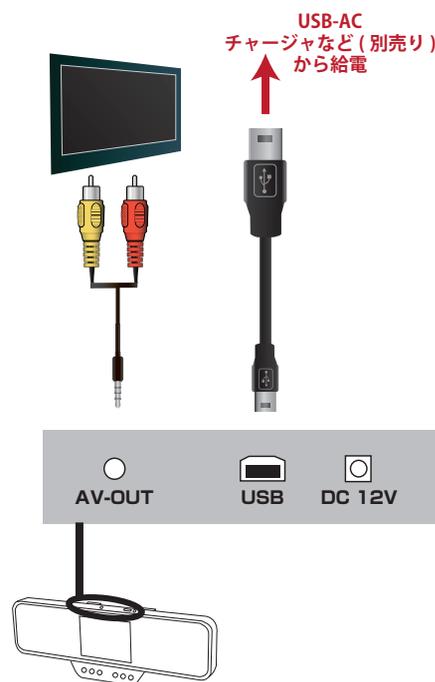

● フリーズした場合

本体が操作を受け付けなくなった(フリーズ)場合は下部のリセット穴を先の細いモノで押し、リセットして下さい。

