

HDMIフルHDビデオキャプチャーボックス

簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. h



保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS (Vista, 7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願います。

<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021
東京都千代田区外神田5-6-12 コーワビル3 4F
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
TEL:03-5812-1519 FAX:03-5812-1520

● 製品の特徴

この度はサンコー「HDMI フル HD ビデオキャプチャーボックス」をご購入いただきまして、誠に有難うございます。こちらの製品はHDMIの高画質でありながら、ワンボタンで簡単録画。アナログ入力にも対応で幅広い機器の録画が可能となっています。

- ハードウェアエンコードのPCなど他の機器に負荷をかけることなく録画可能
- ワンボタンで簡単録画!
- HDMIの高画質で録画可能
- アナログ接続で様々な機器の映像を録画
- ポータブルHDDなど大容量の記録媒体接続可能です。

● コピーガード(HDCP)について

本製品はコピーガード(HDCP)が施されたゲーム、DVD等は録画することが出来ません。その場合アナログ接続にすることで録画できる場合がございます。

● 各部名称

前



後



- ①記録媒体接続コネクタ ②マイク端子 ③録画ボタン ④接続状況表示
- ⑤PC接続コネクタ ⑥HDMI出力(TVへ接続) ⑦HDMI入力(録画したい機器と接続)
- ⑧アナログ接続(録画したい機器と接続) ⑨電源コネクタ ⑩本体電源スイッチ

● 接続方法

● TVとの接続方法

TV側のHDMI端子と本機の「HDMI-OUT」端子をHDMIケーブル(別売)で接続します。この時、TV、本機ともに電源がOFFであることを確認して下さい。

● 接続例




● 本機とゲーム(XBoxなど)をHDMIで接続する

本機の「HDMI-IN」端子とゲームをHDMIケーブル(別売)で接続します。この時ゲーム機、本機ともに電源がOFFであることを確認して下さい。

※コピープロテクトが含まれるゲーム等は録画することができません。


XBOX 360

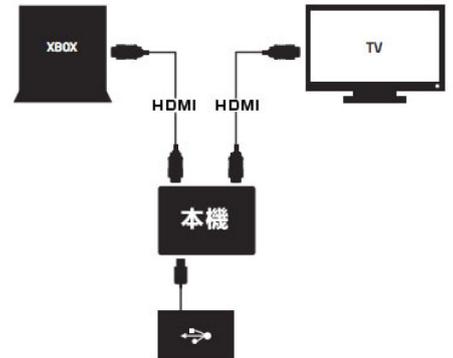

● 本機とビデオデッキなどをアナログで接続する

本製品付属の「アナログ接続ケーブル」を本機「ANALOG IN」に接続します。ビデオデッキと映像(黄)、ステレオ音声(赤・白)を接続します。(ケーブル別売)この時、本機の電源がOFFであることを確認して下さい。

ビデオデッキなどアナログ機器との接続

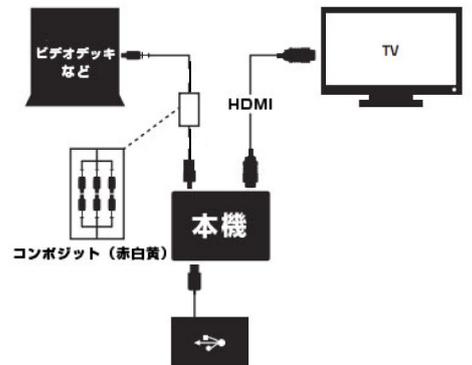

● 本機に記録媒体を接続する

本機前面のUSBコネクタに「USBフラッシュメモリ」や「2.5インチHDD」を接続してご利用頂けます。

※本機と記録媒体を抜き差しする場合には、必ず本機の電源を切ってから行って下さい。
※HDDへの電力供給が不足すると製造に動作しません。詳しくはHDDの取り扱い説明書をご確認下さい。




裏面に続きます

● 本機とゲーム(PS3)をアナログで接続する

本機の「ANALOG-IN」端子とゲームをHDMIケーブル(別売)で接続します。この時ゲーム機、本機ともに電源がOFFであることを確認して下さい。

※コピープロテクトが含まれるゲーム等は録画することができない場合がございます。

PlayStation 3

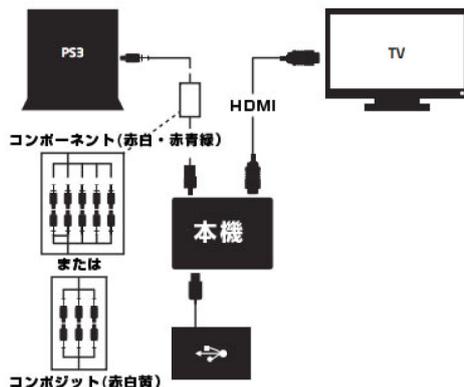

● 電源を入れる

接続後、TV→本機の順で電源を入れて下さい。
また、ゲーム機など HDMI 出力の機器と本機を接続してご利用の場合には TV→接続機器→本機の順で電源を入れて下さい。電源を入れる順番を間違えると接続機器に悪影響がありますのでご注意ください。

本機に電源が入りしばらくすると、接続状況に応じて 1080P または 720P、ANALOG または HDMI のランプが点灯します。

※ランプが点灯するまでに数十秒時間がかかる場合がございます。

※接続する TV によっては、一定時間入力信号が確認されないと入力方法を切り替えてしまうものがありますので、ご注意ください。詳しくはご利用の TV のマニュアルをご確認下さい。



電源投入後、すぐに映像は表示されません。
映像が表示されるまでしばらくお待ち下さい。

● 録画する

本機前面の「REC」ボタンを押すとランプが緑から赤に変わり録画がスタートします。

※ランプが赤点滅の後、緑に戻ってしまう場合にはコピーガードその他の原因で録画ができない状態を示しております。

● LEDランプについて

緑点滅…1) 記録媒体が接続 (または認識) されていない

2) 起動中

3) ケーブル接続不良

4) 記録媒体に空きがない

のいずれかが原因となります。

緑点灯…録画スタンバイ状態

赤点灯…録画中

赤点滅…録画ファイル保存中

赤・緑点滅…録画不可 (コピープロテクト)

● 対応フォーマット (記録媒体)

FAT・FAT32・NTFS に対応しています。

● コピーガード (HDCP) について

本製品はコピーガード (HDCP) が施されたゲーム、DVD 等は録画することが出来ません。その場合アナログ接続にすることで録画できる場合もございます。

● その他機能

● マイク機能

マイクを接続することにより録画中の映像に音声をかぶせることができます。

● 各種切り替え

◆1080P/720P 切り替えボタン


1080P で録画している場合には 720P に変更できます。(720P で録画中には変更できません)

◆ANALO/HDMI 切り替えボタン

アナログ、HDMI どちらも本機に接続している場合には入力元を選択できます。

● 同梱品

- 1 Game Recorder HD
- 2 AC power supply
- 3 Breakout cable (Mini B)
- 4 User guide

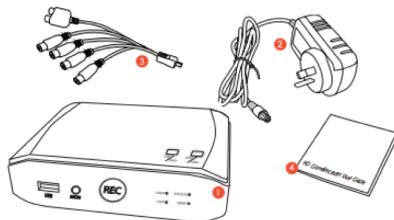

● 仕様

表示可能フォーマット	1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p)
	1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p)
	1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1280 x 1024 (60p)
	1280 x 720p (50p), 1280 x 768 (60p), 1280 x 800 (60p)
	720 x 480 (60i), 720 x 480 (50i)
録画可能フォーマット	640 x 480 (60p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p)
	1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p)
	1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p)
	640 x 480 (60p), 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p)

録画フォーマット	mp4 (h.264)
ビデオ出力	NTSC、PAL、PAL-60
音声フォーマット	AAC
記録媒体フォーマット	FAT、FAT32、NTFS
PC 接続	USB2.0
入力	HDMI アナログ接続 (専用コネクタ) マイク入力
出力	HDMI
最大ビットレート	最大 16Mbps
録画能力	最大 2GB
ご注意	録画ファイルは 2GB 毎に自動で消されます
接続可能な記録媒体	最大 2TB
電源	5V、2A
重量	150g
サイズ	132×102×35mm

