

USB電動ミニミシン 簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)


〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コービル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

● 付属品一覧

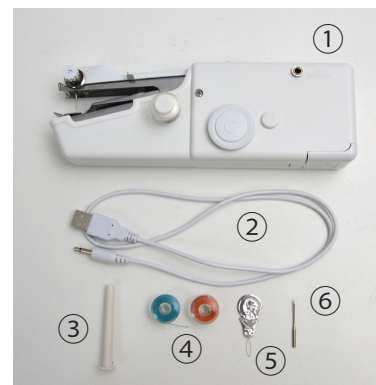


- ① ミシン本体 (ミシン針・白糸ボビンセット済)
- ② USB ケーブル ③ スピンドル ④ 予備ボビン 2個
- ⑤ 糸通し ⑥ 予備ミシン針

● 各部名称




● 糸のセット方法

図のようにボビンから糸をミシン針の穴に通します。(白糸のボビンがあらかじめセットされています)

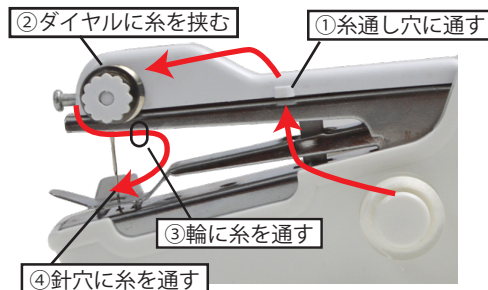

- ① ボビンからの糸を下から糸通し穴に通します。

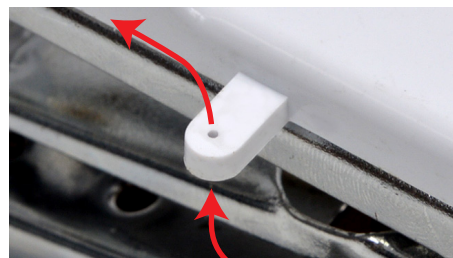


② 糸調子ダイヤルに糸を挟み込みます。バネに巻き付けないようにしてください。縫っている時に、糸が引っ張られるもしくは緩すぎる場合は、このダイヤルで糸の張りを調整してください。



- ③ アーム裏側の輪に糸を通します。

- ④ ミシン針に糸を通します。穴に糸が通しにくい場合は、付属の糸通しを図のようにご使用ください。

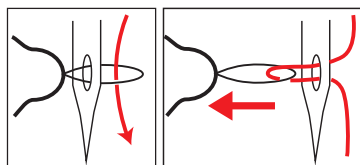

糸通しを針穴に差込み、糸通しの穴に糸を通す。糸通しを針穴から引き抜くと、穴に糸が通ります。

● ミシンの使い方

- ① USBケーブルをミシン本体に差し、パソコンやAC-USB変換アダプタ(別売)に繋ぎます。



乾電池で使用する場合は、図のように裏の電池カバーを開け、単3電池4本(別売)をセットしてください。



- ② 布押さえを指で持ち上げ、縫いはじめの位置に合わせて、布を針と台との間に挟み込みます。



針が下に降りていて、布が入らない場合は、手動ダイヤルを回し、針を上へ上げてから布を挟んでください。



針が上に上がります。

裏面に続く

● ミシンの使い方続き

③ 電源スイッチを入れたら、ミシンが動きます。ミシン針に注意しながら布を縫うようにしてください。



④ 縫い終わったら、針と布押さえを上げ、布を外し、少し長めに糸が残るように、はさみで糸を切ります。



● 糸の交換

本体横のボビンナットを引き抜いてください。少し固めなので、ご注意ください。**パネを無くさないように**してください。




市販のミシン糸を使う場合は、付属のス핀ドルに糸を差し、本体にパネを挟んで取り付けてください。




● 縫い終わり糸の処理

このミシンは**上糸のみで縫うチェーンステッチタイプ**となっておりますので、**縫い終わりの糸を処理する必要があります**。処理を行わないと**ほどけてきます**のでご注意ください。


① 縫い目最後の輪の下に、針などの先の細い物を差し込みます。

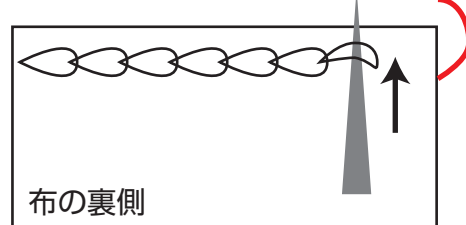


② 針で糸を上を持ち上げ、糸の先を布の裏側に出します。

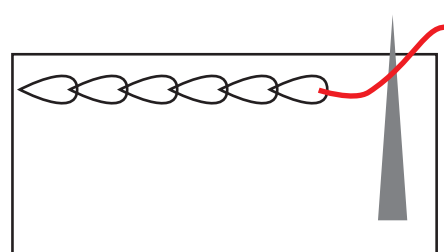


③ 糸通しを図のように最後の縫い目の下に差し込みます。

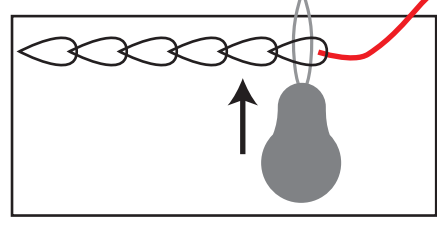


④ 糸通しの穴に縫い終わり糸を通します。その後縫い目に差し込んだ糸通しを引き抜きます。

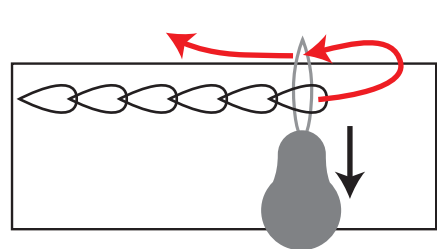

⑤ 糸を図のように通します。

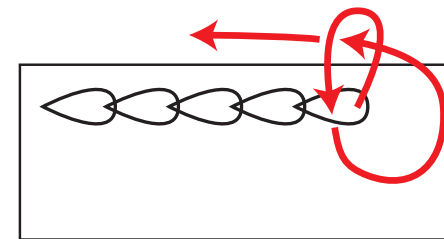


⑥ 指で元を押さえて糸を引っ張って結びます。

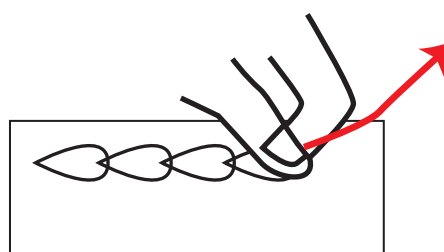

● 針の交換

ミシン本体正面にある針止めネジをプラスドライバーを使って緩め、ミシン針を交換してください。

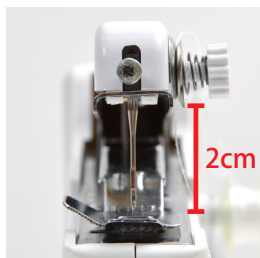

ミシン針は2cmぐらいの長さでセットしてください。短すぎると縫うことができませんのでご注意ください。

2cm

● 仕様

サイズ	38×210×45mm
重量	232g
電源	USBもしくは単3電池4本(別売)
付属品	ミシン本体、ボビン3個、予備ミシン針、糸通し、スピンドル、USBケーブル(80cm)、簡易日本語説明書
パッケージサイズ	226×150×50mm
パッケージ込重量	309g



ご注意

※ミシン針は先が鋭くとがっていて、触ると大変危険です。小さなお子様に触れないように十分ご注意の上、作業を行ってください。

