

HDMI/コンポーネントキャプチャーボックス

簡易取り扱いマニュアル

Version 1.1. s



保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS(Vista,7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。
support@thanko.jp

修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願いたします。
<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

サンコーカスタマーサポート

〒101-0021
東京都千代田区外神田5-6-12 コービル3 4F
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)
TEL:03-5812-1519 FAX:03-5812-1520

● 製品の特徴

この度はサンコー「HDMI/コンポーネントキャプチャーボックス」をご購入いただきまして、誠に有難うございます。こちらの製品はHDMIの高画質でありながら、ワンボタンで簡単録画。アナログ入力にも対応で幅広い機器の録画が可能となっています。


- ハードウェアエンコードのPCなど他の機器に負荷をかけることなく録画可能
- ワンボタンで簡単録画！
- HDMIの高画質で録画可能
- アナログ接続で様々な機器の映像を録画
- ポータブルHDDなど大容量の記録媒体接続可能です。

● コピーガード(HDCP)について


本製品はコピーガード(HDCP)が施されたゲーム、DVD等は録画することが出来ません。その場合アナログ接続にすることで録画できる場合がございます。

● 各部名称

前

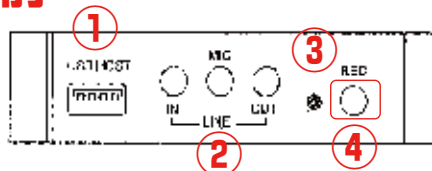

後

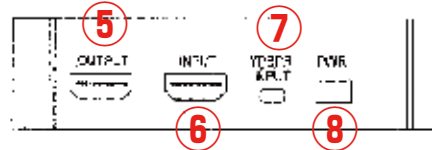

①記録媒体接続コネクタ ②マイク端子 ③接続状況表示 ④録画ボタン

⑤HDMI出力(TVへ接続) ⑥HDMI入力(録画したい機器と接続) ⑦アナログ接続(録画したい機器と接続) ⑧電源コネクタ

● 接続方法

● TVとの接続方法

TV側のHDMI端子と本機の「HDMI-OUT」端子をHDMIケーブル(別売)で接続します。この時、TV、本機ともに電源がOFFであることを確認して下さい。

● 接続例



HDMI入力toHDMI出力(デジタル)




コンポーネントtoHDMI出力(アナログ)

● 本機とゲーム(XBOXなど)をHDMIで接続する

本機の「HDMI-IN」端子とゲームをHDMIケーブル(付属)で接続します。この時ゲーム機、本機ともに電源がOFFであることを確認して下さい。

※コピープロテクトが含まれるゲーム等は録画することができません。

XBOX 360

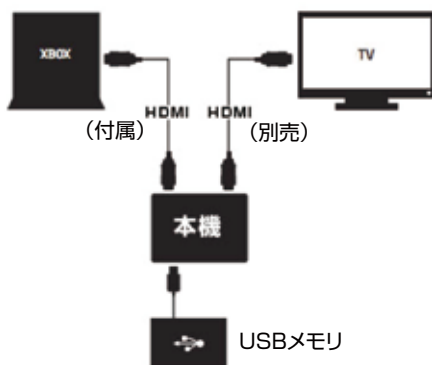


● 本機とゲーム(PS3)をアナログで接続する

本機の「ANALOG-IN」端子とコンポーネントケーブル(付属)で接続し、別売りのアナログ・コンポーネント出力ケーブルでゲーム機(PS3)と接続します。この時ゲーム機、本機ともに電源がOFFであることを確認して下さい。

※コピープロテクトが含まれるゲーム等は録画することができません。

PlayStation 3

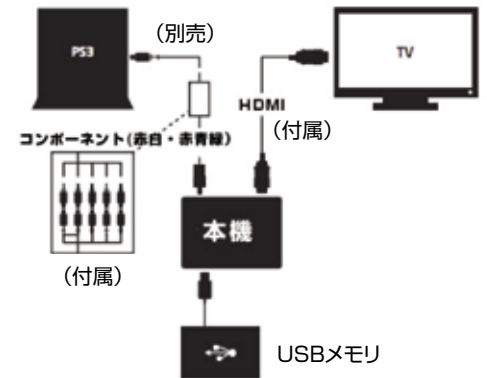

下記を参考に、PS3の設定をして下さい。



コンポーネント / D端子に設定して下さい



AV MULTI音声出力に設定して下さい

● 本機に記録媒体を接続する

本機前面のUSBコネクタに「USBフラッシュメモリ」を接続してご利用頂けます。

※記録媒体は別途ご用意ください。
※本機と記録媒体を抜き差しする場合には、必ず本機の電源を切ってから行って下さい。



裏面に続きます

● 電源を入れる

接続後、TV→本機の順で電源を入れて下さい。また、ゲーム機などHDMI出力の機器と本機を接続してご利用の場合にはTV→接続機器→本機の順で電源を入れて下さい。電源を入れる順番を間違えると接続機器に悪影響がありますのでご注意ください。

本機に電源が入りしばらくすると、接続状況に応じてランプが点灯します。

※ランプが点灯するまでに数十秒時間がかかる場合がございます。

※接続するTVによっては、一定時間入力信号が確認されないと入力方法を切り替えてしまうものがありますので、ご注意ください。詳しくはご利用のTVのマニュアルをご確認ください。

● 付属品

- ①本体 ②USB変換ACアダプター ③アナログ接続ケーブル ④HDMIケーブル
⑤簡易マニュアル(本紙)
⑥CD(使用しません-サポート外)



● 仕様

Input / Pass-through:

720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p(60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p)

Capture:

720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p(60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p)

録画フォーマット	MP4 (H.264/AVC)
ビデオ出力	NTSC、PAL
音声フォーマット	AAC (ステレオ)
記録媒体フォーマット	FAT、FAT32、NTFS
PC接続	USB2.0
入力	HDMI コンポーネント・アナログ接続(専用コネクタ) マイク入力(使用できません)
出力	HDMI
最大ビットレート	最大18Mbps、1080p 30fps
録画能力	最大2GB(約140MB-1分)
ご注意	録画ファイルは2GB毎に自動で割られます
接続可能な記録媒体	USBメモリ
電源	5V、2A
重量	135g
サイズ	110×75×27mm

⚠ 電源投入後、すぐに映像は表示されません。映像が表示されるまでしばらくお待ち下さい。

● 録画する

本機前面の「REC」ボタンを押すとランプが緑から赤に変わり録画がスタートします。

※ランプが赤点滅の後、緑に戻ってしまう場合にはコピーガードその他の原因で録画ができない状態を示しております。

● LEDランプについて

緑点灯…録画スタンバイ状態

赤点灯…録画中

赤点滅…録画ファイル保存中

● 対応フォーマット(記録媒体)

FAT・FAT32・NTFSに対応しています。

● コピーガード(HDCP)について

本製品はコピーガード(HDCP)が施されたゲーム、DVD等は録画することが出来ません。その場合アナログ接続にすることで録画できる場合もございます。

● その他機能

● マイク機能

マイク機能はお使いいただけません。