

DIYちっちゃい組込み式カメラHC 簡易取り扱いマニュアル Version 1.2. y



保証期間: 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田5-6-12 コービル4F

TEL 03-5812-1519 FAX03-5812-1520

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)


● 仕様

サイズ	幅55×高さ28×奥行12(mm)、22g
電源	USBより充電及び給電
バッテリー	420mAhリチウムバッテリー
充電時間	約2～3時間
連続稼働時間	40～60分 ※環境により異なります
記録ファイル	動画:1280×720 30fps MOV形式 (5分毎に1ファイル・約200MB) 静止画:5200×3900 JPG形式 約1MB
記録メディア	microSDカード～32GB(別途ご用意ください)
付属品	本体、リモコン、電源供給分岐ケーブル、ボタン型アタッチメント、USBケーブル(75cm)、日本語説明書
パッケージサイズ	幅120×高さ63×奥行72(mm)
パッケージ重量	171g

⚠️ ご注意

- ・バッテリー残量が少ないと、ノイズが入るなど正常に動作しない場合がございます。
- ・音声は小さいボリュームで録音されます。
- ・本商品はそのままの状態でご使用いただけます。
- ・不正・迷惑行為を行わないでください。

● 付属品一覧

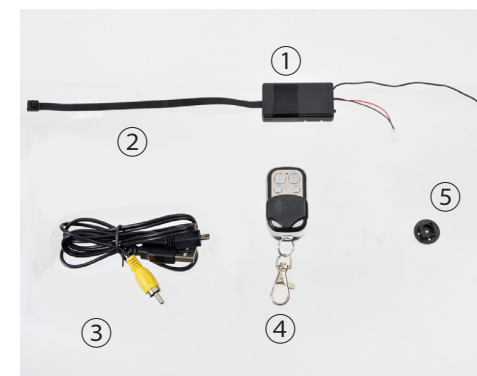

- ①カメラ本体 ②カメラケーブル
③USBケーブル(75cm) ④リモコン
⑤ボタン型アタッチメント

● 各部説明



※リモコンの表面に傷防止の青いシールが貼られていますので、外して使用してください。

● microSDカードの着脱

カードを矢印の方向に差し込んで下さい。※カードの抜き差しは電源OFFで行ってください。



● タイムスタンプの設定

- ①本体とPCを75cmUSBケーブルで接続します。
- ②メモ帳などで、下記のように記載し「TIMERSET」という名前で保存します。(保存形式.txt 文字コード ANSI)
- ③microSDカード内のルート(一番上の階層)に、先ほど作ったTIMERSET.txtを保存します。
- ④本体の電源を入れる事で、タイムスタンプの表示日時が変更されます。

Y(日時表示) / N(日時非表示)

20141030120000 Y
年 月 日 時 分 秒 半角

● 充電する

microSDカードを抜き、電源スイッチをONにして USB端子にケーブルを差し、USB-ACアダプタ(別売)などで充電してください。LEDランプが赤に点灯します。充電には2時間～かかります。満充電になるとランプが赤+青に変わります。



ケーブルは、先に**カメラ本体に差し込み**、その後給電元であるパソコンやUSB-ACアダプタにUSBを差し込んでください。差し込む順番が変わると、正しく充電できない場合があります。

裏面に続きます

● 電源のON/OFF


● 電源を入れる

本体の主電源スイッチを右にスライドします。その後リモコンの電源ボタンを長押しすると(本体LEDランプが赤・青点灯、パイプ1回→赤点灯)スタンバイ状態になります。※約1分でオートオフ



● 電源を切る

リモコンの電源ボタンを押します。(本体パイプ1回→LEDランプ消灯)

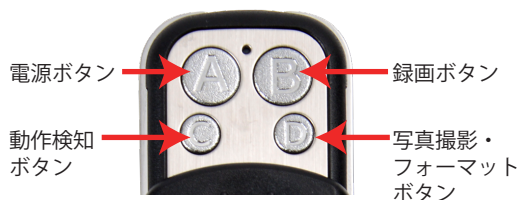

● 本体をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す際は、必ずタスクバーに表示されている(画面右下の時間表示の左側に表示されます)「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコンをクリックしてください。



メニューの指示に従い、ドライブを選択して取り出しの文字をクリックするか、「USB Camera」の取り出しの文字をクリックしてください。

しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが表示されます。その後に、パソコンから本製品を取り外してください。

ファイルの書き込み中等に、本製品をいきなりパソコンから取り外すと、本商品の破損やファイルの破損に繋がりますので、ご注意ください。

● 動画撮影

電源をONにしてスタンバイ状態になったら、リモコンのBボタン(録画ボタン)を押します。
→録画開始(パイプ1回、ランプ赤3回点滅後、消灯)

再度Bボタン(録画ボタン)押す。
→録画停止します。(パイプ2回、ランプ赤点灯)スタンバイ状態にもどります。

● 写真撮影

電源をONにしてスタンバイ状態になったら、リモコンのDボタン(撮影ボタン)を押すと3連写します。
→写真撮影開始(パイプ1回、ランプ青点灯)スタンバイ状態に戻ります。

● 動作検知モード

電源をONにしてスタンバイ状態になったら、リモコンのCボタン(動作検知ボタン)を押します。
→動作検知開始(パイプ2回、ランプ赤青2回点滅後消灯)3分間録画
→録画終了(パイプ3回)
→動作を検知すると3分間録画スタート(パイプなし、ランプ消灯状態)
再度Cボタンを押すとスタンバイ状態になります。


● テレビに出力する

● 映像出力のみを繋いだ場合

付属のケーブルでTVなどのモニターと繋ぐと、映像を出力する事ができます。※音声は出力できません。



接続後、本体電源スイッチON・リモコンの電源ボタンをONにすると、映像が映ります。その後リモコンで通常通りご利用頂けます。

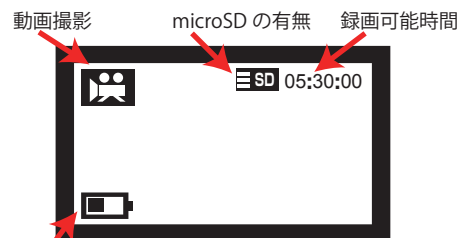

※モニター出力時のバッテリー表示は実際のバッテリー量と異なりますのでご注意ください。

● フォーマット(microSDの初期化)

スタンバイ状態時にリモコンのDボタン(撮影ボタン)を2秒以上長押しします。
→フォーマット(パイプロング1回、ランプ赤青点灯)スタンバイ状態に戻ります。

● microSDカードがいっぱいになった場合

microSDカードがいっぱいになった場合、データは上書きされません。
録画が停止し、ランプ(赤青点滅5回)パイプ5回後に電源が切れます。

● バッテリー残量がなくなった場合

本体のバッテリー残量が少なくなると録画が停止し、ランプ(赤青点滅5回)パイプ5回後に電源が切れます。

● USBと映像出力両方を繋いだ場合

本体電源スイッチがON状態で繋ぐと、動画の撮影がスタートします。
※電源はUSBからの供給になります。
モニターに繋ぎ、電源スイッチON
→パイプ1回、ランプ赤青点灯(スタンバイ状態)
→パイプ1回、ランプ赤3回点滅後、消灯
→録画開始
撮影を停止するには、リモコンのAボタン(電源ボタン)を押してください。(Aボタン以外は操作できません)

