

取扱説明書

Version 1.0. a

2軸電子制御 カメラスタビライザー

型番：AXSTABZ2



保証期間：12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応させていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様

サイズ	幅135×奥行き55×高さ245(mm)
重量	306g(バッテリー含まず)、373g(バッテリー含む)
対応機種	iPhone 6s Plus/6Plus,6s/6 幅60~80×厚み10(mm)以内のスマートフォン
バッテリー	18350 Li-Po battery 900mAh ×3
動作時間	約2~2.5時間(使用状況により変動します)
充電時間	約2~3時間
動作電圧	DC 10 - 14V
動作電流	300mA 12V
可動範囲(角度)	チルト:0° ~330° ロール:0° ~300°
トラッキング誤差	±0.2°
適応動作温度	-10℃ ~45℃
内容品	本体、充電電池×3、充電器、充電器用ケーブル、日本語取扱説明書

⚠️ ご注意

- iPhone、スマートフォンは付属しません。
- 電源が入っていない時、セットしたスマートフォンが、本体各部とぶつからないようにお気を付けてください。
- お使いのiPhone/スマートフォンをしっかりとホルダーに挿込んで固定されていることをご確認ください。
- iPhone/スマートフォンをセットする前に起動しないでください。
- 激しい動作を行わないでください。モーターに高負荷による故障の原因、iPhone/スマートフォンの落下などの恐れがあります。
- 本製品をご利用において生じるiPhone、スマートフォン(データ含む)の破損は、補償の対象外となります。
- 周りに気を付けて、ご使用ください。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

各部名称



- 1 ホルダー(クリップ)
- 2 アーム
- 3 バランス調整つまみネジ
- 4 電源ボタン
- 5 チルト操作ボタン(上下)
- 6 ロールフォローモードボタン
- 7 ロックモードボタン
- 8 インジケータランプ
- 9 バッテリーカバー
- 10 三脚穴(小ネジ 1/4-20UNC)

● 電池を充電する



インジケータランプ 充電器に充電電池×3を入れます。付属の充電ケーブルで、充電器とパソコン(別売)または、USB-ACアダプタ(別売)などに繋ぎ充電してください。※開封時、充電電池に付いているビニールを外してからご利用ください。

インジケータランプ

- 赤点灯 充電中
- 青点灯 充電完了

● 電池を本体に入れる




本体グリップにあるバッテリーカバーを取り外します。「-」を上、「+」を下に、充電電池×3を入れます。バッテリーカバーを取り付けます。



インジケータランプが赤く点滅した場合、残量が少なくなっているので充電電池をはずし充電を行ってください。

- 赤点滅 バッテリー残量少ない

● iPhone/スマートフォンをセットする & バランス調整をする

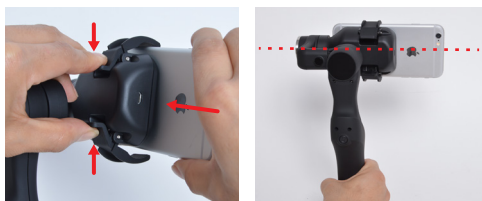

クリップを広げ、お使いのiPhone/スマートフォンを奥まで差し込みます。iPhone/スマートフォンが横水平になるようにバランス調整をします。



左に傾く場合「バランス調整つまみネジ」をゆるめ、アームを右にずらしてバランス調整をします。※アームが一番右の位置でも左に少し傾く場合は、iPhone/スマートフォン自体を少し右にずらします。



右に傾く場合「バランス調整つまみネジ」をゆるめ、アームを左にずらしてバランス調整をします。

● 使い方

1 起動させる

電源ボタンを「カチッ」と奥まで押すと起動します。再度、奥まで押すと終了します。

電源を入れてバランスがとれず挙動がおかしい場合、電源を切って再度バランス調整を再度行ってください。



2 撮影モードを選ぶ

2つの撮影モードがあります。
・ロールフォローモード《M1ボタン》(起動するとこのモードからStartします)
・ロックモード《M2ボタン》
モードボタンを押して選びます。

インジケータランプ

- ロールフォローモード時 青点滅
- ロックモード時 緑点滅



3 チルト操作

チルト操作ボタンで、意図的にカメラ(iPhone/スマートフォン)を上向きに下向きに操作ができます。



● 撮影モード

ロールフォローモード



左右に振った時、カメラの向きも同じ方向へ動きます。前後に振った時、カメラの向きは正面のまま。

ロックモード



左右に振った時、カメラの向きは正面のまま。前後に振った時、カメラの向きは正面のまま。

● チルト操作



上ボタンを押すと時計回りに回転。下ボタンを押すと半時計回りに回転します。