

取扱説明書

Version 1.0. a

ハンガーラック丸ごと乾燥機
「まとめてカラッと」

型番：CLDRYBOX



保証期間：12ヶ月

納品書・レシート等が、
保証書の代わりとなります。

**WEB
公開用**
ご注意



パイプの先端が鋭利になっています。
素手で触らないでください。
必ず軍手を装着して十分に気を付けて
組み立てを行ってください。

① 組み立て方 - 下段 -

用意するパーツ

- ・下段連結アタッチメント×2
- ・パイプ×9
- ・キャスター×4

- 下段連結アタッチメントの確認方法
- ①中央の連結部に「Down 底展」と記されています。
- ②左右の連結部の底部にキャスターを入れる穴があります。

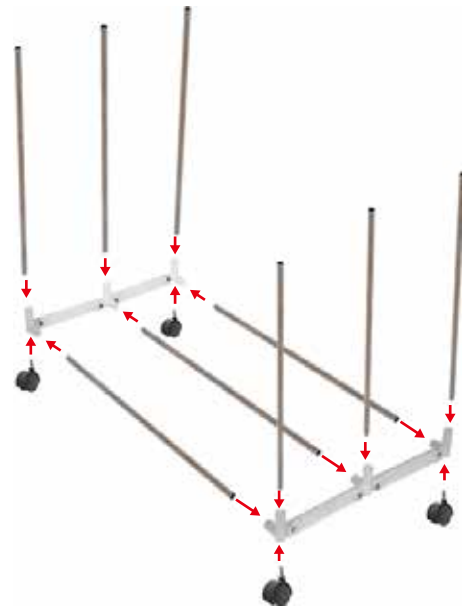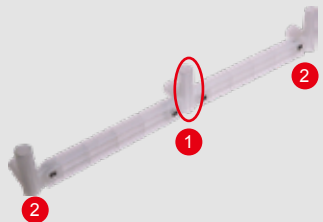

各パーツを上図の矢印の方向に、押し込み組み立ててください。パイプは回しながら押し込むと入りやすくなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス：**support@thanko.jp**

●仕様

サイズ

- ▼カバー付きハンガーラック
幅710×奥行1470×高さ490(mm)
- ▼乾燥機
幅195×奥行295×高さ160(mm)

重量 3.9kg

カバー付き

ハンガーラック 組み立て式・2段・耐荷重15kg

乾燥機 電源：100V 50-60Hz

消費電力：1200W

機能：タイマー/2段階風量調節

電源ケーブル長さ：1760mm

内容品

ハンガーラック(パイプ/連結アタッチメント/タオルバー、フックバー、ロックアタッチメント、キャスター)、ハンガーラックカバー、乾燥機、軍手、日本語取扱説明書

ご注意

- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届くところで保管しないでください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

●内容品/各部名称



乾燥機
×1

ハンガーラックカバー
×1

パイプ
×21

上段連結
アタッチメント
×2

中段連結
アタッチメント
×2

下段連結
アタッチメント
×2

ロック
アタッチメント
×1

フックバー
×3

タオルバー
×3

軍手
×1

キャスター
×4

② 組み立て方 - カバー -

用意するパーツ

- ・ハンガーラックカバー

ご注意

パイプ先端にカバーを引っかけたまま、強く引っ張らないでください。破ける恐れがあります。





カバーを開き、内側底部の両端にパイプを通す穴が6つあります。その穴にパイプを、カバーの外側から内側へ通します。

③ 組み立て方 - 中段 -

用意するパーツ

- ・中段連結アタッチメント×2
- ・パイプ×9
- ・ロックアタッチメント×2

- 中段連結アタッチメントの確認方法
- ①中央の連結部に「Mid 中展」と記されています。
 - ②連結部には上下のパイプ差込口がある。

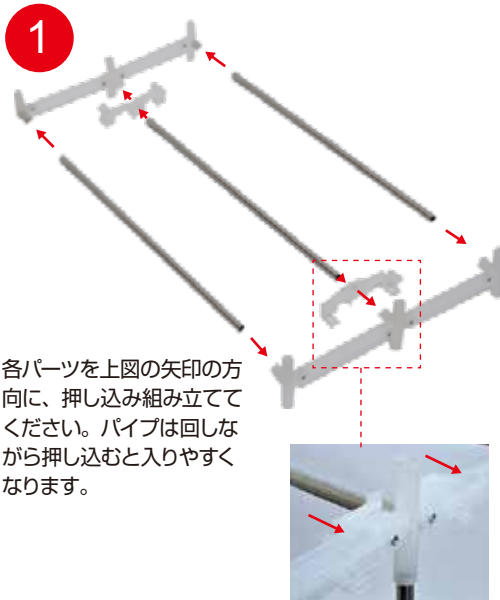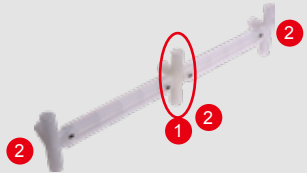

各パーツを上図の矢印の方向に、押し込み組み立ててください。パイプは回しながら押し込むと入りやすくなります。


中段連結アタッチメントのバーに、カチッとしっかりロックされるまで、押し込みます。

2



すでに組み立てた下段のパイプの先に、さきほど組み立てた中段を付けます。

3

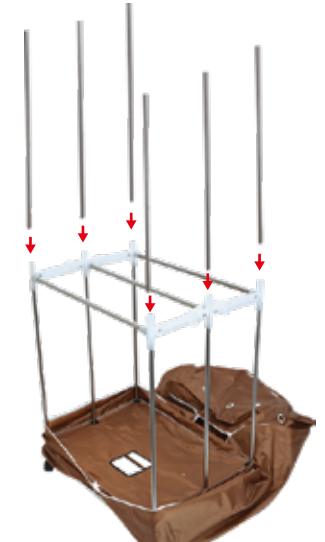



中段に上段接続用のパイプを付けます。

④ 組み立て方 - 上段 -

用意するパーツ

- ・上段連結アタッチメント×2
- ・パイプ×3

- 下段連結アタッチメントの確認方法
- ①中央の連結部に「Up 上展」と記されています。
 - ②左右の連結部にキャスターを入れる穴がない。

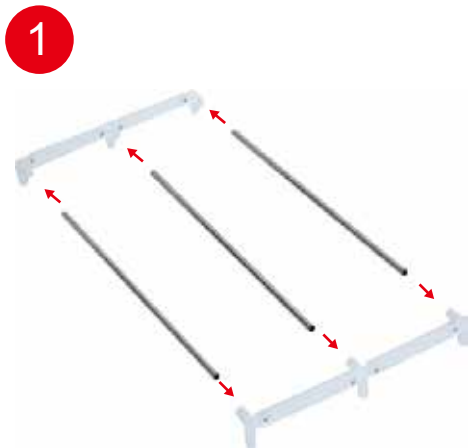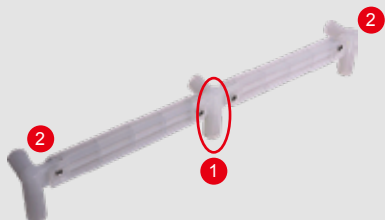

各パーツを上図の矢印の方向に、押し込み組み立ててください。パイプは回しながら押し込むと入りやすくなります。

2



すでに組み立てた中段のパイプの先に、さきほど組み立てた上段を付けます。

⑥ 組み立て - 完成 -



カバーを組み立てたパイプのラックにかぶせて、ファスナーを閉めて完成です。

△ ご注意

- ・カバーをかぶせるとき、一度、全体を上を持ち上げてから、上をかぶせて、下にひっぱり均らしていく事をオススメします。
- ・乾燥機使用時、カバー上部の排気口を塞がないでください。

● タオルハンガー

用意するパーツ

- ・フックバー ×3
- ・タオルバー ×3



お好みで、上段や中段に、フックハンガー、タオルハンガーをつけてシャツやタオルをかけることができます。

● 乾燥機の設置



下段のパイプの上に乾燥機を設置します。乾燥上部の温風吹き出し口をカバー内側の穴に通します。

● 収納



ロックアタッチメント、タオルハンガーを外した状態で、上段真ん中のパイプを上引くと、真ん中から折りたたまれます。

● 乾燥機の操作方法



スタンバイ時



動作中

乾燥機の電源ケーブルを家庭用コンセントにさします。「ピッ」と音が1回鳴り、動作可能な状態のスタンバイになり、真ん中のディスプレイに3つの線が点滅し始めます。

電源ボタンを1回押すと「ピッ」と1回音が鳴り、電源 ON になり、温風が出ます。ディスプレイには、タイマーの時間が表示されます。タイマーは60分からスタートします。もう一回押すと「ピッ」「ピッ」と2回音が鳴り、約10秒後に電源が OFF になります。

■ 風量調節

強・弱の2つの風量を調節することができます。強 / 弱ボタンを押すごとに、を切り替えられます。

■ タイマー

15分～240分（15分単位）でタイマー電源 OFF 設定ができます。タイマー▲を押すと15分進み、タイマー▼を押すと15分戻ります。ディスプレイにタイマー時間が表示され、設定後、1分ごとにカウントダウンされます。設定時刻になると自動で電源が OFF（スタンバイ）になります。

⚠️ ご注意

- ・乾燥機上部の温風吹き出し口を塞がないでください。
- ・温風吹き出し口に、衣類など乾燥させたいものを直接触れないようにしてください。
- ・乾燥機底部の吸気口を塞がないでください。