

クランプ式ヘアドライヤーちょっと持って手 取り扱いマニュアル

Version 1.0. SK



保証期間: 12ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタムサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階


TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

●仕様

サイズ	アーム:幅110×奥行53×高さ650(mm) ホルダー:幅110×奥行75×高さ30(mm)
重量	772g
内容物	アーム、ホルダー、接続用リング、固定ゴム、日本語取扱説明書
対応サイズ	ドライヤー持ち手部分:最大直径55mm以上
パッケージサイズ	幅315×奥行215×高さ58(mm)
パッケージ込重量	896g

●内容物

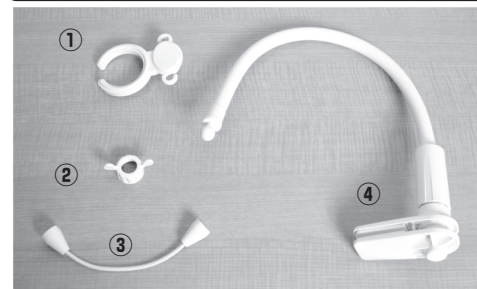

①ホルダー ②接続用リング ③固定用ゴム
④アーム




ご注意

・使用前にクランプ部及び、ホルダー部がしっかり固定されているか確認してからご使用下さい。

・仕様の変更により、外観の色やロゴが変更される場合がございます。

●組み立てる

①アーム先端にホルダーを取り付けます。接続用リングを写真と同じ向きで取り付けてから、アーム先端をホルダーと接続します。

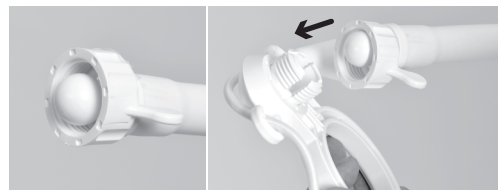

②アーム先端とホルダーを接続したら、接続用リングを右回りに回して、しっかり締めてください。



●設置する

①写真のように、アーム下部のハンドルを左回りに回して緩めます。



②ハンドルを上を持ち上げて、クランプ部分の幅を設置したい天板を挟める程度に広げてください。




③クランプ部を設置したい場所の天板に挟みます。クランプ部内側のツメを天板の縁に当てるように設置してください。



④アーム下部のハンドルを右回りに回して、クランプ部をしっかり固定してください。ツメまで挟み込むようにすると固定ができませんので、ご注意ください。

●ドライヤーを取り付ける

①写真のように、ホルダー部にドライヤーの持ち手を上から入れてください。次に固定用ゴムで固定します。固定用ゴムを片方だけホルダーから外して、ドライヤーの上を通すようにかけてください。

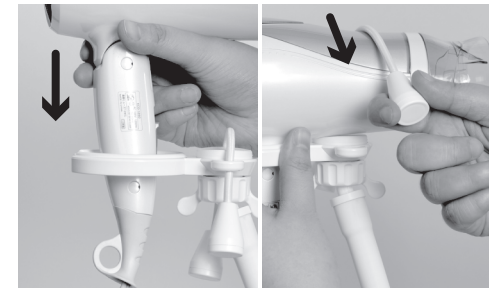

設置例

