

# 取扱説明書

Version 1.0. a

## iSharpner

型番：ISHAPE01



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。


### ● USB電源ケーブルで動かす

付属のUSB電源ケーブルを本体に接続し、パソコンまたはUSB-ACアダプター（別売）などに接続してください。



### ● 乾電池で動かす

本体底面の蓋を固定しているネジを外して、開きます。（別途プラスドライバーをご用意ください）  
単3電池4本を、+の向きに注意して入れます。

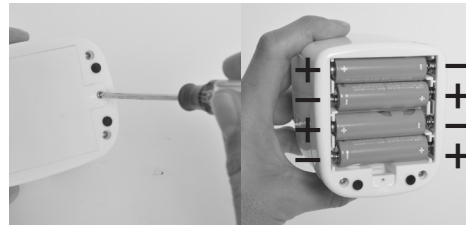

### ● 仕様

サイズ	幅70×奥行81×高さ78(mm)
重量	161g
USB電源ケーブル	長さ約100mm（コネクタ含む）
電源	USB給電または単4電池×4
内容品	本体、充電用ACアダプター、日本語取扱説明書

### ⚠️ ご注意

- 最初に不要な鉛筆などで削り具合をお試しください。
- 40mm以下の短い鉛筆は入れないでください。
- 本体を手で支えながら、鉛筆を入れてください。（推奨）
- 挿入口には指を入れないでください。
- 木製鉛筆以外の物を削らないでください。
- 国産の鉛筆以外は、うまく削れない場合があります。
- 鉛筆を差し込んだままにしないでください。
- クズケースに削りカスを多く溜めすぎないでください。
- 本体底部の滑り止めゴムの跡が付くことがあります。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- 煙や焦げ臭いなど異常を感じたらすぐに使用をやめて、サポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

### ● 鉛筆を入れる

本体を手で支えながら、ゆっくり鉛筆を入れ削ります。



### ● ご注意

- 最初に不要な鉛筆などで削り具合をお試しください。
- 挿入口には指を入れないでください。
- 木製鉛筆以外の物を削らないでください。
- 国産の鉛筆以外は、うまく削れない場合があります。
- 鉛筆を差し込んだままにしないでください。
- 本体底部の滑り止めゴムの跡が付くことがあります。

### ● 内容品/各部名称



- ① LED ライト
- ② 鉛筆削り
- ③ 電源差込口
- ④ 鉛筆挿入口
- ⑤ クズケース
- ⑥ 乾電池入れ
- ⑦ USB 電源ケーブル

### ● クズを捨てる

本体を持ち、クズケースを引いて取り外してクズを捨てます。

