


回転式 焼き鳥 & バーベキューマシーン

マニュアル

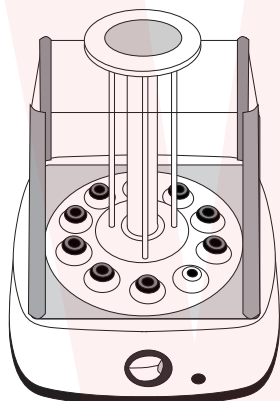

Version 1.0.0

保証期間： 6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス：**support@thanko.jp**


● 使用前の準備

すでに部品がセットされた状態になっている場合がございますので、状況に合わせて作業を行ってください。


取っ手の部分を持ち、グラスカバーを上を持ち上げ取り外し、平らな面に置いてください。

※**取っ手の部分を必ず持ってください。**

ガラス素材となりますので、取り扱いに注意!!

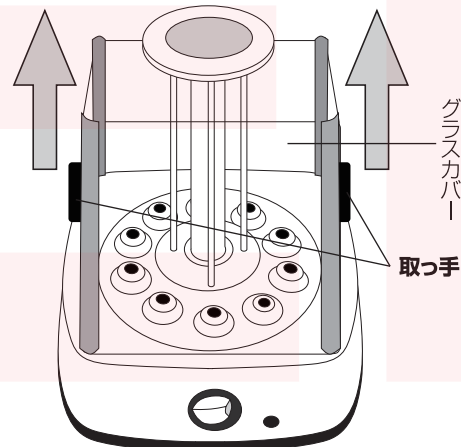


ドリフトレイをセットします。

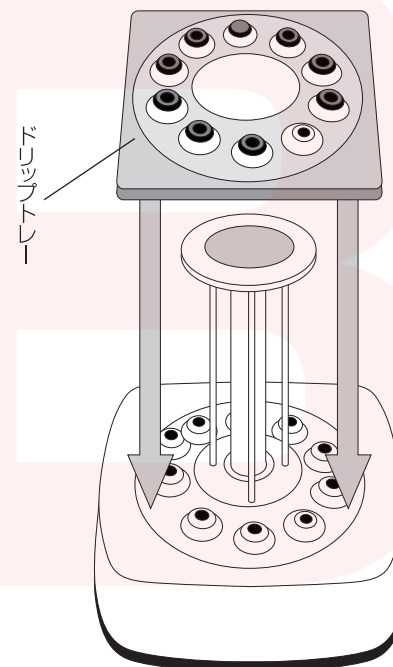


● ドリフトカップをセットする

先端が六角形になっている、ドリフトカップを図の場所に差し込んでください。

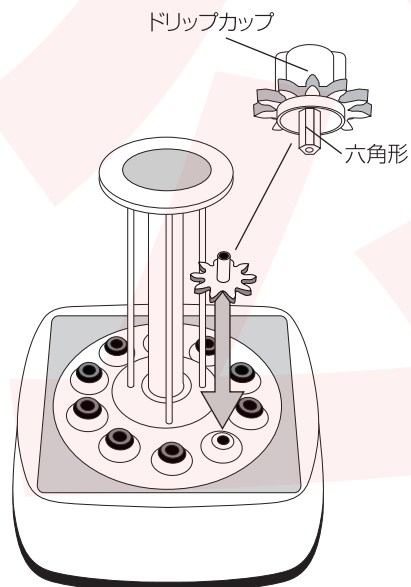


● セット完了

残りのドリフトカップを歯車通しがぶつからないように差し込み、グラスカバーを元に戻してください。

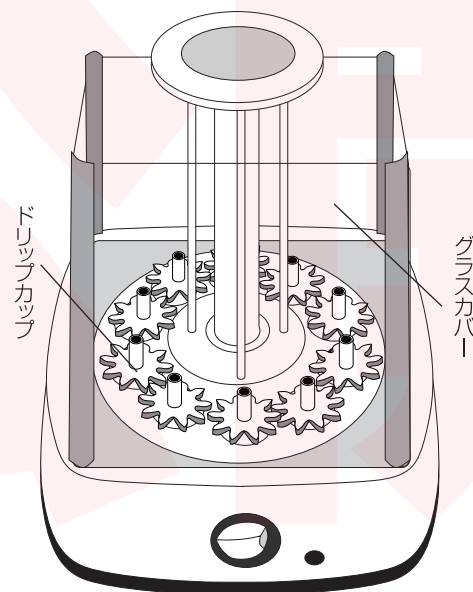


● 串をセットする

付属の串に肉や野菜などを刺します。

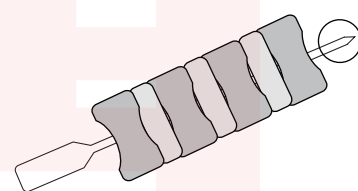


先を少し開ける

ドリフトカップの穴に串をセットします。同じ要領で、必要な分の串をセットします。

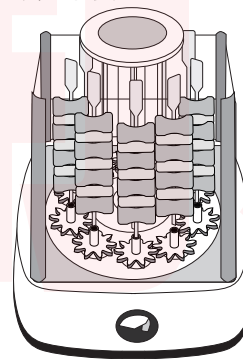


● 調理をする

ケーブルをコンセントに差し込みます。

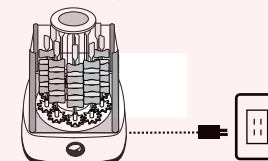

タイマースイッチのつまみを回転させると、電源を入り串が回転しながら調理が開始されます。

TIMER MIN.

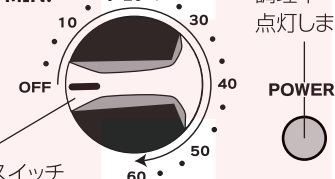

タイマースイッチ

調理内容に合わせてつまみを回転し、調理時間を設定します。タイマーの位置がオフになると自動的に電源がオフになります。

市販の木串や竹串のセットも可能です。但し、串の径が太い場合は、ご利用いただくことができない場合がございます。