

ミニ洗濯機

型番:MNWSMAN2

Version1.0.y



仕様

サイズ	幅275×高さ540×奥行300(mm)
重さ	4900g
付属品	本体、カゴアダプタ、おさえフタ、ホース(38cm)、日本語取り扱い説明書
電源コード長	1400(mm)
電圧	100V
周波数	50-60Hz
入力	240W
防水性能	IPX4
洗濯容量	2.0kg
パッケージサイズ	幅360×高さ550×奥行360(mm)
パッケージ込重量	6500g

保証期間: 6カ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

⚠️ ご注意


- ・洗濯を始める前に、ポケットなどに紙などが入っていないか確認して下さい。
- ・色物と色の薄い物を一緒に洗うと、色が移る場合がありますのでご注意下さい。
- ・湿った場所に洗濯機を設置しないでください。
- ・排水は水を流せる場所で行って下さい。
- ・浴槽に50度以上の水を注がないでください。
- ・フタを開けたまま稼働しないでください。
- ・分解や修理・改造をしないでください。
- ・保管する時は、風雨にさらされる場所や湿気の多い場所に置かないでください。
- ・平らでない場所や高い場所で使用しないでください。
- ・濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。
- ・異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡ください。
- ・小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。

セット内容・各部名称



準備

- ① 洗濯機本体を**しっかりとした平らな床に置きます**。排水ホースがホルダーにセットされている状態にして下さい。アース線を設置し、電源プラグをコンセントに差し込みます。振動音が気になる場合は、衝撃吸収マットなどの上にセットして下さい。

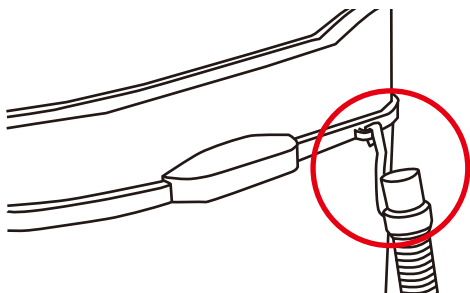

- ② 中にアダプタが入っている場合は取り出して、洗濯物を投入します。本商品は洗いのみの場合約 2kg まで。すすぎ・脱水は約 1kg までとなっております。洗濯物はなるべく平らになるようにして下さい。

重さの目安


- ・ カッターシャツ：約 200g
- ・ Tシャツ：約 150g
- ・ 靴下：約 50g

※靴は一足づつ洗って下さい。

以下の物は洗濯できません


- ・ 毛布
- ・ 洗濯着使用が不可のもの

- ③ 付属のホースの細い方を本体上部の水取り入れ口に繋ぎ、反対側を水道に繋ぎ水を注ぎます。水を入れる際は必ず蛇口とホースの繋ぎ目をおさえて下さい。本体横の目安に合わせ、水の量を調整して下さい。※目安以上の水はあふれますので、入れないでください。

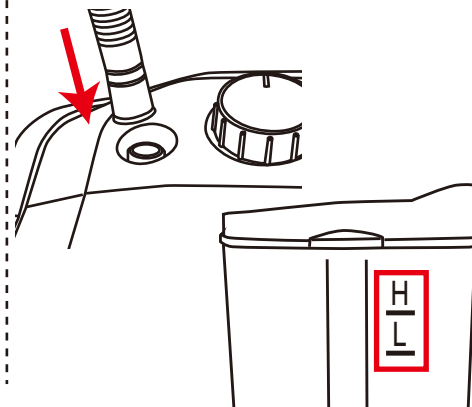

- ・洗濯を始める前に、ポケットなどに紙などが入っていないか確認して下さい。
- ・色物と色の薄い物を一緒に洗うと、色が移る場合がありますのでご注意下さい。

洗い

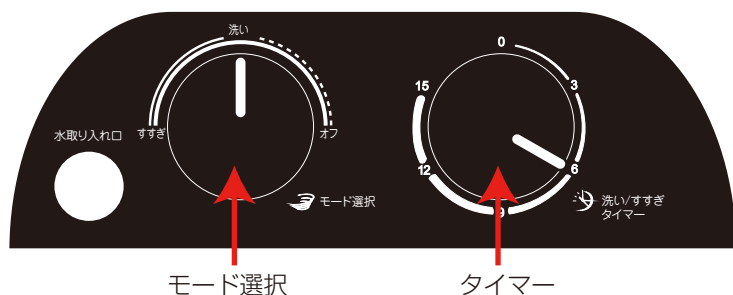


モード選択

タイマー

- ① モードを「洗い」にする
- ② 洗濯物の量に合わせて水位目安少し下まで給水し、洗剤を入れてよく溶かします
※洗剤を入れすぎると、泡があふれ出る可能性がありますので、ご注意下さい。
- ③ 洗濯物を入れて水位目安まで給水する
- ④ タイマーをセットする
(目安：約 8 分 非常に汚れた洗濯の場合は 12 分)
- ⑤ 洗いスタート→終了
- ⑥ 排水ホースをフックから外し、中の水を流す

中間脱水

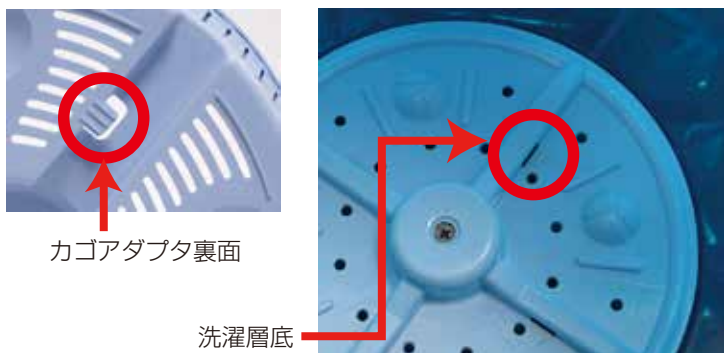


カゴアダプタ裏面

洗濯層底

- ① 洗濯物を取り出し、本体の穴にカゴアダプタの突起をスライドさせて差し込み、反時計回りに回転させて固定します。
- ② 洗濯物を入れて、なるべく洗濯物が水平になるようにしてからおさえフタをのせます。
※脱水する洗濯物は、カゴの半分～2/3 程度の量で行って下さい。
- ③ モードを「すすぎ」にする
- ④ タイマーをセットする (目安：6 分)
- ⑤ 排水ホースをフックから外す
- ⑥ 中間脱水終了
※本製品の脱水は、簡易脱水となっております。

すすぎ

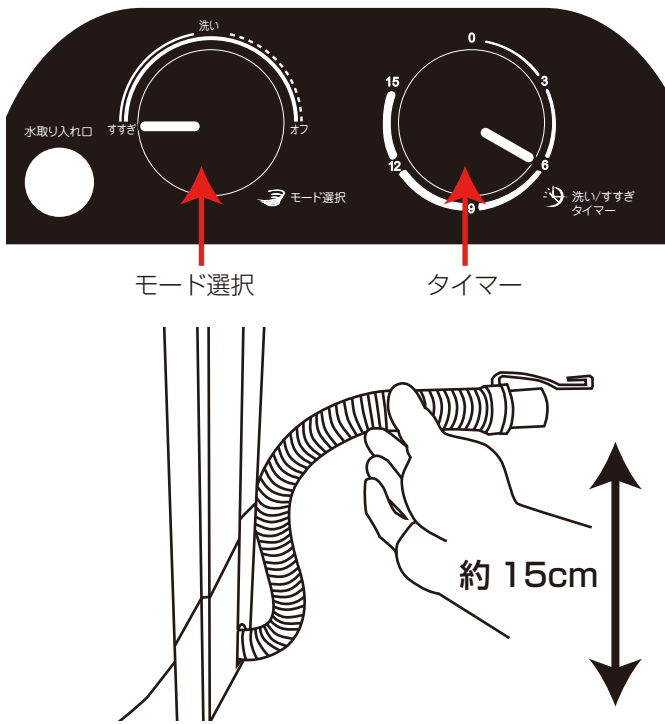

- ① モードを「すすぎ」にする
- ② アダプタを外し、中の洗濯物を本体の洗濯槽に入れる

■節水しながらすすぎ場合

- ① 排水ホースをフックにかけたまま、洗濯物の量に合わせて給水する
- ② タイマーを2～3分に合わせすすぎをする
- ③ 排水ホースをフックから外す
- ④ タイマーを2～3分に合わせ脱水する
- ⑤ 再度ホースをフックにかけて、すすぎ→脱水を行う

■注水しながらすすぎ場合

- ① 左図のように排水ホースを下から約15cmほどの高さで曲げます。
- ② 注水する
- ③ タイマーを5分以上にあわせ、注水しながらすすぎをする（水が飛ぶ場合がありますので、必ずフタをしっかりと閉めて下さい）
- ④ 排水ホース完全に下ろす
- ⑤ タイマーを2～3分に合わせ脱水する

脱水

- ① 洗濯物を取り出し、本体の穴にアダプタの突起をスライドさせて差し込み、反時計回りに回転させて固定します。
- ② 洗濯物を入れて、なるべく洗濯物が水平になるようにしてからおさえフタをのせます。
※脱水する洗濯物は、カゴの半分～2/3程度の量で行って下さい。
- ③ モードを「すすぎ」にする
- ④ タイマーをセットする（目安：2～3分）
- ⑤ 排水ホースをフックから外し、水を流す

※本製品の脱水は、簡易脱水となっております。脱水をおこなっても水分が残る場合は、手で絞る等してから干してください。
※脱水の際に本体がかなり振動する場合があります。振動が気になる場合は、衝撃吸収マットなどを敷いて下さい。

片付け

- ・排水ホースを下ろし、完全に水を抜いて下さい。
- ・コンセントを抜いて下さい。
- ・アダプタを外し、水分をふき取って下さい。洗剤の溶け残りが中に残らないように、キレイに清掃して下さい。
- ・フタ、内部をしっかりと乾かして下さい。
- ・外側が汚れた場合は、柔らかい布で拭いて下さい。