



VIDEO CAMERA Analog Watch HD

[ビデオカメラ内蔵アナログ時計高解像度版]

※仕様は改善のため予告無く変更されることがあります。

この度は、「VIDEO CAMERA Analog Watch HD」をお買い求め頂きまして、誠に有り難うございます。

はじめに、バッテリーの充電をしてください。

充電をしないでご使用になると、正常に動作しない場合があります。(充電には約2時間位かかります。充電が完了後取り外して下さい。)

1回のフル充電で約50~70分撮影可能です。録画可能時間は約2~3時間です。(撮影内容により変動します)

※1回の録画時間は約50分までとなります。フル充電での最大録画可能総時間は約50~70分です。(50分すぎてまだバッテリーがあれば、新規でまた録画を開始します)気温などの環境により変動します。

はじめに、時計側のコネクタに接続をしてください。次にUSBポートにつないでください。故障の原因となりますのでご注意ください。

●バッテリーの充電をする

本体左側のUSBコネクタ部に付属のUSBケーブルを接続します。コンピューターのUSBポートまたはUSBハブに挿し込んで充電します。(時計にケーブルを挿してからUSBポートに接続してください)LEDが赤色に点灯します。約2時間でフル充電になるとLEDが紫色の点灯になります。

※パソコンのデバイスとして認識される場合があります。充電完了後も接続中のLEDが点灯します。約2時間ほどで充電が完了しますので、2時間経ったら取り外してご利用いただけます。

USBコネクタ部の
電頭キャップを回して
外してください。
付属ケーブルを
USBコネクタ部へ
接続してください



PCもしくはUSBハブへ


●動画を録画する

●電源オン&録画 / 電源オフ

左下の電源・撮影(動画)ボタンを2秒前後長押しすると電源が入り、LEDが赤色に点灯後、青色点灯にかわり、撮影スタンバイモードになります。

さらに電源・撮影(動画)ボタンを押すと青色が3回点滅し、撮影開始します。撮影中はLEDが消灯します。

撮影中に電源・撮影(動画)ボタンを3秒ほど長押しすると、撮影終了してファイルを保存後電源がオフとなり、LEDが赤色に点灯後、3回点滅し消灯します。

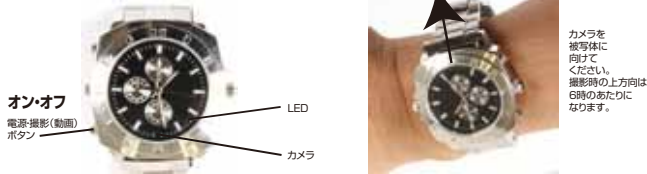

オン・オフ
電源・撮影(動画)
ボタン

LED

カメラ

カメラを
被写体に向
けてください。
撮影時の上方向は
6時のあたりに
なります。


●写真を撮影する

●電源オン&撮影・保存 / 電源オフ

左下の電源・撮影(動画)ボタンを2秒前後長押しすると電源が入り、LEDが赤色に点灯後、青色点灯にかわり、撮影スタンバイモードになります。

次に電源・撮影(写真)ボタンを押すと青色が1回点滅し、撮影スタンバイモードに戻ります。

撮影中に電源・撮影(動画)ボタンを3秒ほど長押しすると、電源がオフとなり、LEDが赤色に点灯後、3回点滅し消灯します。

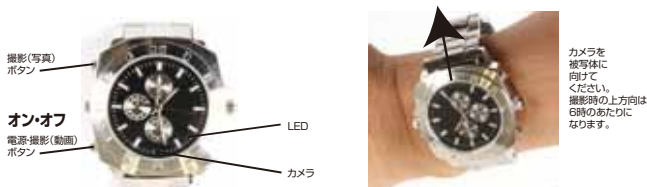

撮影(写真)
ボタン


オン・オフ
電源・撮影(動画)
ボタン

LED

カメラ

カメラを
被写体に向
けてください。
撮影時の上方向は
6時のあたりに
なります。

※3264x2448ピクセルのJPG形式での撮影となります。
※バッテリー不足の場合などは、自動的に電源が落ちます。
※撮影データの削除は、パソコンと接続し、該当のデータをゴミ箱などに入れて削除してください。本体のみでの削除は行えません。

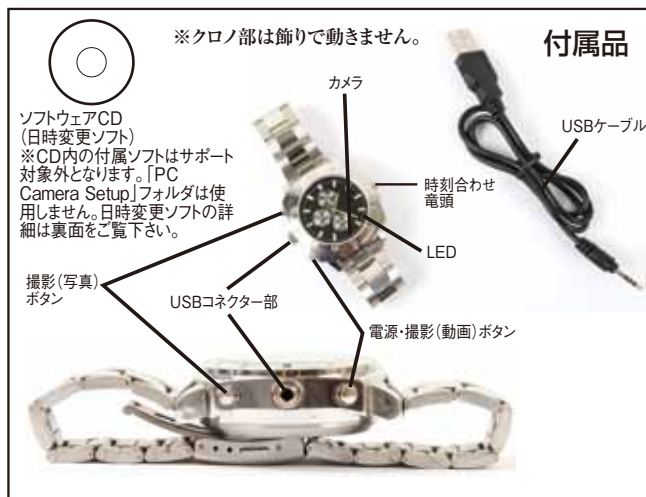

※クロノ部は飾りで動きません。

付属品

ソフトウェアCD
(日時変更ソフト)
※CD内の付属ソフトはサポート
対象外となります。「PC
Camera Setup」フォルダは使
用しません。日時変更ソフトの詳
細は裏面をご覧ください。

カメラ

時刻合わせ
電頭

USBケーブル

LED

撮影(写真)
ボタン

USBコネクタ部

電源・撮影(動画)ボタン

サイズ W100×H47×D23mm
腕周約~200mm
文字盤幅47mm
バンド幅19mm
重量 110g

●撮影したものを見る

1. 付属のケーブルでパソコンに接続し、マイコンピュータのリムーバブルディスク内の「DCIM」フォルダの「100DSCIM」フォルダに撮影(動画・写真)ファイルがあります。

動画を見る

- A. ファイルを直接ダブルクリックにて再生するか、パソコンにデータ転送後再生して下さい。
※どちらの方法でも同じように、動画はWindows Media Playerで動画は再生できます。
※再生プレーヤーに関してはサポート外とさせていただきます。



写真を見る

- A. ファイルを直接ダブルクリックにて再生するか、パソコンにデータ転送後再生して下さい。
※どちらの方法でも同じように、写真はフォトビューアーなどで表示できます。
※写真ビューアーなどに関してはサポート外とさせていただきます。



●リセット

ボタン操作を受け付けない場合や認識しない時は、撮影(写真)ボタンを押したまま、電源・撮影(動画)ボタンを押して、本体をリセットしてください。

ご注意

※本製品を迷惑防止条例に違反する行為およびプライバシーの侵害にあたる行為には使用しないでください。

※蛍光灯下では色調が変化する場合があります。夜間など暗い場合などの撮影には対応しておりません。逆光などにより暗く映る場合があります。

※撮影した動画は、Windows Media Playerで再生できます。再生プレーヤーなどに関してはサポート外とさせていただきます。

※日時設定変更については裏面をご覧ください。変更ソフトに関してはサポート外とさせていただきます。

◆「VIDEO CAMERA WATCH」のご利用には次のようなパソコン作業やソフトが必要となります。
不明な用語(※aからbなど)についてはお手持ちのパソコンの説明書等などもご確認いただき、ご理解いただいた上で「VIDEO CAMERA WATCH」をご使用下さい。

パソコン(Windows等)の操作方法につきましては、弊社ではサポートできかねますのであらかじめご了承下さい。

- ※a フォーマット→フラッシュメモリやハードディスクの内容を初期状態に戻すこと(情報は全て消去されます)
- ※b メモ帳→Windowsに標準搭載のソフト
- ※c テキストエディター→文字を入力、保存するための専用ソフト
- ※d テキストファイル→文字データの保存されているデータ

●VIDEO CAMERA WATCH Q & A

Q:
撮影した動画ファイルをパソコンで再生できないのですが？

A:
弊社では動画再生に関しましては、「Windows Media Player」を推奨させていただいております。

※プレイヤーに関してはサポート外とさせていただきます。

■動画の再生方法

撮影した動画ファイルをダブルクリックしていただき、再生してください。または、撮影した動画ファイルを右クリックで「プログラムから開く」コマンドがございますので、「Windows Media Player」を選択すると再生が可能となります。

■撮影した動画ファイルの場所が分からない方へ

Windows XP の場合

「マイコンピュータ」の中の『リムーバルディスク』内の「DCIM」フォルダの「100DSCIM」フォルダに撮影した動画ファイルがあります。

Windows Vista の場合

「コンピュータ」の中の『リムーバルディスク』内の「DCIM」フォルダの「100DSCIM」フォルダに撮影した動画ファイルがあります。

Q:
映像を撮影したはずなのに、動画のファイルが見当たらないのですが？

A:
容量がいっぱいになっているか、電池残量が少ないか、ファイルが破損し、エラーが起こっている可能性があります。一度、フォーマット※a(上記)を行ってみてください。

※それでも症状が変わらない場合は、大変お手数をお掛けしますが弊社までお問い合わせください。

■フォーマット方法

「マイコンピュータ」から「VIDEO CAMERA WATCH」のディスクを右クリックしていただき、表示されたメニューからフォーマット※a(上記)を選びフォーマット、またはクイックフォーマットを行ってください。

※必要なデータは事前にハードディスクなどへ保存後、フォーマット※a(上記)を行ってください。

Q:
「VIDEO CAMERA WATCH」の時計の時間変更はできますか？

A:
はい、変更可能です。下記の手順でお試し下さい。

1. 「VIDEO CAMERA WATCH」を付属ケーブルでパソコンに接続します。
2. 付属 CD 内の「Time Setup」フォルダ内の「WriteTime(.exe)」をパソコンにコピーして、起動してください。
3. ウィンドウが開きますので、左側の「?始更新」ボタンを押してください。
4. さらにウィンドウが開きますので、「OK」ボタンを押し
5. 最初のウィンドウの「退出」ボタンで終了してください。
6. 「VIDEO CAMERA WATCH」をパソコンから外し、再起動(スイッチのオンオフ)後、動画内に「3」で設定した時刻が書きこむようになります。

補足：日付、日時は設定しなくても「VIDEO CAMERA WATCH」は録画等は通常通りご利用いただけます。

※なお、変更ソフトに関してはサポート外とさせていただきます。

※「PC Camera Setup」フォルダは使用しません。

