

取扱説明書

Version 1.0. a

スマホで解錠 ワイヤーアラームロック

型番：Y797BTL5



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対応をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品をご住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

ご質問が多い内容については、Q&Aページを記載している場合がございます。また新しいマニュアルを公開している場合がございます(PCサイトのみ)

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください(マイクロソフト、Yahoo、携帯メールアドレスでは返信ができない場合があります)

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月~金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

仕様

サイズ	ワイヤー：全長790×直径10(mm) ロック：幅55×奥行き37×高さ93(mm)
重量	230g
対応OS	iOS8.0以上/Android 4.3以上
専用アプリ	SLBLOCK
通信方式	Bluetooth4.0
防水性能	IP44
アラーム音	110db
電源	アルカリ単4電池3本
電池交換目安	約8ヶ月
動作環境	-10° ~60°
内容品	本体、精密ドライバー、日本語取扱説明書

⚠️ ご注意

- 乾電池は付属しません。
- 直接水が掛かるような場所に長時間設置しないでください。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
- 本製品をご利用において生じる事故、接続機器の故障/破損は補償の対象外となります。

各部名称



- 1 ワイヤー
- 2 LED ランプ
- 3 ロック解除ボタン
- 4 ロックボタン
- 5 スピーカー
- 6 バッテリーカバー
- 7 バッテリーカバーネジ
- 8 防水シリコンカバー

専用アプリ「SLBLOCK」をインストールする

●iOSの場合
AppStoreから「SLBLOCK」と検索してください。
または、下記QRコードからインストールページに進んでください。



●Androidの場合
PlayStoreから「SLBLOCK」と検索してください。
または、下記QRコードからインストールページに進んでください。



インストールを完了させてください。
※画面表示はiOSもAndroidも同じ画面です。

電池を入れる



- 1 本体裏面バッテリーカバーを外します。2つのネジで固定されているので、付属の精密ドライバーで外してください。
- 2 アルカリ単4電池を3本(別売り)入れます。電池が全て入ったと同時にアラーム音が2回鳴ります。**アラーム音はとても大きな音です。ご注意ください。**
- 3 シリコンカバーを電池BOXにしっかりとがぶせ、バッテリーカバーを付けてください。

電池残量を確認する

専用アプリ「SLBLOCK」で、電池残量を確認することができます。画面右上に「バッテリー:○○%」と表示されます。10%くらいの状態で、電池交換を推奨します。



ロックする/Bluetooth接続準備状態



- 1 ワイヤーを差し込んでください。
- 2 「ロックボタン」を押してください。押すと同時にアラーム音が3回鳴り、ロックされます。そして、Bluetooth接続準備が整った状態になります。**アラーム音はとても大きな音です。ご注意ください。**

●ロックされている状態
LEDランプが赤く点滅します。

初めてロックした時、まだBluetooth接続していない状態になります。
この時、本体に振動を与えたりワイヤーを引っ張るなどすると、アラーム音が1回なり、続けて振動を与えたりすると、警報音が30秒間鳴ります。
速やかにBluetooth接続を行ってください。
警報音はとても大きな音です。ご注意ください。

Bluetooth接続



- 1 お使いのスマートフォンのBluetoothが、ONになっていることを確認してください。
- 2 インストールした専用アプリ「SLBLOCK」を立ち上げ、右上「追加」ボタンを押してください。
- 3 パスワードを入力してください。初期設定「123456」を入力して「ON」を押して進んでください。
- 4 上記画面のように「接続」と表示されます。接続完了です。

● 手動ロック解除



「接続」を押して、メイン画面へ移動します。

「アンロック」を押すと、長いアラーム音が1回鳴って、ロックが解除されます。



本体横の「ロック解除ボタン」を押しながら、ワイヤーを抜いてください。上記の画面になります。

※ワイヤーを抜くとBluetooth接続は解除されます。

ワイヤーを差し込み「ロックボタン」を押すと、ロックされ、Bluetooth接続されます。

● オートロック設定



「オートロック」をONにします。ONになったと同時にロックが解除されます。



ワイヤーロックから約10m（障害物なし）離れて、Bluetooth接続が切れると自動でロックされます。

ワイヤーロックに近づき、Bluetooth接続されると、自動でロックを解除します。

Bluetooth接続が切れて、すぐに接続範囲内に戻って再度接続しても、アプリ内で処理しきれない場合があります。接続した（近づく）/切れた（離れた）あとは、少し間を置いてから、再度接続する（近づく）/切る（離れる）を行ってください。

● 警告音設定




「バイブレーション」をONにします。ロックをして、Bluetooth接続が切れている状態で、振動が与えられると、一回アラーム音が鳴ります。続けて振動が与えられると、30秒間警告音が鳴り続けます。警告音を解除するには、Bluetooth接続をしてください。



● iPhone 通知設定




「通知」をONにしてください。iPhoneの通知に表示することができます。

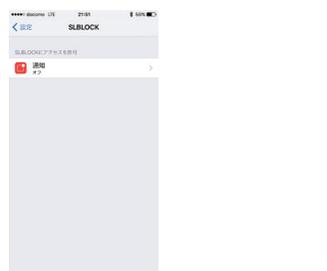

iPhoneの通知設定から「SLBLOCK」の通知を許可してください。

● パスワード変更

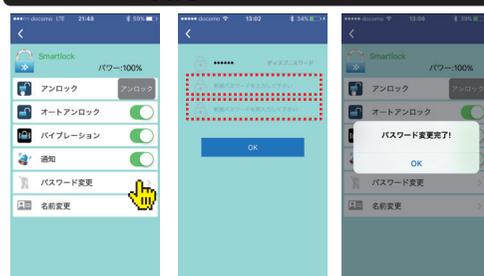

「パスワード変更」を押して次画面に進んでください。新規パスワードを入れてOKボタンを押して変更完了です。

● 接続名を変更



「名前変更」を押して次画面に進んでください。名前を入れてOKボタンを押して変更完了です。

● 防犯機能



防犯機能として、ロックされている状態で、下記現象が起きると警告音が鳴り続けます。
 ・ワイヤーを切る
 ・ネジを外す
 解除するには、Bluetooth接続をしてください。